



102SH/102SHII 取扱説明書

102SH/102SHII 取扱説明書 目次

はじめにお読みください

本書について.....	6
本機で使いかたを確認する.....	6

Android4.0の新機能

Android4.0で変わること.....	10
ウェルカムシート（ロック画面）のしくみ.....	11
利用するホーム画面について.....	15
3ラインホームのしくみ.....	16
ナビゲーションバーとアクションバー.....	19
ガイドランス画面について.....	19
搭載アプリケーションについて.....	20
アプリケーションを起動する.....	25
ウィジェットを利用する.....	27
インターネットを利用する.....	27
メールを利用する.....	29
アプリケーションを利用する.....	30
コンテンツキーをバックアップする.....	31
端末設定について.....	33

ご利用にあたって

各部の名称とはたらき.....	40
USIMカードについて.....	41
SDカードについて.....	43
電池パックを取り付ける／取り外す.....	46
充電する.....	48
電源を入れる／切る.....	50
タッチパネルの使いかた.....	51
初期設定について.....	52

基礎知識／基本操作

基本的な操作のしくみ.....	56
アプリケーションについて.....	57
おもなアプリケーション.....	59
電話番号について.....	66
マナーモード／電波OFFモードについて.....	67
文字を入力する.....	68
ユーザー辞書を利用する.....	75
Googleアカウントを利用する.....	76
Google Playについて.....	77
暗証番号／操作暗証番号について.....	79
PINコードについて.....	80
画面をロックする.....	81
ソフトウェアの更新について.....	81
電池パックの消耗を軽減する.....	82
メーカーサイトアプリを利用する.....	84

画面の見かた

ホーム画面のしくみ.....	86
ランチャー画面のしくみ.....	87
ステータスバーについて.....	88
通知パネルを利用する.....	89
ホーム画面をアレンジする.....	90
ランチャー画面をアレンジする.....	93
画面の表示フォント（書体）を変更する.....	95

電話／電話帳

電話をかける／受ける.....	98
電話帳／通話履歴から電話をかける.....	100
オプションサービス.....	102
電話帳を利用する.....	107
電話帳をインポートする.....	110
電話帳をバックアップする.....	112

メール／ブラウザ

メールの種類について.....	116
S!メール／SMSを送信する.....	116
S!メールでデコレメールを送信する.....	118
S!メール／SMSを受信／返信する.....	120
S!メール／SMSを管理する.....	123
S!メール／SMS作成時の操作.....	126
S!メール／SMS設定.....	128
Gmail（メール）を作成／送信する.....	131
受信したGmail（メール）を確認する.....	132
保存されているGmail（メール）を管理する.....	133
インターネットメールを利用する.....	136
インターネットを利用する.....	139

カメラ

静止画を撮影する.....	144
動画を撮影する.....	146
3D画像を撮影する.....	148
さまざまな方法で撮影する.....	148
撮影した静止画をアップロードする.....	150
人物の顔を登録して活用する.....	151
バーコードを読み取る.....	152
名刺を電話帳に登録する.....	153
文字を読み取り辞書で調べる.....	155
文字を読み取る.....	156
お店などの情報を電話帳に登録する.....	157

音楽／静止画／動画

音楽／動画を利用する.....	160
音楽／動画リストを利用する.....	163
お気に入りを利用する.....	164
音楽を聴く.....	166
静止画／動画を見る.....	168
画像を加工する.....	169
静止画／動画を管理する.....	170

ワンセグ

ワンセグを視聴する.....	176
番組を録画／再生する.....	179
指定した時刻に視聴／録画する.....	181

便利な機能

ブックを利用する.....	184
本棚を利用する（ブック）.....	187
書庫を利用する（ブック）.....	188
ブックを探す.....	190
緊急速報メールを利用する.....	191
Googleマップ™を利用する.....	192

ナビを利用する.....	193
付近の便利な情報を取得する（プレイス）.....	194
友だちの位置／状況を確認する（Latitude）.....	194
Googleトークを利用する.....	195
Google検索を利用する.....	197
Google音声検索™を利用する.....	197
電卓で計算をする.....	198
カレンダーを利用する.....	198
世界時計を利用する.....	200
アラームを利用する.....	201
ストップウォッチを利用する.....	203
経過時間をお知らせする.....	204
Twitterを利用する.....	205
ニュースや天気を確認する.....	205
YouTubeを利用する.....	206
メモ帳を利用する.....	206
パソコン用ファイルを利用する.....	208
おサイフケータイ®を利用する.....	208
各種データを管理する.....	210
歩数計を利用する.....	211
方位を確認する.....	213
音声を録音／再生する.....	214
単語を辞書で調べる.....	215
mixiを利用する.....	217
充電中にスライドショーや動画を表示する.....	219
Facebookを利用する.....	220
電子書籍を閲覧する.....	220

Wi-Fi／接続

パソコンとUSBで接続する.....	222
Wi-Fiで接続する.....	224
Bluetooth®機能を利用する.....	228
赤外線データやりとりをする.....	230
IC通信でデータやりとりをする.....	235
他の機器と静止画／動画や音楽を共有する.....	236

海外でのご利用

海外でご利用になる前に.....	240
海外で電話をかける.....	241

端末設定

プロフィール.....	244
省エネ設定.....	244
無線とネットワークの設定.....	245
通話設定.....	248
サウンド設定.....	252
画面設定.....	253
USB接続.....	255
位置情報とセキュリティの設定.....	255
アプリケーション設定.....	258
アカウントと同期の設定.....	260
プライバシーの設定.....	260
microSDと端末容量の設定.....	261
言語とキーボードの設定.....	262
音声入出力の設定.....	266
ユーザー補助の設定.....	267
歩数計設定.....	267

日付と時刻の設定.....	268
端末情報.....	269
初期設定.....	270

困ったときは

トラブルシューティング.....	272
仕様.....	274
保証とアフターサービス.....	275
お問い合わせ先一覧.....	276

はじめにお読みください

本書について.....	6
本機で使いかたを確認する.....	6

本書について

本製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。

本製品をお使いになる前に

「クイックスタート」、「お願いとご注意」をご覧ください。正しくお取り扱いください。

ご契約の内容により、ご利用になれるサービスが限定されます。

102SH / 102SHIIについて

この本書は、102SHと102SHIIの2機種共通のものとなっています。特にことわりがない限り、共通の操作説明となっています（機種固有の説明については、機種名を明記しています）。

記載内容について

この本書は、基本的にお買い上げ時の状態での操作方法を説明しています。

また、特にことわりがない限りホーム画面からの操作を中心に説明しています。操作説明は省略している場合があります。

ディスプレイ表示、キー表示について

この本書で記載しているディスプレイ表示は、実際の表示と異なる場合があります。本書で記載しているキー表示は、説明用に簡略化しているため実際の表示とは異なります。

また、ディスプレイ表示は、基本的に102SHのものを記載しています。102SHIIでは異なる場合もありますので、ご注意ください。

その他の表記について



この本書では、本製品のことを「本機」と表記しています。「microSD / microSDHCカード」は「SDカード」と表記しています。

本機で使いかたを確認する


本機の操作に慣れていないかたにもわかりやすく、タッチ操作の練習や設定方法の確認ができるアプリケーションを搭載しています。

使い方ガイドを起動する

1

ホーム画面で  ランチャー画面（便利機能1）で  （使い方ガイド）



 使い方ガイドトップ画面が表示されます。

・初回起動時には、使い方ガイドのご利用にあたっての注意に関する確認画面と、自動更新確認に関する確認画面が表示されます。


ステータスバーから使い方ガイドを起動する

お買い上げ時、使い方ガイドはステータスバーに表示されています。機能を確認したいときなど、すぐに起動できます。

1

ステータスバーを下向きにドラッグして、通知パネルを開く




 通知パネルが表示されます。

2

「使い方ガイドはこちら」をタップ



 使い方ガイドトップ画面が表示されます。

ステータスバーのアイコンを非表示にする

ステータスバーに表示されているアイコンを非表示にできます。

1

使い方ガイドトップ画面で **MENU** → **常時表示**




2

off → **戻る**



非表示の設定が完了します。

使い方ガイドでできること

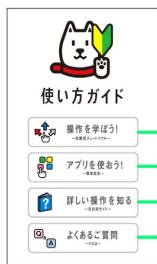

項目	説明
1 操作を学ぼう！	基本操作をゲームや体験型チュートリアルで覚えることができます。
2 アプリを使おう！	本機に搭載されているアプリケーションの説明を確認してすぐに起動できます。 着信音や壁紙の変更もこちらから簡単に設定できます。
3 詳しい操作を知る	本機の操作方法を目的別に確認できます。 確認したい操作を音声検索することもできます。
4 よくあるご質問	よくある質問を確認できます。FAQモバイルサイトへも簡単にアクセスできます。

通知パネルから機能の操作説明画面を確認する

アプリケーション／機能によっては、起動中に通知パネルから使い方ガイドを起動すると、該当の操作説明画面が表示されます。
・操作説明画面が表示できない場合は、使い方ガイドトップページ画面が表示されます。

+ 使い方ガイド利用時の操作

自動更新設定を行う

本アプリケーションはコンテンツの内容を新しい内容に更新する場合があります。最新のコンテンツ確認を自動的に行うかどうか設定することができます。

使い方ガイドトップ画面で **MENU** → **自動更新設定** → on / off → **戻る**

最新のコンテンツを手動でダウンロードする

使い方ガイドトップ画面で **MENU** → **更新**

Android4.0の新機能

Android4.0で変わること.....	10
ウェルカムシート（ロック画面）のしくみ.....	11
利用するホーム画面について.....	15
3ラインホームのしくみ.....	16
ナビゲーションバーとアクションバー.....	19
ガイダンス画面について.....	19
搭載アプリケーションについて.....	20
アプリケーションを起動する.....	25
ウィジェットを利用する.....	27
インターネットを利用する.....	27
メールを利用する.....	29
アプリケーションを利用する.....	30
コンテンツキーをバックアップする.....	31
端末設定について.....	33

Android4.0で変わること

メジャーアップデートを行うと、Androidのバージョンが4.0に変更されます。

それに伴い、操作性も大幅に向上し、利用できるアプリケーションも増加します。

ここでは、メジャーアップデート後の変更ポイントについて、説明します。

画面ロック解除画面がウェルカムシート（ロック画面）に変更

「画面ロック解除画面」が、「ウェルカムシート（ロック画面）」に生まれ変わります。画面ロック解除はもちろん、メールや電話などのアプリケーションを起動したり、天気／株価などの情報を確認したりすることもできます。

・詳しくは、「[ウェルカムシート（ロック画面）のしくみ](#)」を参照してください。



新しい3ラインホームについて

新しいホーム画面、「3ラインホーム」が利用できます。「アプリケーションシート」、「ウィジェットシート」、「ショートカットシート」の3シート構成で、アプリケーションや機能にすばやくアクセスできます。

・詳しくは、「[3ラインホームのしくみ](#)」を参照してください。



ホームの変更について

これまでの「ホーム」（ホーム画面／ランチャー画面）も、切り替えて利用できます。ただ利用できるだけではなく、メジャーアップデートにより、大幅に機能アップ。さらに、使いやすくなりました。

・詳しくは、「[ホーム利用時の起動方法](#)」を参照してください。



ナビゲーションバーやアクションバーについて

画面下部のナビゲーションバーからは、電話やメールなどのアプリケーションを起動できます。また、画面上部のアクションバーには、利用頻度の高い機能が表示されます。

・詳しくは、「[ナビゲーションバーとアクションバー](#)」を参照してください。



搭載アプリケーションの変更について

メジャーアップデートにより、搭載アプリケーションが増加します。また、アプリケーションのバージョンが上がるものもあります。最新のアプリケーションをお楽しみください。

・詳しくは、「[搭載アプリケーションについて](#)」を参照してください。

アプリケーション操作の変更について

アクションバーを中心に、アプリケーションの操作も一部変わります。実際に操作して、その違いを実感してください。

・詳しくは、「[ウィジェットを利用する](#)」～「[アプリケーションを利用する](#)」を参照してください。

端末設定の変更について

端末設定の構造（項目の分類）が変わります。利用頻度の高いと思われる項目は、端末設定画面の第一階層からすぐにアクセスできます。それ以外の項目は「その他の設定」にまとめられ、目的に応じて利用することができます。

・詳しくは、「[端末設定について](#)」を参照してください。



102SHと102SHIIの違いについて

102SHと102SHIIには、操作の違いはありません。搭載されるアプリケーションが一部異なります。

・詳しくは、「[おもなアプリケーション](#)」を参照してください。

ウェルカムシート（ロック画面）のしくみ

ウェルカムシート（ロック画面）は、電源を入れたときや、画面消灯（画面ロック設定）時に **[ON]** を押したときに表示される、本機への入口となる画面です（これまでの、画面ロック解除画面と同じ位置づけの画面です）。

ウェルカムシート（ロック画面）では、画面ロックを解除したり、電話やメールなど、よく利用するアプリケーションを起動したりすることができます。

ウェルカムシート（ロック画面）の見かた




- 1 本機の状態や着信などをお知らせ
- 2 壁紙
- 3 画面ロックを解除（下向きにドラッグ）／アプリケーションを起動（上向きにドラッグ後アイコンをタップ）
- 4 電話着信やメール受信をお知らせ（下向きにドラッグすると内容が確認可能）
- 5 時刻や天気などをお知らせ（左右にフリック）

画面ロックを解除する

1

ウェルカムシート（ロック画面）で、**[ON]** を下向きにドラッグ

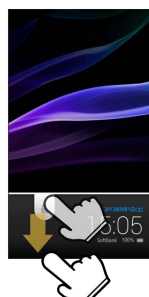


画面ロックが解除されます。


・画面ロック解除方法を変更しているときは、画面の指示に従って操作してください。


アプリケーションを起動する

ウェルカムシート（ロック画面）からは、カメラ、電話、メールが起動できます。

1


ウェルカムシート（ロック画面）で、 を上向きにドラッグ

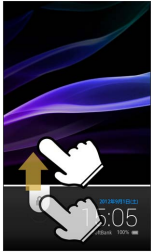


 アプリケーションのアイコンが表示されます。

2

起動するアプリケーションのアイコンをタップ

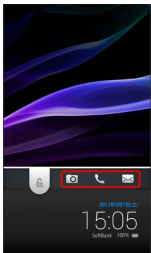

 アプリケーションが起動します。

不在着信や新着メールがあるとき

ウェルカムシート（ロック画面）に「不在着信」や「新着メール」と件数が表示されます。

「不在着信」や「新着メール」を下向きにドラッグすると、内容を確認することができます。




壁紙を設定する

あらかじめ登録されている壁紙は、壁紙を左右にフリックすると切り替えることができます。

他の画像（静止画）を壁紙に設定するときは、次の操作を行います。

1

アプリケーションシートで  （設定）



2

壁紙・画面設定



3

ウェルカムシート（ロック画面）



4

ウェルカムシート壁紙



5

静止画



6

1枚目 ~ 5枚目



7

画面に従って画像を選択 → 保存 / 壁紙に設定

壁紙が設定されます。

画面ロック解除方法を設定する

1

アプリケーションシートで (設定)



2

その他の設定



3

ロックとセキュリティ



4

画面のロック



5

画面ロック解除方法をタップ




それぞれの画面ロック解除方法の設定画面が表示されます。

- ・以降は、画面の指示に従って操作してください。
- ・**なし**、**スライド** をタップしたときは、以降の操作はありません。

ウェルカムシート（ロック画面）に表示される情報（天気／株価）を設定する

1

アプリケーションシートで  （設定）



2

壁紙・画面設定



3

ウェルカムシート（ロック画面）



4

インフォエリア



5

天気設定 / 株価設定



設定画面が表示されます。

以降は、画面の指示に従って操作してください。

利用するホーム画面について


メジャーアップデートにより、これまでの「ホーム」に加え、「3ラインホーム」も利用できるようになりました。利用するホーム画面を、選んでください。

ホーム画面を切り替える

利用するホーム画面は、メジャーアップデート直後に表示されるアプリケーション選択画面で、「3ラインホーム」または「ホーム」をタップすると、選ぶことができます。

利用中に切り替えるときは、次の操作を行います（ホームに切り替えるときの例です）。

1

アプリケーションシートで （設定）



2

ホーム切替



3

ホーム



ホームが利用できるようになります。

3ラインホームのしくみ

メジャーアップデートを行うと、新しいホーム画面「3ラインホーム」が利用できるようになります。

3ラインホームは、「アプリケーションシート」、「ウィジェットシート」、「ショートカットシート」で構成され、アプリケーションの起動やウィジェット操作、本機の設定などが行えます。

シートを切り替える

3ラインホームは、アプリケーションを起動する「アプリケーションシート」、ウィジェットを操作する「ウィジェットシート」、よく利用するアプリケーションをまとめた「ショートカットシート」の3つのシートで構成されています。3ラインホームを左右にフリックすると、3つのシートを切り替えることができます。



アプリケーションシートのしくみ



- 1 本機の状態や着信などをお知らせ
- 2 シートを切り替え
- 3 アプリケーションを起動（上フリックで隠れているアプリケーションを表示／下フリックでメニューを表示）
- 4 電話を起動
- 5 メールを起動
- 6 アプリケーション使用履歴を表示
- 7 ブラウザを起動

ウィジェットシートのしくみ



- 1 本機の状態や着信などをお知らせ
- 2 シートを切り替え
- 3 ウィジェットを操作（上フリックで隠れているウィジェットを表示／下フリックでメニューを表示）
- 4 電話を起動
- 5 メールを起動
- 6 アプリケーション使用履歴を表示
- 7 ブラウザを起動

ショートカットシートのしくみ




- 1 本機の状態や着信などをお知らせ
- 2 シートを切り替え
- 3 ショートカットからアプリケーションを起動（上フリックで隠れているショートカットを表示／下フリックでメニューを表示）
- 4 電話を起動
- 5 メールを起動
- 6 アプリケーション使用履歴を表示
- 7 ブラウザを起動

シートに区切りを入れて分割する

分割したい位置で画面を上下にピンチアウト（画面に触れた2本の指を開く）すると、区切り（セパレータ）が表示され、画面を分割することができます。

- ・分割を解除するときは、セパレータの位置で上下にピンチイン（画面に触れた2本の指を閉じる）します。

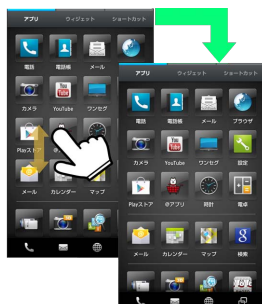

アイコンやウィジェットの配置を変更する

1

3ラインホームで、アイコン/ウィジェットをロングタッチ



アイコン/ウィジェットの右上に / が表示されます。

2

移動する位置までドラッグ

指を離すと、アイコン/ウィジェットが移動します。

- ・フォルダにドラッグすると、フォルダ内に移動することができます。

アイコンのレイアウトを変更する

アプリケーション/ショートカットシートのアイコンのレイアウト（1画面あたりの列数/行数）を変更することができます。

1

3ラインホームで、画面を下向きにドラッグ



メニューが表示されます。

2

ホーム設定



3

レイアウト設定欄の /

レイアウトが変更されます。

フォルダを追加する

アプリケーションシート／ショートカットシートにフォルダを追加し、アイコンをまとめることができます。

1

アプリケーションシート／ショートカットシートで、フォルダにまとめたアイコンをロングタッチ



アイコンの右上に / が表示されます。

2

フォルダにまとめた他のアイコンにドラッグ



フォルダが追加され、2つのアイコンがフォルダ内に保存されます。

ショートカットを追加する

アプリケーションシートからショートカットシートに、ショートカットを追加します。

1

アプリケーションシートで、ショートカットシートに追加するアイコンをロングタッチ



アイコンの右上に が表示されます。

2

をタップ → ショートカットを貼付け



ショートカットシートにショートカットが追加されます。

+ 3ラインホーム利用時の操作

ウィジェットを追加する

3ラインホームで、画面を下向きにドラッグ → **ウィジェットを貼付け** → **ウィジェットをタップ**

アプリケーションを非表示／アンインストールする

アプリケーションシートで、アイコンをロングタッチ → をタップ → **非表示（無効にする）** / **アンインストール**
・以降は、画面の指示に従って操作してください。

ウィジェットやショートカットを削除する

ウィジェットシート／ショートカットシートで、アイコンやウィジェットをロングタッチ → をタップ





フォルダ名を変更する

アプリケーションシート／ショートカットシートで、フォルダをタップ → ウィンドウ上部のフォルダ名をタップ → フォルダ名を入力 → **次へ**

ナビゲーションバーとアクションバー

ナビゲーションバーについて

3ラインホーム下部のアイコンが表示される部分を、「ナビゲーションバー」と呼びます。ナビゲーションバーのアイコンをタップすると、次の操作が行えます。


アイコン	はたらき
	電話を起動します。
	メールを起動します。
	ブラウザを起動します。
	アプリケーション使用履歴を表示します。




アクションバーについて

アプリケーション画面や設定画面上部のタイトルが表示される部分を、「アクションバー」と呼びます。アクションバー右側には、その画面でよく利用される機能のアイコンが表示されます。

- ・アクションバーに **ON / OFF** が表示されているときは、アイコンをタップするとON/OFFを切り替えることができます。

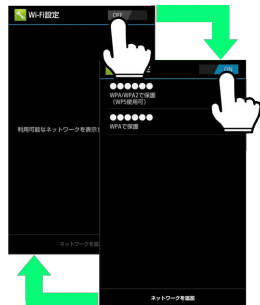

- ・アクションバーに ☒ (全選択) /  (全解除) が表示されているときは、アイコンをタップすると選択や解除を一括で行うことができます。



ガイダンス画面について

ガイダンス画面を確認する

文字入力画面を表示する前や、ブラウザを起動したときは、操作方法に関するアドバイス (ガイダンス画面) が表示されます。

次の画面に進むときは、**閉じる** をタップします。

- ・ **以後表示しない** をタップしたあと (☒ 表示)、**閉じる** をタップすると、以降そのガイダンス画面は表示されなくなります。



搭載アプリケーションについて

おもなアプリケーション

アプリケーションを名前順（アルファベット→50音順）に紹介しています。

・ <新規>は、メジャーアップデートにより追加されたアプリケーションです。

アプリケーション	はたらき
3Dゲームリンク	シャープのAndroid搭載端末専用サイト「SH SHOW」に接続して、3Dゲームのおすすめアプリケーションを確認することができます。 ダウンロードするときは、Google Play™へ案内されます。
3D写真撮影	本機を水平に右に動かしながら撮影することで、3D画像を撮影することができます。 撮影した3D画像は本機の液晶のほか、スマートファミリンクで送信して、3D対応AQUOSなどの大画面で楽しむこともできます。
CamScanner（102SHに搭載）	スマートフォンで書類を撮影することで、どんな書類も簡単にデータ変換し、PDFファイルに作成できます。 ファイルはメールで共有、オンラインストレージへのアップロード、またPCとの同期化も可能です。
Documents To Go	パソコンなどで作成されたMicrosoft® Word/Excel®/PowerPoint®のファイルを表示することに対応したアプリケーションです。 対象ファイルを閲覧・確認したいときに、手軽に利用することができます。
Facebook	本機には、世界最大のSNSサービスFacebookの公式アプリを搭載しています。 プロフィールの編集や、画像やメッセージの投稿もできます。イベント機能などもパソコンと同じように活用することもできます。
Flash Player Settings<102SHのみ新規>	Adobe® Flash® Playerは、ブラウザなどで、Adobe® Flash®で作成されたアニメーションコンテンツや動画の再生を可能にします。 Flash Player Settingsでは、Adobe® Flash® Playerの設定の変更ができます。
GALAPAGOS App for Smartphone（102SHに搭載）	電子ブックストアサービス「GALAPAGOS STORE」を利用できるアプリケーションです。電子書籍を購入したり、閲覧したりできます。 ブックシェルフで書籍を一覧で管理したり、項目別にまとめて整理することができます。

Gmail™	Google が提供しているメールサービスであるGmailをいつでも、どこでも利用することができます。 キーワードを入力しメールを検索したり、メールにラベルを追加することによって、整理することができます。
Google+™（102SHIIに搭載）	Googleが提供するソーシャルサービス。 友達や家族、同じ趣味の仲間など自由にグループ分けしてサークルに登録すれば、そのサークルのユーザーとだけ情報を共有することも出来ます。
GREE	GREEの公式アプリケーションで楽しく友だちと遊びましょう。コミュニケーションや無料ゲームを楽しめます。 無料ゲームがたくさん楽しめるだけでなく、大人気のゲームや占い、便利なアプリケーションもぞくぞく登場します。
Latitude™	Google アカウントでログインして、友だち同士で、現在地や現在の状況を地図上で確認し合うことができます。 レストランなどにチェックインし、自分の居場所を友だちに知らせたり、その場所でのステータスを上げたりできます。
MediaJet	USBやWi-Fiを通じて音楽・静止画・動画ファイルをパソコンと端末の間で共有したり、同期したりできます。 本機とパソコンをUSBで接続すれば、自動的にインストールの手順が立ち上がるので、ソフトのインストールも簡単です。
mixi	2400万人以上が利用するSNS「mixi」の公式Androidアプリケーションです。いつものコミュニケーションをmixiで新しくスマートに利用できます。 写真を共有したり、つぶやいたり、友人とより楽しくコミュニケーションできます。
mixiSH	更新されたマイミク情報をすばやく、簡単にチェックすることができます。 更新は設定でoffにすることもできます。 日記やmixiボイスも投稿でき、GPS情報から自分のいる場所のURLを投稿することもできます。
Mobage Web<新規>（102SHIIに搭載）	最大級の会員数を誇るMobage（モバゲー）の公式アプリケーションです。 TVCMなどでおなじみの超有名ゲームが遊べたり、アバターや日記、サークルへの参加などを通して、他のユーザとのコミュニケーションも楽しめます。
Movie Studio<新規>	動画を編集するアプリ。 動画や画像、音楽などを組み合わせ、手軽に新しい動画の作成ができます。

MUSIC BOX	音楽を楽しむすべてが詰まったアプリケーションです。 話題のランキングや最新の音楽情報をチェックしたり、お気に入りの楽曲を「レコチョク」でかんたんに購入できます。購入した曲を聴くプレイヤーもここから1クリックで起動できます。
Playストア<102SHのみ新規>	Google Playから、さまざまなアプリケーション（無料・有料）をダウンロードすることができます。ダウンロードしたアプリケーションは、設定を変更することによって手動または自動で更新することができます。
Playムービー（102SHIIに搭載）	レンタルムービーや、自分で録画した動画コンテンツを管理することが出来ます。
Smart Familink	AQUOS、AQUOSブルーレイとWi-Fi接続することで、手軽にホームネットワーク機能を利用できる、スマートファミリンクに対応しています。スマートファミリンクの機能や設定方法をわかりやすく案内したアプリケーションです。
SugarSync（102SHIIに搭載）	テキスト、写真、音楽、動画等をクラウド上にバックアップする大容量オンラインストレージサービスです。マルチデバイスに対応しているので複数のPCやスマートフォンから自分のデータにアクセスすることができます。
Twitter	Twitterを利用するための公式アプリケーションです。 タイムライン表示や、ダイレクトメッセージの送受信ができます。ウィジェットからダイレクトにツイートすることもできます。
Ustream	Ustreamはライブ映像を楽しむことができるアプリケーションです。 このアプリケーションで、ライブ配信や視聴をいつでもどこでも行うことができます。気になる番組をチェックしてライブ映像をすぐに楽しみましょう。
VirusScan	ウイルスの脅威からスマートフォンを守るためのアプリケーションです。 インストールしたアプリケーション、メール添付ファイル、SDカードを通して侵入するウイルスを検出して、スマートフォンを守ります。
Wi-Fiスポット設定	ソフトバンクWi-Fiスポット提供エリアで、ソフトバンクWi-Fiスポットに自動で接続（ログイン）することができるようになるアプリケーションです。 ご利用には、ソフトバンクWi-Fiスポットサービスへの加入が必要となります。

Y!ボックス（102SHIIに搭載）	写真や動画、テキストや音声データをいつでも簡単に保存や閲覧、公開ができるストレージサービスです。 パソコンにも対応しており、スマートフォンで保存したデータを自宅のパソコンから閲覧することもできます。
Y! マーケット	欲しいコンテンツを探すときに便利な、Yahoo! JAPANが提供する総合コンテンツモールです。 色々なコンテンツがたくさんあるので、気軽にアクセスしてみましょう。 欲しいコンテンツがすぐに見つかるはずなので、便利です。
YouTube™	YouTubeにアップロードされている、さまざまな動画コンテンツを視聴することができます。本機からも高画質モードで再生することができます。 本機のカメラで撮影した動画のアップロードを行うこともできます。
YouTube3D	YouTubeにアップロードされているさまざまな3D動画コンテンツを検索でき、高画質モードで再生することができます。 3D以外の動画の検索や、動画のアップロードを行うこともできます。
アクセサリ	今お使いのスマートフォンに対応するアクセサリを探すことができる便利なアプリケーションです。 ケースや液晶保護シールなど、スマートフォンをもっと便利にし、もっと楽しくするアクセサリが勢ぞろいしています。
@アプリ	人気・話題のアプリケーションを多数の切り口で紹介しています。自分に合ったアプリケーションがきっと見つかります。 また、初心者向け情報も充実していて、初めてスマートフォンを利用する方にも便利にお使いいただけます。
いつもNAVI（102SHIIに搭載）	音声案内やオートリルートなどカーナビのように使える、ナビゲーションアプリケーションです。交差点付近の案内画像や渋滞表示も可能です。 さらに歩道橋や公園内も案内する歩行者ナビ、電車の乗換案内なども充実しています。
お買い物	様々なサイトで提供される豊富な商品からインターネットショッピングができるアプリケーションです。 ショッピングに応じて特別ポイントが付与されるなど、ホワイトマーケットならではの特典もあります。
おサイフケータイ	電子マネーとして、コンビニエンスストアなどで利用したり、チケットとして使える、おサイフケータイ®のサービスを利用することができます。 モバイルSuica®などのサービスが充実しています。

お笑いLIFE	スマートフォン時代の新しいお笑いが今アプリケーションでここに登場しました。 お笑い芸人によるアプリ企画や短編映画などが楽しめる「お笑いLIFE」を配信しています。笑いあるスマートフォンライフを今すぐ体験できます。
音楽・動画	ソフトバンクのスマートフォンで、端末/SDカード内の音楽や動画を再生するためのアプリケーションです。 直感的な操作で迷わず操作することができます。また、好きな音楽を着信音に設定することができます。
カバコレ	本機の電池カバーを自分好みにデザインし、オーダーメイドできます。 フレームやイラスト、文字などの豊富なパーツで、自分だけのオリジナルデザインカバーをつくることができます。白戸家お父さんカバーもつくれます。
カメラ	オートフォーカスに対応したカメラで静止画の撮影を行うことができます。 撮影サイズやホワイトバランスなど様々な設定を変更して撮影が可能です。連写撮影などにも対応しています。
カレンダー	カレンダーを確認したり、予定を管理したりすることができます。カレンダー画面の表示は、日/週/月に切り替えることができます。 インターネット上のGoogle カレンダー™と同期することもできます。
ギャラリー	静止画や動画を管理・表示することができます。トリミング/画像回転といった編集機能にも対応しています。 静止画をスライドショー表示にすることによって、楽しむこともできます。
緊急速報メール	気象庁が配信する緊急地震速報を受信することができます。 対象エリア内にいて速報をキャッチした場合、警報音やバイブレーション、画面表示ですぐにお知らせします。また、国や地方公共団体からの災害・避難情報なども受信できます。
検索	Google 検索を利用して、インターネット上の情報や、本機のアプリケーションを検索することができます。 世界のさまざまなWebページや地図、動画、お店の住所や乗換案内など、さまざまな関連情報が表示されます。
コミックLIFE	コミックLIFEは、一定の月額料金で、毎週様々な人気コミックの連載を読むサービスです。 配信予定をカレンダーに連携する機能や、コミックの続きを購入するなど、ブックストアとの連携機能があります。

コンテンツマネージャー	本機のSDカードに保存されている静止画、動画、音楽、ワンセグで録画した番組のデータやその他のファイルを確認することができます。 コンテンツマネージャーからmicroSDと端末容量の設定を確認することもできます。
災害用伝言板	震度6弱以上の地震など、大規模災害が発生した場合に、安否情報の登録、確認、削除ができます。 また、あらかじめ設定したEメールアドレスに対して、安否情報が登録されたことを自動送信することができます。
辞書	内蔵辞書で言葉や英単語の意味を調べることができます。調べた単語は、単語カードに登録することができます。 ネット辞書（インターネット上の辞書）を利用して、最新の、さまざまな情報を検索することもできます。
新聞 雑誌	新聞・雑誌・テレビニュースを発売当日に誌面そのままのレイアウトで読むことができるアプリケーションです。 ビジネス・スポーツ・ファッション・グルメ・モノ・旅などさまざまなラインナップがあり、充実しています。
スグデコ！	入力したメール文書をワンタッチでデコメールに変換する「楽デコ」用のアプリケーションです。 SoftBankメールの「楽デコ」ボタンと連携しているので、簡単にデコメールを作ることができます。
スマセレ	お好みのセレクトを選んで厳選アプリケーションとホーム画面を一括ダウンロードできます。 2クリックでセレクトをすばやく交換できます。ホーム画面とアプリケーションを自分好みにまるごとカスタマイズすることができます。
赤外線送受信	赤外線を利用して、他の機器とプロフィールド情報などをやりとりすることができます。 高速赤外線通信のIrSimple™/IrSS™規格に対応しており、カメラで撮影した画像などのやりとりが、スムーズに行うことができます。
設定	本機のさまざまな設定を変更することができます。 プロフィールド、省エネ設定、無線とネットワーク、通話設定、サウンド設定、画面設定、USB接続、位置情報とセキュリティなどの確認や設定の変更を行うことができます。
ダウンロード	ブラウザを利用してダウンロードしたファイルの履歴をリストで確認することができます。 時間順に並べられているファイルをサイズ順に並べ替えたり、ダウンロードしたファイルをまとめて選択して削除したりすることができます。













チャージングシアター	卓上ホルダーにセットして充電すると、撮った静止画や動画を自動で表示します。 卓上ホルダーの上に乗せた端末をフォトフレームのようにして楽しむことができます。	どこでもコピー<新規>	コピーしたい箇所をタッチまたは指で囲むだけで、簡単にテキストをコピーすることができます。テキストだけでなく画像の中の文字列など、さまざまな画面でコピーできます。
使い方ガイド	ソフトバンクスマートフォンの操作に迷ったとき、疑問があったとき、すぐに使い方を確認できるアプリケーションです。 また、ご利用のスマートフォンの取扱説明書も閲覧できます。FAQサイトへも簡単にアクセスできます。	内蔵3D動画	本体に内蔵されている3D動画コンテンツを再生します。 アイケアとヒーリングを兼ね備えたリフレッシュ3D映像の「Beautiful Silence」と「もののけ島のナキ」の予告版動画を内蔵しています。
電子書籍 GALAPAGOS（102SHIIに搭載）	電子ブックストアサービス「GALAPAGOS STORE」を利用できるアプリケーションです。電子書籍を購入したり、閲覧したりできます。 ブックシェルフで書籍を一覧で管理したり、項目別にまとめて整理することができます。	ナビ	見知らぬ土地でも目的地を入力するだけで、現在地から目的地までの経路情報や所要時間を、ナビ画面で確認することができます。 音声ガイドによる案内なども利用することができるので、カーナビゲーションにもなります。
電卓	四則演算（足し算、引き算、かけ算、割り算）、百分率（パーセント）やルートの計算ができます。 メモリ機能も搭載されているので、メモリ機能を使用してさまざまな計算を行うことができます。	ニュースと天気	現在地の天気予報とニュースを確認することができます。都市を指定して、天気予報を確認することもできます。 ニュースは、指定したトピックが表示されます。情報は、手動更新のほか、間隔を指定して自動更新できます。
電波チェッカー（102SHに搭載）	屋内外の電波状況を確認し、圏外で使えなかったお店や施設などの場所を登録することができます。 登録した電波状況をソフトバンクに電波改善要望として簡単に伝えることができるアプリケーションです。	ピクチャー（3D対応）	本機のカメラで撮影した静止画や動画を人物別やイベント別に整理をして管理することができます。 また、撮影した静止画や動画を地図タブをタップして、地図を起動し、地図上の任意の場所に登録することもできます。
電話	電話をかけたり、受けたりすることができます。海外に電話をかけるときも使用します。 着信履歴や発信履歴を表示して発信を確認したり、履歴から相手に発信することもできます。	ビデオカメラ	オートフォーカスに対応したカメラで動画の撮影を行うことができます。 撮影サイズやホワイトバランスなど様々な設定を変更して撮影が可能です。セルフタイマーにも対応しています。
電話帳	電話番号やメールアドレスを登録することができます。 メールアドレスだけではなく、mixiやTwitterのアカウント、誕生日、ニックネームなどを登録することもできます。また、登録した電話帳ごとに着信音を設定することもできます。	フォト送信	ソフトバンクスマートフォンからフォトビジョンに写真をかんたんに送れる専用アプリケーションです。 撮影した写真やアルバムに保存した写真を、送信ボタンを押すだけで、フォトビジョンにかんたんに送信できます。
トーク	Google のインスタントメッセージサービスGoogle トーク™を利用することができるアプリケーションです。 Google トークに登録している友だちとメッセージをリアルタイムにやりとりすることができます。	フォト編集	スマートフォンで撮影した写真を30種類以上の加工素材を用いてアレンジしたり、スタンプなどでプリクラ風にできるアプリケーションです。 簡単にSNSなどに共有ができたり、プリントアプリとの連携で印刷も可能です。
時計	世界時計、アラーム、ストップウォッチ、タイマーを利用することができます。 世界時計では世界のさまざまな地域の時間を確認することができます。また、地域を追加して同時に複数の地域を確認することができます。	ブック	数多くラインナップされた書籍・コミック・写真集などの電子書籍から簡単に検索・購入することができます。 買った本はすぐに読むことが可能です。お支払いもお使いの端末の月々の使用料金と一緒に安心です。

ブラウザ	インターネットにアクセスし、ウェブページを閲覧することができます。よく閲覧するサイトは、ブックマークに登録することもできます。複数のウィンドウを開き、切り替えて閲覧することもできます。
ボイスメッセージ (102SHに搭載)	留守番電話のメッセージを自動的にお使いの端末にダウンロードします。ダウンロードしたメッセージはアプリケーションからいつでも再生できます。ご利用には留守番電話に関するオプションサービスへの加入が必要です。
ボイスレコーダー	会議や取材などの音声を、SDカードに録音することができます。録音した音声の再生も行うことができます。再生中には早送り、巻戻し操作が可能です。また、再生画面から録音したファイルの一覧を確認することもできます。
ホーム切替	ホーム画面用アプリケーションを切り替えるときに、利用します。ホーム画面用アプリケーションは、Google Playなどから入手することができます。
歩数計	歩数などを記録することができます。歩数だけでなく、歩行距離、消費カロリー、脂肪燃焼量なども表示されます。設定した目標に対しての達成率を確認したり、これまでの履歴を確認することもできます。
マップ	現在地の地図を表示したり、目的地までの経路を調べたりすることができます。交通情報を表示したり、航空写真で景色を確認したりもできます。ストリートビューや立体表示のほか、コンパスモードも搭載されています。
ミュージックプレーヤー	本機のSDカードに保存されている音楽を再生することができます。アルバム別、アーティスト別、ジャンル別に表示することができます。また、自分で好きな曲でプレイリストを作ることもできます。
ムービーLIFE	ムービーLIFEは、一定の月額料金で人気・話題の映画や海外ドラマ、アニメが見放題になるサービスです。ダウンロード可能なコンテンツを保存しておけば、いつでもお気に入りの作品を視聴することができます。
メーカーアプリ	シャープのAndroid搭載端末専用サイト「SH SHOW」に、手軽に接続することができます。おすすめのアプリケーションやウィジェットなどの最新情報が紹介されています。

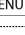メール	ソフトバンクのメールサービス（SMS /S!メール）を利用することができます。S!メールなら、ファイル添付やデコレメールも送信できます。メールをフォルダに自動振り分けしたり、フォルダをシークレット設定にすることもできます。
メール	メールアカウントを登録することで、外出先にいても自宅や会社のインターネットメールを送信したり、受信することができます。本機には複数のインターネットメールのアカウントを登録することができます。
メッセージ (102SHIIIに搭載)	Google+のサークルに登録してある家族や仲間を招待して、ビデオチャットやテキストチャットを行えるツールです。簡単に情報共有をすることが出来ます。
メモ帳	よく利用する文章や覚え書きなどを、手軽に登録することができます。登録したメモは、後から確認したり、メールの本文へ挿入したり、メールに添付したり、テキストファイルに変換したりすることができます。
モバゲー (102SHに搭載)	最大級の会員数を誇るMobage（モバゲー）の公式アプリケーションです。TVCMなどでおなじみの超有名ゲームが遊べたり、アバターや日記、サークルへの参加などを通して、他のユーザーとのコミュニケーションも楽しめます。
読取カメラ	バーコードや文字（テキスト）などを読み取り、メモ帳へ登録するなどして利用できます。名刺内の文字を読み取って電話帳に登録したり、熟語や英単語を読み取って辞書で意味を調べることができます。
レコチョク	国内最大級の品揃えを誇る、スマートフォン向け音楽配信アプリケーションです。1曲毎の楽曲購入のほか、アルバム単位での購入が可能です。ソフトバンクまとめて支払いに対応しており、お客様に合わせた支払方法を選べます。
ローカル	レストランやATM、観光スポット、ガソリンスタンドなどの、現在地付近の情報を入手することができます。地図上に表示したり、情報から電話をかけたり、その場所までの経路を検索したりすることもできます。
ワンセグ	本機では、日本国内の地上デジタルテレビ放送、移動体通信向けサービス「ワンセグ」を楽しむことができます。ワンセグを視聴するだけでなく、視聴予約を番組表からや、手動で入力して行うこともできます。

変更／削除されるアプリケーション

メジャーアップデートにより、次のアプリケーションが変更されます。

アプリケーション	変更内容
音声検索	 （検索）に統合されました。  をタップすると起動できます。
エコ技設定	次の方法で起動できます。 アプリケーションシートで  （設定）→  省エネ設定
動画編集	次の方法で起動できます。 ビデオプレーヤー（3D対応）で動画再生中に  MENU →  編集
方位計	削除されます。 次の操作で起動できます。 アプリケーションシートで  （設定）→  壁紙・画面設定 →  文字  フォント切替
プレイス	 （ローカル）に移行します。
マーケット（102SHに搭載）	 （Playストア）に移行します。


アプリケーションを起動する

3ラインホーム利用時の起動方法

1

アプリケーションシートで、起動するアプリケーションをタップ



 アプリケーションが起動します。


・認証画面、選択画面、注意画面など（以降「確認画面」と表記）が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

ホーム利用時の起動方法

1

ホーム画面で 



 アプリトップメニューが表示されます。

2

グループをタップ





 アプリ一覧画面が表示されます。

・このあと、グループタブをタップすると、グループを切り替えることができます。

3

アプリケーションのアイコンをタップ

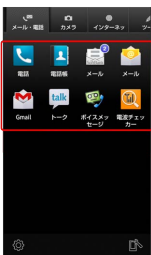


 アプリケーションが起動します。


・認証画面、選択画面、注意画面など（以降「確認画面」と表記）が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

最近使用したアプリケーションを起動する

1

ナビゲーションバーの 




 最近使用したアプリケーション（アプリケーション使用履歴画面）が表示されます。

2

起動するアプリケーションをタップ



 アプリケーションが起動します。

- ・使用履歴をすべて消去するには、**× すべて消去** をタップします。
- ・使用履歴を選んで消去するには、消去する履歴を左または右にフリックします。

ウィジェットを利用する

ウィジェットで設定を変更する

エコ技設定を例に、ウィジェットシートの使いかたを見ていきましょう。

1

ウィジェットシートで、**通常** / **技あり** / **お助け**



設定が変更できます。

・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

ウィジェットからアプリケーションを起動する

時計ウィジェットから、時計アプリケーション（アラーム）を起動する操作を例に説明します。

1

ウィジェットシートで、時計ウィジェットをタップ



2

アラーム




時計アプリケーション（アラーム）が起動します。

インターネットを利用する

ブラウザを利用する

1

ナビゲーションバーの  （ブラウザ）



ブラウザ画面が表示されます。

・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

クイックツールボックスを利用する


ブラウザ画面を、画面の右端から左方向へ（または左端から右方向へ）フリックすると、クイックツールボックスが表示されます。クイックツールボックスの各項目をタップすると、ブラウザに関する操作が簡単に行えます。




- 1 タブ一覧を表示
- 2 クイックツールボックスを閉じる
- 3 新規タブを表示
- 4 ブックマーク一覧を表示
- 5 1つ次のウェブページへ進む
- 6 表示中のウェブページを再読み込みする（再読み込み中は、読み込み中止）
- 7 1つ前のウェブページへ戻る

ブックマークを利用する

1

ナビゲーションバーの  (ブラウザ)



 ブラウザ画面が表示されます。


・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

2


ナビ登録するウェブページを表示  MENU  ブックマークへ登

録





 ブックマーク画面が表示されます。

3

名前、URLなどを確認/変更  OK




 表示中のウェブページがブックマークに登録されます。

・登録したブックマークを利用するときは、ブラウザ画面で MENU  ブックマーク一覧 の順にタップしたあと、利用するブックマークをタップします。


新しいタブを開く

複数のタブを開いて、ウェブページの切り替えを簡単に行えます。

1

ナビゲーションバーの  (ブラウザ)





 ブラウザ画面が表示されます。


・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

2

MENU  新しいタブ

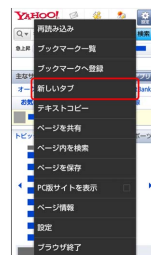

 新しいタブが表示されます。


・タブを切り替えるときは、ブラウザ画面で MENU  タブ一覧 の順にタップしたあと、表示するタブをタップします。

メールを利用する


S!メールを送信する

電話帳に登録している相手に送信する方法を例に説明します。

1

ナビゲーションバーの  （メール）




 フォルダー一覧画面が表示されます。

2

新規作成



 S!メール作成画面が表示されます。

3



4

電話帳引用



 電話帳画面が表示されます。

5


読みの行をタップ → 相手をタップ

・電話帳に宛先が複数登録されているときは、このあと宛先をタップします。


6

件名を入力 → 次へ → 本文を入力


7


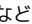
アクションバーの  （送信）



 S!メールが送信されます。


新着メールを確認する

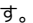新着メールを受信すると、着信音やバイブレータ、イルミネーションが鳴動し、ステータスバーに  が表示されます。

・ウェルカムシート（ロック画面）では、お知らせが表示されます。
・受信ボックスに新着メールがあるときは、アプリケーションシートのアイコン  （メール）に新着メールの件数が表示されます（  など）。

1

「新着メール●件」部分を下向きにドラッグ

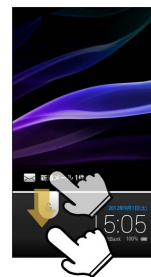

 メール詳細画面が表示されます。

・これまでより、手軽に新着メールが確認できます。
・新着メールが複数あるときは、メール一覧画面（受信ボックス）が表示されます。確認するメールを選んでください。
・メール詳細画面を左右にフリックすると、前後のメールが確認できます。

アプリケーションを利用する

メジャーアップデートに伴い、アプリケーションの操作が変更になるものもあります。
ここでは、いくつかのアプリケーションのおもな変更点を説明します。

使い方ガイドの変更について

トップページの構成が変更になり、検索が行えるようになりました。



項目	説明
1 検索	使い方ガイド内の項目を検索できます。
2 取扱説明書で操作を知る	本機の操作方法を目的別に確認できます。確認したい操作を音声検索することもできます。
3 よくある質問を確認する	よくある質問を確認できます。FAQ モバイルサイトへも簡単にアクセスできます。
4 用語集で分からない言葉を知る	本機を操作するうえで知っておきたい用語を確認できます。

文字入力時のキーボードの配置やキーの役割変更について

キーボードの配置やキーの役割が変更になります。



- 1 文字を入力
- 2 1つ前の操作を取り消す（文字入力中は、文字を逆順に表示）
- 3 カーソルを左に移動
- 4 絵文字／マイ絵文字／記号／顔文字を入力（文字入力中は、カタカナ／英数字変換）
- 5 文字種（文字入力モード）を切り替え
- 6 スペース入力（文字入力中は、大文字⇄小文字変換／° ° 入力）
- 7 現在の文字入力モード
- 8 文字を削除
- 9 カーソルを右に移動（文末では、スペース入力）
- 10 文字入力に関する設定項目を表示（文字入力中は、文字変換）
- 11 改行（文字入力中は、文字確定）



- 1 文字を入力
- 2 大文字⇄小文字を切り替え
- 3 文字種（文字入力モード）を切り替え
- 4 絵文字／マイ絵文字／記号／顔文字を入力
- 5 文字入力に関する設定項目を表示
- 6 スペース入力（文字入力中は、文字変換）
- 7 現在の文字入力モード
- 8 文字を削除
- 9 改行（文字入力中は、文字確定）
- 10 カーソルを右に移動（文末では、スペース入力）
- 11 カーソルを左に移動

キーボード種類の切り替え方法の変更について

キーボードを上下左右に端から端までドラッグすると、キーボードの種類が切り替えられるようになります。



その他のアプリケーションの変更について

アプリケーション	変更箇所
初期設定	設定できる項目が変わります。
電話	本機を裏返すと着信音が止まる「クイックサイレント」に対応します。 また、電話に出られないときに相手にSMSを送信する「クイック返信」も利用できます。
カメラ	撮影間隔を最小に抑える「連撮モード」に対応します。 また、ピンチイン/ピンチアウトでのズームも可能になります。
ビデオカメラ	コマ落としにより、被写体の動きを実際よりも速く見せることができる「微速度撮影」に対応します。 また、いろいろな特殊効果を施した、動画も撮影できます。
ピクチャー（3D）	顔認識を利用した、人物の自動振り分けに対応します。

コンテンツキーをバックアップする

これまでは、機種変更などのとき、SDカードを入れ替えるだけで、自動的にコンテンツキーも移行することができました。
メジャーアップデート後は、お客様ご自身でコンテンツキーをバックアップして、移行していただく必要があります。

コンテンツキーバックアップの特徴

本体に保存されているコンテンツキーをSDカードに保存することができます。また、SDカードに保存されているコンテンツキーを本体に読み込むことができます。機種変更後など、これまでお使いの携帯電話などからデータを引き継ぎたいときに利用します。
コンテンツキーとは、インターネットなどからダウンロードした音楽や動画などの著作権を保護するための仕組みです。コンテンツキーで保護されたデータを本機で再生するには、対応したコンテンツキーを本体に保存する必要があります。

- ・万が一、保存／読み込みしたデータが消失または変化しても、責任は負いかねますので、あらかじめご了承ください。また、本機能を利用して発生した結果については責任を負いかねますのでご了承ください。

Android2.3搭載端末から本機へコンテンツキーを移行する場合

Android2.3搭載端末からSDカードを使用して本機へコンテンツキーを移行する手順を説明します。

- ・今までお使いの携帯電話が、本体メモリに対応した機種の場合は、本体メモリに保存されますので、携帯電話とパソコンをmicroUSBケーブルで接続し、パソコンにコンテンツキーをコピーしてから、コンテンツバックアップを行ってください。

1

これまでお使いの携帯電話（Android2.3搭載端末）でコンテンツキーをSDカードに保存

- ・Android2.3以前の機種ではSDカードに自動的に保存されますので、特別な操作は不要です。
- ・SDカードの空き容量が十分にあるか確認してください。

2

SDカードを本機に取り付ける

3

アプリケーションシートで  （設定） → microSDと端末容量
量 →  コンテンツキーバックアップ



4

読み込み → 



 コンテンツキーの読み込みが開始されます。

5



 コンテンツキーが本体に読み込まれます。

本機から新しい携帯電話（Android4.0搭載端末）へコンテンツキーを移行する場合

本機から新しい携帯電話（Android4.0搭載端末）へSDカードを使用してコンテンツキーを移行する手順を説明します。

1


アプリケーションシートで  （設定） → microSDと端末容量
量 →  コンテンツキーバックアップ



2

保存 → 



 コンテンツキーの保存が開始されます。

3



 コンテンツキーがSDカードに保存されます。

4

SDカードを新しい携帯電話（Android4.0搭載端末）に取り付ける

5

新しい携帯電話でコンテンツキーを読み込む

 コンテンツキーが本体に読み込まれます。

- ・新しい携帯電話でコンテンツキーを読み込む操作については、その携帯電話の取扱説明書をご確認ください。

コンテンツキーバックアップについて

保存したデータについて

保存したデータはSDカードの次の場所に保存されます。
/sdcard/PRIVATE/MYFOLDER/Utility/

保存したデータのファイル名について

保存したデータのファイル名は、「rightsbackup.rob」
(Rights Object)、「metabackup.mtb」(メタ情報)となります。

+ コンテンツキーバックアップのヘルプを表示する

アプリケーションシートで (設定) (ヘルプ)

・ヘルプの **ご利用方法について** をタップすると、Web上のご利用方法を表示するため、3Gネットワークを利用する場合は別途通信料がかかります。

? こんなときは

Q. コンテンツキーの保存／読み込みが正しく行えない

A. 機内モード設定中は、コンテンツキーの保存／読み込みができません。設定を確認してください。機内モードに設定されている場合は、設定を解除し、本機の電源を切って再度起動させたあとで保存／読み込みを行ってください。

! コンテンツキーのバックアップに関する注意

USIMカード交換に伴う機種変更について

USIMカード交換に伴う機種変更を行った場合、ほかの携帯電話で購入したコンテンツ(楽曲・書籍など)は、原則として継続してご利用いただけませんのでご了承ください。

Android2.2/2.3搭載端末について

本機で購入したコンテンツ(楽曲・書籍など)は、Android2.2/2.3搭載端末に原則として引き継ぐことができませんのでご了承ください。

SDカードのご利用について

本機で使用したSDカードは、Android2.2/2.3搭載端末で使えないでください。Android4.0の仕様の影響により、携帯電話機で購入したコンテンツ(楽曲・書籍など)が消去される場合がございます。

端末設定について

端末設定の構成変更について

メジャーアップデートにより、端末設定の構成が大きく変わり、よく利用する設定にアクセスしやすくなりました。



項目	説明
プロフィール	自分の電話番号やメールアドレスを確認／編集できます。また、データを送信するときの項目も設定できます。
音・バイブ・ランプ	マナーモードの設定や着信時の動作、アラーム音、操作音などに関する設定ができます。
壁紙・画面設定	壁紙や画面の明るさ、文字などが設定できます。
省エネ設定	あらかじめ登録されている省エネレベルを選択して電池パックの消耗を軽減したり、充電状態や時間帯によって自動的に省エネレベルを変更したりできます。
端末情報	本機のいろいろな情報を確認できます。
アカウントと同期	アカウントの新規作成／追加、同期を設定できます。
Wi-Fi設定	Wi-Fi接続の利用を設定できます。
SoftBank Wi-Fiスポット設定	ソフトバンクWi-Fiスポットの利用を設定できます。
通話	通話に関する情報の確認や、動作を設定できます。
メール	メールに関する情報の確認や、動作を設定できます。
ブラウザ	ブラウザの動作を設定できます。
使い方ガイド	ステータスバーに、使い方ガイドのアイコンを常時表示させるかどうかを設定できます。
ホーム切替	ホームアプリ(3ラインホーム、ホームなど)を切り替えることができます。
歩数計	歩数計の動作を設定できます。
データ使用	データ使用量の確認や、データ使用量の制限を設定できます。
電池	電池の使用状況を確認できます。
microSDと端末容量	本体やSDカードのメモリ容量の確認や、SDカードへのデータをバックアップができます。
アプリケーション	インストールしたアプリケーションや、実行中のアプリケーションを確認できます。
その他の設定	その他の機能のはたらきを設定できます。

プロフィール

自分の電話番号やメールアドレスを確認／編集できます。また、データを送信するときの項目も設定できます。

音・バイブ・ランプ

マナーモードの設定や着信時の動作、アラーム音、操作音などに関する設定ができます。

項目	説明
マナーモード設定	マナーモードを設定します。
音量	音楽・動画・ゲームや、着信／通知音、アラーム音などの音量を設定します。
電話着信	電話の着信音、バイブレータ、ランプ等を設定します。
メール	メールの着信音、バイブレータ、ランプ等を設定します。
お知らせ	通知が届いたときの動作を設定します。
アラーム	アラームの各種動作を設定します。
タイマー	タイマーの各種動作を設定します。
ダイヤルパッド操作音	ダイヤルキーをタップしたときに、操作音を鳴らすかどうかを設定します。
タッチ操作音	メニューをタップしたときに、操作音を鳴らすかどうかを設定します。
画面ロックの音	画面ロックを設定／解除したときに、音を鳴らすかどうかを設定します。
タッチ操作バイブ	ダイヤルキーなどをタップしたときに、バイブレータを動作させるかどうかを設定します。

壁紙・画面設定

壁紙や画面の明るさ、文字などが設定できます。

項目	説明
壁紙	ホームの壁紙を設定します（3ラインホームを利用しているときは、設定できません）。
ウェルカムシート（ロック画面）	ウェルカムシート（ロック画面）の壁紙を設定します。
画面の明るさ	画面の明るさや鮮やかさを設定します。
バックライト点灯時間	一定時間操作をしなかったときに、画面が自動消灯するまでの時間を設定できます。
画面の自動回転	本機の方向に応じて、画面を自動回転させるかどうかを設定します。
文字サイズ	メールやメニューなどの文字サイズを設定します。
文字フォント切替	画面に表示される文字フォントを設定します。
ベールビュー	ベールビューの動作を設定します。
チャージングシアター	チャージングシアターの動作を設定します。
3D表示の飛び出し度	3D表示の立体感を設定します。
動画3D再生設定	動画の3D再生を設定します。

省エネ設定

電池パックの消耗を軽減する機能が設定できます。

端末情報

本機のいろいろな情報を確認できます。

項目	説明
ビルド番号	ビルド番号を確認できます。
端末の状態	端末の状態を確認できます。
タッチパネル補正	タッチパネルを補正できます。
センサー感度補正	センサー感度を補正できます。
ソフトウェア更新	ソフトウェア更新の必要／不要を確認、実行できます。
PCアップデート	Androidアップデートの有無を確認、実行できます。
法的情報	著作権情報や利用規約などを確認できます。
技術基準適合証明	技術基準適合証明に関する情報を確認できます。
モデル番号	モデル番号を確認できます。
Androidバージョン	Androidバージョンを確認できます。
ベースバンドバージョン	ベースバンドバージョンを確認できます。
カーネルバージョン	カーネルバージョンを確認できます。

アカウントと同期

アカウントの新規作成／追加、同期を設定できます。

Wi-Fi設定



Wi-Fi接続の利用を設定できます。

SoftBank Wi-Fiスポット設定

ソフトバンクWi-Fiスポットの利用を設定できます。

通話

通話に関する情報の確認や、動作を設定できます。

項目	説明
通話時間明細	通話時間の目安を確認できます。
着信時キー動作設定	着信中に  を押したときの動作を設定します。
クイックサイレント	本機を裏返すと着信音が止まるようにするかどうかを設定します。
電話帳未登録番号追加	電話帳未登録番号追加の設定を解除するかどうかを設定します。
オートアンサー	イヤホン接続時の着信自動応答と着信時間を設定します。
通話中表示設定	通話中に表示する背景画像などを設定します。
クイック返信	電話に出られないときに、相手にSMSを送信します。
簡易留守録設定	簡易留守録の利用や動作を設定します。
留守番・転送電話	留守番電話／転送電話の利用や動作を設定します。
着信お知らせ機能	留守番電話／転送電話利用時に、着信があったことをお知らせするかどうかを設定します。
国際発信設定	国際発信時の国番号リストや、海外発信アシスト機能を設定します。
発着信制限	電話発着信の規制／限定／拒否などを設定します。
電源キーで通話を終了	 で通話を終了できるようにするかどうかを設定します。
その他のサービス設定	発信者番号通知や割込通話の利用を設定します。
アカウント	インターネット通話の着信を許可するかどうかを設定します。
インターネット通話使用	Wi-Fiネットワーク接続時のインターネット通話の利用方法を設定します。

メール

メールに関する情報の確認や、動作を設定できます。

項目	説明
共通設定	受信／送信、着信時の動作、表示、迷惑メールなどを設定します。
SIメール設定	受信方法や署名、引用返信など、送信／作成について設定します。
SMS設定	SMSの文字コードを設定します。
メールグループ設定	グループの登録やメンバー変更など、メールグループを設定します。
メール容量確認	受信ボックス／送信ボックスなどの使用容量を確認できます。
メール・アドレス設定	メールアドレスの変更や迷惑メールブロックを設定します。

ブラウザ

ブラウザの動作を設定できます。

項目	説明
全体設定	ホームページの設定や、ブックマークをリセットします。
プライバシーとセキュリティ	キャッシュや履歴を削除します。
ユーザー補助	文字サイズや表示方法などを設定します。
高度な設定	タブの開きかたや検索エンジンの動作などを設定します。
帯域幅の管理	検索結果や画像の読み取り方法を設定します。
クイック操作・Labs	クイックコントロールや全画面モード表示を設定します。

使い方ガイド

ステータスバーに、使い方ガイドのアイコンを常時表示させるかどうかを設定できます。

ホーム切替

ホームアプリ（3ラインホーム、ホームなど）を切り替えることができます。

歩数計

歩数計の動作を設定できます。

項目	説明
歩数計ON	歩数計を有効にするかどうかを設定します。
ユーザー情報	身長や体重など、ユーザー情報を設定します。
歩数計リセット時刻設定	歩数計をリセットする時刻を設定します。

データ使用

データ使用量の確認や、データ使用量の制限を設定できます。

電池

電池の使用状況を確認できます。

microSDと端末容量

本体やSDカードのメモリ容量の確認や、SDカードへのデータをバックアップできます。

項目	説明
合計容量（システム）	システムの合計容量、空き容量を確認できます。
合計容量（microSD）	SDカードの合計容量、空き容量を確認できます。
microSDのマウント解除	SDカードの認識を解除します。
microSD/バックアップ	SDカードにデータをバックアップします。
microSD内データを消去	SDカードをフォーマット（初期化）します。
コンテンツキーバックアップ	コンテンツキーをバックアップします。
優先インストール先	アプリケーションのインストール先を設定します。

アプリケーション

インストールしたアプリケーションや、実行中のアプリケーションを確認できます。

項目	説明
ダウンロード済み	ダウンロード済みのアプリケーションを確認できます。
すべて	すべてのアプリケーションを確認できます。
SDカード上	SDカード内のアプリケーションを確認できます。
実行中	実行中のアプリケーションを確認できます。

その他の設定

次の各種設定を行うことができます。


項目	説明
位置情報サービス	位置情報の利用を設定できます。
Bluetooth	Bluetooth接続の利用を設定できます。
ネットワーク設定	機内モードやホームネットワークに関する機能を設定できます。
ロックとセキュリティ	操作暗証番号や画面ロック解除方法、USIMカードロックなど設定できます。
外部接続	イヤホンやUSB接続に関する機能を設定できます。
言語と文字入力	表示言語や文字入力に関する機能を設定できます。
日付と時刻	日付や時刻に関する機能を設定できます。
パフォーマンス制御	電源消費を抑えるため、パフォーマンスを制御できます。
ユーザー補助	TalkBackやタッチガイドなどに関する機能を設定できます。
開発者向けオプション	開発者向けオプションの動作を設定できます。
初期設定	最初に行っておくと便利な機能を設定できます。
オールリセット	本機のシステムメモリのデータをすべて消去できます。

ご利用にあたって

各部の名称とはたらき.....	40
USIMカードについて.....	41
SDカードについて.....	43
電池パックを取り付ける／取り外す.....	46
充電する.....	48
電源を入れる／切る.....	50
タッチパネルの使いかた.....	51
初期設定について.....	52

各部の名称とはたらき

本体について

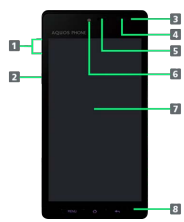


名称	説明
1 充電端子 (卓上ホルダー用)	卓上ホルダー利用時の充電端子です。
2 外部接続端子	ACアダプタやPC接続用microUSBケーブルを接続します。
3 スモールライト	充電中や電話／メールの着信などに、光ってお知らせします。
4 近接／明るさセンサー	周りの明るさなどを感知するセンサーです。
5 受話口	通話相手の声が聞こえます。
6 インカメラ	静止画や動画の撮影を行います。
7 ディスプレイ	本機のディスプレイはタッチパネルです。指で直接触れて操作することができます。
8 送話口	自分の声を通話相手に伝えます。



名称	説明
1 カメラ	静止画や動画の撮影を行います。
2 モバイルライト	懐中電灯やカメラ撮影時のライトとして利用できます。
3 可倒式ワンセグ用アンテナ	ワンセグ視聴時、引き出して使います。
4 FeliCaマーク	おサイフケータイ®ご利用時に、リーダー／ライター（読み取り機）にかざします。
5 電池カバー	電池カバーを開けて、電池パックやUSIMカードを取り付け／取り外しできます。
6 イヤホンマイク端子（上面）	指定品のマイク付ステレオイヤホンを接続します。
7 赤外線ポート	赤外線通信を行います。
8 スピーカー	音楽や動画、ワンセグの音声などが聞こえます。
9 ストラップ取り付け穴	ストラップを取り付けます。

キーについて

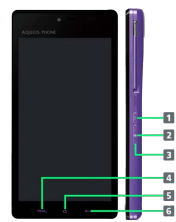

名称	説明
1 [電源キー]	画面を消灯／点灯、電源ON（長押し）、携帯電話オプションを表示（長押し）
2 [音量Upキー]	音量を上げる
3 [音量Downキー] (💡: 音量)	音量を下げる、マナーモードを設定／解除（長押し）
4 [MENUキー]	メニュー画面を表示
5 [ホームキー]	ホーム画面に戻る、画面を点灯、電話を受け、起動中アプリ画面を表示（長押し）
6 [戻るキー]	1つ前の画面に戻る

USIMカードについて

USIMカードは、お客様の電話番号や情報などが登録されているICカードです。

USIMカードのお取り扱い

- ・他社製品のICカードリーダーなどにUSIMカードを挿入し故障した場合は、お客様ご自身の責任となり当社は責任を負いかねますのであらかじめご注意ください。
- ・IC部分はいつもきれいな状態でご使用ください。
- ・お手入れは乾いた柔らかい布などで拭いてください。
- ・USIMカードにラベルなどを貼り付けしないでください。故障の原因となります。
- ・USIMカードのお取り扱いについては、USIMカードに付属している説明書を参照してください。
- ・USIMカードの所有権は当社に帰属します。
- ・紛失・破損によるUSIMカードの再発行は有償となります。
- ・解約などの際は、当社にご返却ください。
- ・お客様からご返却いただいたUSIMカードは、環境保全のためリサイクルされます。
- ・USIMカードの仕様、性能は予告なしに変更する可能性があります。ご了承ください。
- ・お客様ご自身でUSIMカードに登録された情報内容は、控えをとっておかれることをおすすめします。登録された情報内容が消失した場合の損害につきましては、当社は責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。
- ・USIMカードやソフトバンク携帯電話（USIMカード挿入済み）を盗難・紛失された場合は、必ず緊急利用停止の手続きを行ってください。詳しくは、[お問い合わせ先](#)までご連絡ください。
- ・USIMカードの取り付け／取り外しは、必ず電源を切った状態で行ってください。




1 IC部分

USIMカードを取り付ける

必ず電源を切った状態で行ってください。

1


電池カバーを取り外す

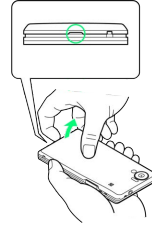

- ・本機をしっかりと持ち、電池カバーに軽く指を添え、電池カバーの凹部に指先をかけて取り外します。

2


電池パックを取り外す



- ・○部（ツメ）に指をかけて、ゆっくりと矢印方向に持ち上げます。

3


USIMトレイを引き出す

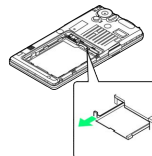

- ・突起に指をかけて、矢印方向にゆっくりとていねいに引き出します。
- ・強く引き出すと、破損の原因となります。

4


USIMカードをUSIMトレイに取り付ける

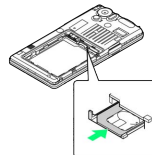

- ・金色のIC部分を上にして、ゆっくりと取り付けます。


5

USIMトレイを奥までゆっくりと押し込む

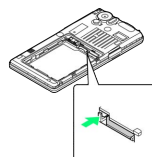

6


電池パックを取り付ける



- ・リサイクルマークがある面を上にして、電池パックの先を合わせて取り付けます。

7

電池カバーを取り付ける

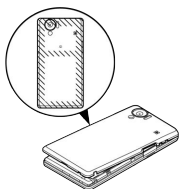


- ・本体と電池カバーを合わせたあと、斜線部分を指でしっかりと押さえます。
- ・電池カバーが完全に取り付けられているかを確認してください。電池パックの周囲にあるパッキンとの接触面に細かいゴミなどが挟まると、水や粉塵が侵入する原因となります。

USIMカードを取り外す

必ず電源を切った状態で行ってください。

1


電池カバーを取り外す

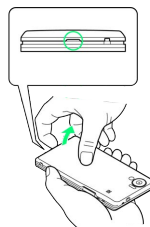

- ・本機をしっかりと持ち、電池カバーに軽く指を添え、電池カバーの凹部に指先をかけて取り外します。

2


電池パックを取り外す



- ・○部（ツメ）に指をかけて、ゆっくりと矢印方向に持ち上げます。

3


USIMトレイを引き出す

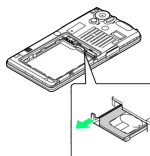

- ・突起に指をかけて、矢印方向にゆっくりとていねいに引き出します。
- ・強く引き出すと、破損の原因となります。

4


USIMカードを取り外す

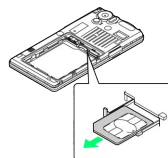

- ・USIMカードを手前にスライドさせるようにして取り出します。


5

USIMトレイを奥までゆっくりと押し込む

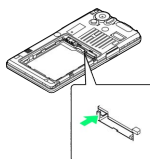

6


電池パックを取り付ける



- ・リサイクルマークがある面を上にして、電池パックの先を合わせて取り付けます。

7

電池カバーを取り付ける

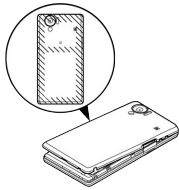

- ・本体と電池カバーを合わせたあと、斜線部分を指でしっかりと押さえます。
- ・電池カバーが完全に取り付けられているかを確認してください。電池パックの周囲にあるパッキンとの接触面に細かいゴミなどが挟まると、水や粉塵が侵入する原因となります。

SDカードについて

本機は最大32GBまでのSDカードに対応しています。ただし、すべてのSDカードの動作を保証するものではありません。

SDカードのマウントを解除する

お買い上げ時には、試供品のSDカードが取り付けられています。SDカードを取り外すときは、必ずマウントを解除してください。

1

ホーム画面で **MENU** → **端末設定**



2


microSDと端末容量



3

microSDのマウント解除 → **OK**




 SDカードのマウントが解除されます。

SDカードを取り外す

必ずSDカードのマウントを解除したあと、電源を切った状態で行ってください。

1


電池カバーを取り外す

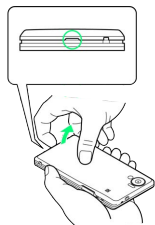

- ・本機をしっかりと持ち、電池カバーに軽く指を添え、電池カバーの凹部に指先をかけて取り外します。

2


電池パックを取り外す



- ・○部（ツメ）に指をかけて、ゆっくりと矢印方向に持ち上げます。

3


SDカードを取り外す

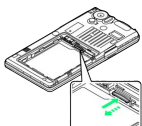

- ・SDカードを軽く押し込んだあと、手を離します。SDカードが少し飛び出てきますので、ゆっくりと水平に引き抜いてください。

4


電池パックを取り付ける



- ・リサイクルマークがある面を上にして、電池パックの先を合わせて取り付けます。

5

電池カバーを取り付ける

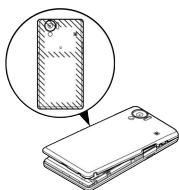


- ・本体と電池カバーを合わせたあと、斜線部分を指でしっかりと押さえます。
- ・電池カバーが完全に取り付けられているかを確認してください。電池パックの周囲にあるパッキンとの接触面に細かいゴミなどが挟まると、水や粉塵が侵入する原因となります。

SDカードを取り付ける

必ず電源を切った状態で行ってください。

1


電池カバーを取り外す

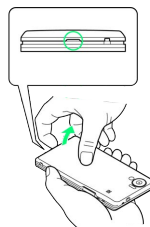

- ・本機をしっかりと持ち、電池カバーに軽く指を添え、電池カバーの凹部に指先をかけて取り外します。

2


電池パックを取り外す



- ・○部（ツメ）に指をかけて、ゆっくりと矢印方向に持ち上げます。

3


SDカードを取り付ける

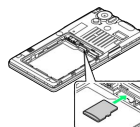

- ・端子面を下にして、SDカードを奥までゆっくりと水平に差し込みます。
- ・SDカード以外のものは取り付けしないでください。

4


電池パックを取り付ける



- ・リサイクルマークがある面を上にして、電池パックの先を合わせて取り付けます。

5

電池カバーを取り付ける

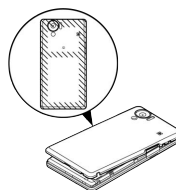

- ・本体と電池カバーを合わせたあと、斜線部分を指でしっかりと押さえます。
- ・電池カバーが完全に取り付けられているかを確認してください。電池パックの周囲にあるパッキンとの接触面に細かいゴミなどが挟まると、水や粉塵が侵入する原因となります。

SDカードをフォーマットする

市販のSDカードをはじめてお使いになるときは、必ず本機でフォーマット（初期化）してください。

- ・フォーマットすると、SDカード内のデータがすべて消去されます。SDカードをフォーマットするときは、ご注意ください。
- ・フォーマットは、充電しながら行いか、電池パックが十分に充電された状態で行ってください。

1

ホーム画面で **MENU** → **端末設定**



2

microSDと端末容量



3

microSDのマウント解除 → **OK**



項目名の表示が **microSDのマウント解除** から **microSDをマウント** に切り替わります。

4

microSD内データを消去



5

microSDをフォーマット



6

操作暗証番号を入力 → **OK**



- ・操作暗証番号を登録していないときは、画面の指示に従って操作してください。

7

すべて消去



フォーマットが始まります。

- ・フォーマットが完了すると、SDカードがマウントされます。

試供品のSDカードについて

お買い上げ時には、試供品のSDカードが取り付けられています。

- ・試供品のSDカードは、保証の対象外となります。

SDカード利用時のご注意

SDカードの登録内容は、事故や故障によって、消失または変化してしまうことがあります。大切なデータは控えをとっておくことをおすすめします。なお、データが消失または変化した場合の損害につきましては、当社では責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

- ・データの読み出し中や書き込み中は、絶対に本機の電源を切ったり、電池パックを取り外したりしないでください。

SDカードの取り扱いについて


SDカードは、小さなお子様の手が届かない所で保管／使用してください。誤って飲み込むと、窒息する恐れがあります。

電池パックを取り付ける／取り外す

電池パックを取り付ける

1


電池カバーを取り外す

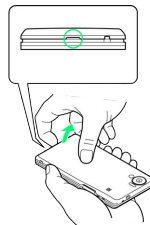

- ・本機をしっかりと持ち、電池カバーに軽く指を添え、電池カバーの凹部に指先をかけて取り外します。

2


電池パックを取り付ける



- ・リサイクルマークがある面を上にして、電池パックの先を合わせて取り付けます。

3

電池カバーを取り付ける

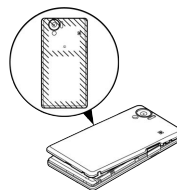


- ・本体と電池カバーを合わせたあと、斜線部分を指でしっかりと押さえます。
- ・電池カバーが完全に取り付けられているかを確認してください。電池パックの周囲にあるパッキンとの接触面に細かいゴミなどが挟まると、水や粉塵が侵入する原因となります。

電池パックを取り外す

必ず電源を切った状態で行ってください。

1


電池カバーを取り外す

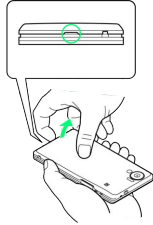

- ・本機をしっかりと持ち、電池カバーに軽く指を添え、電池カバーの凹部に指先をかけて取り外します。

2


電池パックを取り外す



- ・○部（ツメ）に指をかけて、ゆっくりと矢印方向に持ち上げます。

3

電池カバーを取り付ける

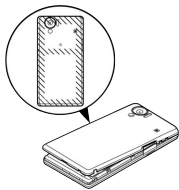

- ・本体と電池カバーを合わせたあと、斜線部分を指でしっかりと押さえます。
- ・電池カバーが完全に取り付けられているかを確認してください。電池パックの周囲にあるパッキンとの接触面に細かいゴミなどが挟まると、水や粉塵が侵入する原因となります。



リチウムイオン電池について

本機は、リチウムイオン電池を使用しています。リチウムイオン電池はリサイクル可能な貴重な資源です。リサイクルは、お近くのモバイル・リサイクル・ネットワークのマークのあるお店で行っています。

- ・リサイクルのときは、ショートさせたり、分解したりしないでください。火災・感電の原因となります。



！ 電池パックについてのご注意

保管について

電池パックを使い切った状態で、保管・放置しないでください。お客様が登録・設定した内容が消失または変化したり、電池パックが使用できなくなったりすることがあります。長期間保管・放置するときは、半年に1回程度補充電を行ってください。

交換について

電池パックは消耗品です。十分に充電しても使用できる時間が極端に短くなったら、交換時期です。新しい電池パックをお買い求めください。

膨れについて

電池パックの使用条件によって、寿命が近づくとつれて電池パックが膨れることがありますが、安全上問題はありません。

汚れについて

電池パックや本機の充電端子が汚れたら、乾いたきれいな綿棒などで清掃してください。そのままにしておくと、充電ができなくなるなど接触不良の原因となります。

電池カバーについて

電池カバーが正しく装着されていないと、防水／防塵性能が保証できませんのでご注意ください。また、電池カバーに無理な力を加えると、破損の原因となりますのでご注意ください。

- ・電池カバーが破損したときは、電池カバーを交換してください。破損箇所から内部に水が入り、感電や電池パックの腐食など、故障の原因となります（電池パックは防水／防塵対応していません）。


充電する

電池パックを本体に取り付けた状態で充電します。

卓上ホルダーで充電する


付属の卓上ホルダーとソフトバンク指定のACアダプタ「ZTDAA1」（オプション品）を使用して充電します。

- ・ACアダプタおよび卓上ホルダーは、防水／防塵対応していません。本機が濡れているときは、充電しないでください。
- ・充電中は、本機やACアダプタが温かくなることがあります。

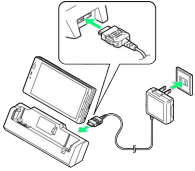

1


ACアダプタの接続コネクタを、卓上ホルダーの接続端子に差し込む



- ・接続コネクタは向きに注意して、水平に「カチッ」と音がするまで、しっかりと差し込みます。


2

ACアダプタのプラグを起こし、家庭用ACコンセントに差し込む



3

本機を卓上ホルダーの両サイドにあるガイドに沿わせ、矢印方向に「カチッ」と音がするまで押し下げる




☑ 充電が始まり、スモールライトが点灯します。

- ・本機と卓上ホルダーの間に、ストラップなどを挟み込まないようにご注意ください。
- ・スモールライトが消灯すれば、充電は完了です。充電完了後は、卓上ホルダーから本機、接続コネクタの順に取り外し、ACアダプタのプラグは家庭用ACコンセントから抜いたあとと閉じておいてください。

ACアダプタで充電する


付属の充電用microUSB変換アダプタと、ソフトバンク指定のACアダプタ「ZTDAA1」（オプション品）を使用して充電します。

- ・ACアダプタおよび充電用microUSB変換アダプタは、防水／防塵対応していません。本機が濡れているときは、充電しないでください。

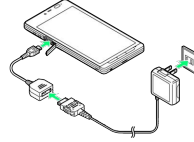

1

充電用microUSB変換アダプタに、ACアダプタの接続コネクタを差し込む



- ・接続コネクタは向きに注意して、水平に「カチッ」と音がするまで、しっかりと差し込みます。

2


端子キャップを開き、外部接続端子に充電用microUSB変換アダプタを差し込む



- ・端子キャップを開くときは、根元部分を持って引き出すようにしてください。先端部分を持って引っ張ると、破損することがあります。

3

ACアダプタのプラグを起こし、家庭用ACコンセントに差し込む




☑ 充電が始まり、スモールライトが点灯します。

- ・スモールライトが消灯すれば、充電は完了です。充電完了後は、ACアダプタのプラグを家庭用ACコンセントから抜いたあと、各アダプタを取り外し、プラグやキャップを閉じておいてください。

パソコンと接続して充電する


付属のPC接続用microUSBケーブルを使用して充電します。

- ・本機とパソコンの両方の電源が入っているときに充電できます。
- ・接続環境やパソコンの状態によっては、充電できなかったり、充電に時間がかかったりすることがあります。また、SDカードが取り付けられていないときは、充電できないことがあります。



1

端子キャップを開き、外部接続端子にPC接続用microUSBケーブルを差し込む

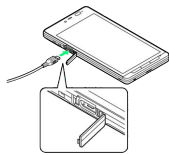


- ・端子キャップを開くときは、根元部分を持って引き出すようにしてください。先端部分を持って引っ張ると、破損することがあります。

2

パソコンのUSB端子に、PC接続用microUSBケーブルを差し込む




 充電が始まり、スモールライトが点灯します。

- ・スモールライトが消灯すれば、充電は完了です。充電完了後は、PC接続用microUSBケーブルを取り外したあと、キャップを閉じておいてください。


自動車のシガーライターソケットを利用して充電する

シガーライター充電器（オプション品）を使用して充電します。

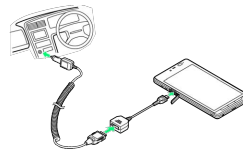

1


充電用microUSB変換アダプタに、シガーライター充電器の接続コネクタを差し込む



- ・接続コネクタは向きに注意して、水平に「カチッ」と音がするまで、しっかりと差し込みます。

2

端子キャップを開き、外部接続端子に充電用microUSB変換アダプタを差し込む



- ・端子キャップを開くときは、根元部分を持って引き出すようにしてください。先端部分を持って引っ張ると、破損することがあります。


3

シガーライターソケットにシガーライター充電器のプラグを差し込む



4

自動車のエンジンをかける

 充電が始まり、スモールライトが点灯します。

- ・スモールライトが消灯すれば、充電は完了です。充電完了後は、プラグをシガーライターソケットから抜いたあと、各アダプタを取り外し、キャップを閉じておいてください。

? こんなときは

Q. 充電中にスモールライトが点滅する

A. 電池パックの異常または寿命のため、充電できていません。新しい電池パックと交換してください。

Q. 海外で充電できない

A. 海外での充電に起因するトラブルについては、当社では責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

！ 充電時のご注意

コード類の取り扱いについて

コード類を強く引っ張ったり、ねじったりしないでください。断線の原因となります。

外部接続端子キャップの取り扱いについて

端子キャップの開閉にあたっては、次の点にご注意ください。

- ・端子キャップは確実に閉じてください。パッキンとの接触面に細かいゴミなどが挟まると、水や粉塵が侵入する原因となります。
- ・ヒンジを収納しないまま無理に閉じると、端子キャップが変形することがあります。防水／防塵機能が損なわれますのでご注意ください。

USB充電利用時のご注意


USB充電のご利用にあたっては、次の点にご注意ください。


- ・PC接続用microUSBケーブルを使って本機とパソコンを接続すると、自動的に本機の電源が入ることがあります。このため、航空機内や病院など、使用を禁止された区域では本機とパソコンの接続を行わないようご注意ください。


電源を入れる／切る

電源を入れる

1

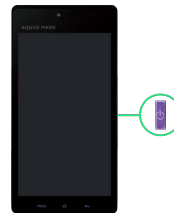

画面に「SoftBank」と表示されるまで、（長押し）




 電源が入り、しばらくすると画面ロック解除画面が表示されます。

- ・はじめて電源を入れたときは、画面ロック解除画面は表示されず、防水／防塵の注意画面が表示されます。

2


 にタッチしたまま  までドラッグ

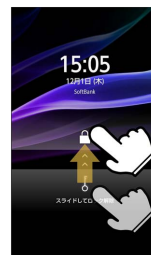


 防水／防塵の注意画面が表示されます。

3

OK

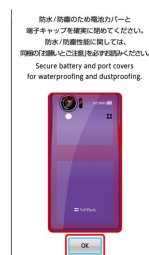


 初期設定画面が表示されます。

- ・初期設定について詳しくは、「[初期設定について](#)」を参照してください。
- ・初期設定画面を表示しないように設定しているときは、ホーム画面が表示されます。

電源を切る

1

 (長押し)



2


電源を切る



3

OK



 電源が切れます。

タッチパネルの使いかた

本機のディスプレイはタッチパネルです。指で直接触れて操作することができます。

タップ

画面に軽く触れて、すぐに指を離します。




ロングタッチ

画面に軽く触れたまま、しばらくそのままにしておきます。画面が切り替われば指を離します。




ドラッグ

アイコンなどの対象物に軽く触れたまま、目的の位置までなぞり、指を離します。

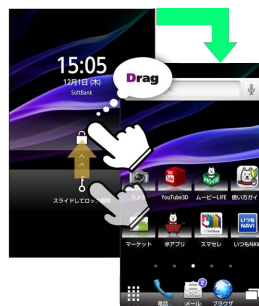


フリック

画面に軽く触れて、上下左右に指を軽くはじきます。

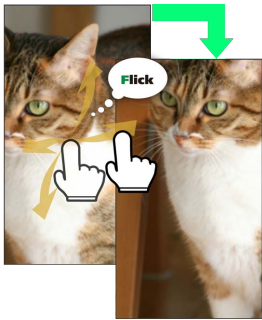

ピンチ

2本の指で画面に触れ、指を開いたり閉じたりします。

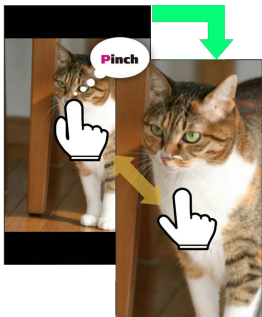

+ タッチパネルを補正する

タッチパネルをより正確に動作させるため、よくお使いになる姿勢や角度でタッチパネル補正を行います。

ホーム画面で **MENU** → **端末設定** → **端末情報** → **タッチパネル補正** → 6箇所の円の中心をタップ

初期設定について

本機の電源を入れたら、初期設定画面が表示され、日時設定やWi-Fi、Google™アカウントの設定などの基本的な設定を行うことができます。画面の指示に従って、各項目を設定してください。

初期設定を行う


1

日付と時刻に関する項目を設定 → **次へ**



2

ソフトウェア更新の開始時刻を設定 → **次へ**

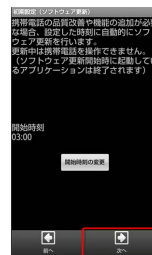

3

位置情報を利用するかどうかを設定 → **次へ**



4

鮮やか表示モードを使用するかどうかを設定 → **次へ**



5

その他の項目を設定 ➡ 次へ



・ Googleアカウント設定について詳しくは、「[Googleアカウントを利用する](#)」を参照してください。

6

基本的な使いかた（1ページ目）を確認 ➡ 次へ




7

基本的な使いかた（2ページ目）を確認 ➡ 完了



8

はい / いいえ

 初期設定が完了します。

基礎知識／基本操作

基本的な操作のしくみ.....	56
アプリケーションについて.....	57
おもなアプリケーション.....	59
電話番号について.....	66
マナーモード／電波OFFモードについて.....	67
文字を入力する.....	68
ユーザー辞書を利用する.....	75
Googleアカウントを利用する.....	76
Google Playについて.....	77
暗証番号／操作用暗証番号について.....	79
PINコードについて.....	80
画面をロックする.....	81
ソフトウェアの更新について.....	81
電池パックの消費を軽減する.....	82
メーカーサイトアプリを利用する.....	84

基本的な操作のしくみ


ホーム画面とランチャー画面

本機のおもな操作は、電源を入れたと表示される「ホーム画面」と、アプリケーションを一覧表示した「ランチャー画面」から行います。



項目選択／決定と画面移動

項目やアイコン、画面のキーなどをタップする（選択／決定する）と、該当する操作の画面に移動します。

- ・1つ前の画面に戻るときは、を押します。



メニュー操作

MENU を押すと、その画面で利用できる機能の設定や項目が画面に表示されます。







- ・画面をロングタッチすると、利用できる設定や項目が表示される画面もあります。



端末設定と設定操作


ホーム画面で **MENU** を押したあと、**端末設定** をタップすると、本機の各機能のはたらきをカスタマイズできます。

- ・設定項目には、右端にチェックボックス（ / ）が付いたものがあります。これらは、タップするたびに設定（）／解除（）が切り替わります。



縦画面と横画面

機能や状態によっては、本機の向きに合わせて、縦画面／横画面が自動的に切り替わります。

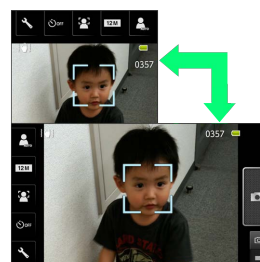

スクリーンショットを撮影する

SDカードを取り付けた状態で と を同時に押すと、表示されている画面のスクリーンショットを撮影できます。

- ・撮影したスクリーンショットは、ギャラリーの「screen shot」などから確認することができます。

アプリケーションについて

アプリケーションを起動する

1

ホーム画面で



ランチャー画面が表示されます。

2

左右にフリックして、ページを切り替え



3

アプリケーションのアイコンをタップ




アプリケーションが起動します。

- ・フォルダ内のアプリケーションを起動するときは、フォルダをタップしたあと、アプリケーションのアイコンをタップします（フォルダを閉じるときは、フォルダ名をタップします）。
- ・認証画面、選択画面、注意画面など（以降「確認画面」と表記）が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

アプリケーションを切り替える

起動中のアプリケーションを一覧表示し、アプリケーションを切り替えることができます。

1

ホーム画面またはランチャー画面などで （長押し）




 起動中アプリ画面が表示されます。


・起動しているアプリケーションの数によっては、左右にフリックして画面を切り替えることができます。

2


利用するアプリケーションをタップ




 アプリケーションが切り替わります。

・起動中アプリ画面を閉じるときは、起動中アプリ画面で  を押します。


アプリケーションを終了する

アプリケーション起動中に  をくり返し押し、ホーム画面またはランチャー画面に戻ると、アプリケーションは終了します（一部、終了しないアプリケーションもあります）。
アプリケーションを選んで終了するときには、次の操作を行います。

1

アプリケーション起動中に 




 ホーム画面が表示されます。


2





 起動中アプリ画面が表示されます。

3

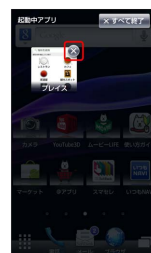終了するアプリケーションの 



 アプリケーションが終了します。

 起動中のすべてのアプリケーションを終了する

起動中アプリ画面で   はい

おもなアプリケーション

基本機能



アプリケーション	はたらき
電話	電話をかけたり、受けたりすることができます。海外に電話をかけるときも使用します。 着信履歴や発信履歴を表示して発信を確認したり、履歴から相手に発信することもできます。
電話帳	電話番号やメールアドレスを登録することができます。 メールアドレスだけではなく、mixiやTwitterのアカウント、誕生日、ニックネームなどを登録することもできます。また、登録した電話帳ごとに着信音を設定することもできます。
メール	ソフトバンクのメールサービス（SMS／S!メール）を利用することができます。 S!メールなら、ファイル添付やデコレメールも送信できます。メールをフォルダに自動振り分けしたり、フォルダをシークレット設定にすることもできます。
ブラウザ	インターネットにアクセスし、ウェブページを閲覧することができます。よく閲覧するサイトは、ブックマークに登録することもできます。 複数のウィンドウを開き、切り替えて閲覧することもできます。
YouTube™	YouTubeにアップロードされている、さまざまな動画コンテンツを視聴することができます。本機からも高画質モードで再生することができます。本機のカメラで撮影した動画のアップロードを行うこともできます。
音楽・動画	ソフトバンクのスマートフォンで、端末/SDカード内の音楽や動画を再生するためのアプリケーションです。直感的な操作で迷わず操作することができます。また、好きな音楽を着信音に設定することができます。

設定	本機のさまざまな設定を変更することができます。 プロフィール、省エネ設定、無線とネットワーク、通話設定、サウンド設定、画面設定、USB接続、位置情報とセキュリティなどの確認や設定の変更を行うことができます。
マーケット（102SH11に搭載）	Android マーケット™から、さまざまなアプリケーション（無料・有料）をダウンロードすることができます。ダウンロードしたアプリケーションは、設定を変更することによって手動または自動で更新することができます。
マップ	現在地の地図を表示したり、目的地までの経路を調べたりすることができます。 交通情報を表示したり、航空写真で景色を確認したりもできます。ストリートビューや立体表示のほか、コンパスモードも搭載されています。
時計	世界時計、アラーム、ストップウォッチ、タイマーを利用することができます。 世界時計では世界のさまざまな地域の時間を確認することができます。また、地域を追加して同時に複数の地域を確認することができます。
電卓	四則演算（足し算、引き算、かけ算、割り算）、百分率（パーセント）やルートの計算ができます。 メモリ機能も搭載されているので、メモリ機能を使用してさまざまな計算を行うことができます。
Gmail™	Google が提供しているメールサービスであるGmailをいつでも、どこでも利用することができます。 キーワードを入力しメールを検索したり、メールにラベルを追加することによって、整理することができます。
赤外線送受信	赤外線を利用して、他の機器とプロフィール情報などをやりとりすることができます。 高速赤外線通信のIrSimple™ / IrSS™規格に対応しており、カメラで撮影した画像などのやりとりが、スムーズに行うことができます。
Wi-Fiスポット設定	ソフトバンクWi-Fiスポット提供エリアで、ソフトバンクWi-Fiスポットに自動で接続（ログイン）することができるようになるアプリケーションです。 ご利用には、ソフトバンクWi-Fiスポットサービスへの加入が必要となります。
カレンダー	カレンダーを確認したり、予定を管理したりすることができます。カレンダー画面の表示は、日／週／月に切り替えることができます。 インターネット上のGoogle カレンダー™と同期することもできます。

ニュースと天気

現在地の天気予報とニュースを確認することができます。都市を指定して、天気予報を確認することもできます。ニュースは、指定したトピックが表示されます。情報は、手動更新のほか、間隔を指定して自動更新できます。

カメラ・AV関連



アプリケーション	はたらき
カメラ	オートフォーカスに対応したカメラで静止画の撮影を行うことができます。撮影サイズやホワイトバランスなど様々な設定を変更して撮影が可能です。連写撮影などにも対応しています。
3D写真撮影	本機を水平に右に動かしながら撮影することで、3D画像を撮影することができます。撮影した3D画像は本機の液晶のほか、スマートファミリンクで送信して、3D対応AQUOSなどの大画面で楽しむこともできます。
ビデオカメラ	オートフォーカスに対応したカメラで動画の撮影を行うことができます。撮影サイズやホワイトバランスなど様々な設定を変更して撮影が可能です。セルフタイマーにも対応しています。
フォト編集	スマートフォンで撮影した写真を30種類以上の加工素材を用いてアレンジしたり、スタンプなどでプリクラ風に見えるアプリケーションです。簡単にSNSなどに共有ができたり、プリントアプリとの連携で印刷も可能です。
読取カメラ	バーコードや文字（テキスト）などを読み取り、メモ帳へ登録するなどして利用できます。名刺内の文字を読み取って電話帳に登録したり、熟語や英単語を読み取って辞書で意味を調べることができます。
ピクチャー（3D対応）	本機のカメラで撮影した静止画や動画を人物別やイベント別に整理をして管理することができます。また、撮影した静止画や動画を地図タブをタップして、地図を起動し、地図上の任意の場所に登録することもできます。
ギャラリー	静止画や動画を管理・表示することができます。トリミング/画像回転といった編集機能にも対応しています。静止画をスライドショー表示にすることによって、楽しむこともできます。

コンテンツマネージャー

本機のSDカードに保存されている静止画、動画、音楽、ワンセグで録画した番組のデータやその他のファイルを確認することができます。
コンテンツマネージャーからmicroSDと端末容量の設定を確認することもできます。

フォト送信

ソフトバンクスマートフォンからフォトビジョンに写真をかんたんに送れる専用アプリケーションです。
撮影した写真やアルバムに保存した写真を、送信ボタンを押すだけで、フォトビジョンにかんたんに送信できます。

ワンセグ

本機では、日本国内の地上デジタルテレビ放送、移動体通信向けサービス「ワンセグ」を楽しむことができます。
ワンセグを視聴するだけでなく、視聴予約を番組表からや、手動で入力して行うこともできます。

Smart Familink

AQUOS、AQUOSブルーレイとWi-Fi接続することで、手軽にホームネットワーク機能を利用できる、スマートファミリンクに対応しています。
スマートファミリンクの機能や設定方法をわかりやすく案内したアプリケーションです。

MediaJet

USBやWi-Fiを通じて音楽・静止画・動画ファイルをパソコンと端末の間で共有したり、同期したりできます。
本機とパソコンをUSBで接続すれば、自動的にインストールの手順が立ち上がるので、ソフトのインストールも簡単です。

チャージングシアター

卓上ホルダーにセットして充電すると、撮った静止画や動画を自動で表示します。
卓上ホルダーの上に乗せた端末をフォトフレームのようにして楽しむことができます。

動画編集

本機で撮影した動画から好きな部分を切り出し、別の動画として保存することができます。
操作は切り出す始点と終点を指定するだけの簡単操作で、保存前に切り出し後イメージを再生し、確認することもできます。

便利機能1



アプリケーション

いつもNAVI（102SHに搭載）

はたらき

音声案内やオートリルートなどカーナビのように使える、ナビゲーションアプリケーションです。交差点付近の案内画像や渋滞表示も可能です。
さらに歩道橋や公園内も案内する歩行者ナビ、電車の乗換案内なども充実しています。

ナビ

見知らぬ土地でも目的地を入力するだけで、現在地から目的地までの経路情報や所要時間を、ナビ画面で確認することができます。
音声ガイドによる案内なども利用することができるので、カーナビゲーションにもなります。

プレイス

レストランやATM、観光スポット、ガソリンスタンドなどの、現在地付近の情報を入手することができます。
地図上に表示したり、情報から電話をかけたり、その場所までの経路を検索したりすることもできます。

Latitude™

Google アカウントでログインして、友だち同士で、現在地や現在の状況を地図上で確認し合うことができます。
レストランなどにチェックインし、自分の居場所を友だちに知らせたり、その場所でのステータスを上げたりできます。

検索

Google 検索を利用して、インターネット上の情報や、本機のアプリケーションを検索することができます。
世界のさまざまなWebページや地図、動画、お店の住所や乗換案内など、さまざまな関連情報が表示されます。

音声検索

検索キーワードをキー操作入力することなく、本機に向かって話すだけで、インターネット上のさまざまな情報を検索することができます。
Webサイトや地図、動画、お店の住所や乗換案内など、さまざまな関連情報が表示されます。

おサイフケータイ

電子マネーとして、コンビニエンスストアなどで利用したり、チケットとして使える、おサイフケータイ®のサービスを利用することができます。
モバイルSuica®などのサービスが充実しています。

緊急速報メール	気象庁が配信する緊急地震速報を受信することができます。 対象エリア内にいて速報をキャッチした場合、警報音やバイブレーション、画面表示ですぐにお知らせします。また、国や地方公共団体からの災害・避難情報なども受信できます。
災害用伝言板	震度6弱以上の地震など、大規模災害が発生した場合に、安否情報の登録、確認、削除ができます。 また、あらかじめ設定したEメールアドレスに対して、安否情報が登録されたことを自動送信することができます。
使い方ガイド	ソフトバンクスマートフォンの操作に迷ったとき、疑問があったとき、すぐに使い方を確認できるアプリケーションです。 また、ご利用のスマートフォンの取扱説明書も閲覧できます。FAQサイトへも簡単にアクセスできます。
エコ技設定	気になる電池持ちを解決してくれるシャープ独自アプリです。簡単にワンタッチで省エネ設定が可能です。 使用場面に合わせて「通常」、「技あり」、「お助け」の3つのモードから選択することができます。
メーカーアプリ	シャープのAndroid™搭載端末専用サイト「SH SHOW」に、手軽に接続することができます。 おすすめのアプリケーションやウィジェットなどの最新情報が紹介されています。
ツール	ツールフォルダ内のアプリケーションが利用できます。

ツールフォルダ内には、次のアプリケーションがあります。

アプリケーション	はたらき
メモ帳	よく利用する文章や覚え書きなどを、手軽に登録することができます。 登録したメモは、後から確認したり、メールの本文へ挿入したり、メールに添付したり、テキストファイルに変換したりすることができます。
歩数計	歩数などを記録することができます。 歩数だけでなく、歩行距離、消費カロリー、脂肪燃焼量なども表示されます。 設定した目標に対しての達成率を確認したり、これまでの履歴を確認することもできます。
方位計	GPS機能を使って画面に方位計を表示させたり、現在地の地図を確認したりすることができます。 方位計と地図の表示を切り替えたり、地図の種類を変更したりすることもできます。
辞書	内蔵辞書で言葉や英単語の意味を調べることができます。調べた単語は、単語カードに登録することができます。 ネット辞書（インターネット上の辞書）を利用して、最新の、さまざまな情報を検索することもできます。
電波チェッカー （102SHに搭載）	屋内外の電波状況を確認し、圏外で使えなかったお店や施設などの場所を登録することができます。 登録した電波状況をソフトバンクに電波改善要望として簡単に伝えることができるアプリケーションです。
ボイスレコーダー	会議や取材などの音声を、SDカードに録音することができます。録音した音声の再生も行うことができます。 再生中には早送り、巻き戻し操作が可能です。また、再生画面から録音したファイルの一覧を確認することもできます。
ボイスメッセージ （102SHに搭載）	留守番電話のメッセージを自動的にお使いの端末にダウンロードします。 ダウンロードしたメッセージはアプリケーションからいつでも再生できます。 ご利用には留守番電話に関するオプションサービスへの加入が必要です。
Documents To Go	パソコンなどで作成されたMicrosoft® Word/Excel®/PowerPoint®のファイルを表示することに対応したアプリケーションです。 対象ファイルを閲覧・確認したいときに、手軽に利用することができます。
スグデコ！	入力したメール文書をワンタッチでコレメールに変換する「楽デコ」用のアプリケーションです。 SoftBankメールの「楽デコ」ボタンと連携しているので、簡単にデコレメールを作ることができます。

便利機能2



アプリケーション	はたらき
トーク	Google のインスタントメッセージサービスGoogle トーク™を利用することができるアプリケーションです。 Google トークに登録している友だちとメッセージをリアルタイムにやりとりすることができます。
メール	メールアカウントを登録することで、外出先においても自宅や会社のインターネットメールを送信したり、受信することができます。 本機には複数のインターネットメールのアカウントを登録することができます。
CamScanner (102SHに搭載)	スマートフォンで書類を撮影することで、どんな書類も簡単にデータ変換し、PDFファイルに作成できます。 ファイルはメールで共有、オンラインストレージへのアップロード、またPCとの同期化も可能です。
SugarSync (102SHIIに搭載)	テキスト、写真、音楽、動画等をクラウド上にバックアップする大容量オンラインストレージサービスです。 マルチデバイスに対応しているので複数のPCやスマートフォンから自分のデータにアクセスすることができます。
ダウンロード	ブラウザを利用してダウンロードしたファイルの履歴をリストで確認することができます。 時間順に並べられているファイルをサイズ順に並べ替えたり、ダウンロードしたファイルをまとめて選択して削除したりすることができます。
フォントマネージャー	本機の文字フォントを切り替えることができるアプリケーションです。 本機にプリセットされているフォントに加えて、Google Play™からフォントをダウンロードすることによって、文字フォントをお好みに変更することができます。
ホーム切替	ホーム画面用アプリケーションを切り替えるときに、利用します。 ホーム画面用アプリケーションは、Google Playなどから入手することができます。

おすすめ・エンタメ



アプリケーション	はたらき
@アプリ	人気・話題のアプリケーションを多数の切り口で紹介しています。自分に合ったアプリケーションがきっと見つかります。 また、初心者向け情報も充実していて、初めてスマートフォンを利用する方にも便利にお使いいただけます。
Y!マーケット	欲しいコンテンツを探すときに便利な、Yahoo! JAPANが提供する総合コンテンツモールです。 色々なコンテンツがたくさんあるので、気軽にアクセスしてみましょう。 欲しいコンテンツがすぐに見つかるはずなので、便利です。
スマセレ	お好みのセレクトを選んで厳選アプリケーションとホーム画面を一括ダウンロードできます。 2クリックでセレクトをすばやく交換できます。ホーム画面とアプリケーションを自分好みにまるごとカスタマイズすることができます。
カバコレ	本機の電池カバーを自分好みにデザインし、オーダーメイドできます。 フレームやイラスト、文字などの豊富なパーツで、自分だけのオリジナルデザインカバーをつくることができます。 白戸家お父さんカバーもつくれます。
お買い物	様々なサイトで提供される豊富な商品からインターネットショッピングができるアプリケーションです。 ショッピングに応じて特別ポイントが付与されるなど、ホワイトマーケットならではの特典もあります。
VirusScan	ウイルスの脅威からスマートフォンを守るためのアプリケーションです。 インストールしたアプリケーション、メール添付ファイル、SDカードを通して侵入するウイルスを検出して、スマートフォンを守ります。
3Dゲームリンク	シャープのAndroid搭載端末専用サイト「SH SHOW」に接続して、3Dゲームのおすすめアプリケーションを確認することができます。 ダウンロードするときは、Google Playへ案内されます。

アクセサリ	今お使いのスマートフォンに対応するアクセサリを探すことができる便利なアプリケーションです。 ケースや液晶保護シールなど、スマートフォンをもっと便利にし、もっと楽しくするアクセサリが勢ぞろいです。
コミュニケーション	コミュニケーションフォルダ内のアプリケーションが利用出来ます。
動画	動画フォルダ内のアプリケーションが利用できます。
音楽	音楽フォルダ内のアプリケーションが利用できます。
書籍	書籍フォルダ内のアプリケーションが利用できます。

コミュニケーションフォルダ内には、次のアプリケーションがあります。

アプリケーション	はたらき
Facebook	本機には、世界最大のSNSサービスFacebookの公式アプリを搭載しています。 プロフィールの編集や、画像やメッセージの投稿もできます。イベント機能などもパソコンと同じように活用することもできます。
Twitter	Twitterを利用するための公式アプリケーションです。 タイムライン表示や、ダイレクトメッセージの送受信ができます。ウィジェットからダイレクトにツイートすることもできます。
モバゲー	最大級の会員数を誇るMobage（モバゲー）の公式アプリケーションです。 TVCMなどでおなじみの超有名ゲームが遊べたり、アバターや日記、サークルへの参加などを通して、他のユーザとのコミュニケーションも楽しめます。
mixi	2400万人以上が利用するSNS「mixi」の公式Androidアプリケーションです。いつものコミュニケーションをmixiで新しくスマートに利用できます。 写真を共有したり、つぶやいたり、友人とより楽しくコミュニケーションできます。
mixiSH	更新されたマイミク情報をすばやく、簡単にチェックすることができます。 更新は設定でoffにすることもできます。 日記やmixiボイスも投稿でき、GPS情報から自分のいる場所のURLを投稿することもできます。
GREE	GREEの公式アプリケーションで楽しく友だちと遊びましょう。コミュニケーションや無料ゲームを楽しめます。 無料ゲームがたくさん楽しめるだけでなく、大人気のゲームや占い、便利なアプリケーションもぞくぞく登場します。

動画フォルダ内には、次のアプリケーションがあります。

アプリケーション	はたらき
Ustream	Ustreamはライブ映像を楽しむことができるアプリケーションです。 このアプリケーションで、ライブ配信や視聴をいつでもどこでも行うことができます。気になる番組をチェックしてライブ映像をすぐに楽しみましょう。
内蔵3D動画	本体に内蔵されている3D動画コンテンツを再生します。 アイケアとヒーリングを兼ね備えたリフレッシュ3D映像の「Beautiful Silence」と「もののけ島のナキ」の予告版動画を内蔵しています。
ムービーLIFE	ムービーLIFEは、一定の月額料金で人気・話題の映画や海外ドラマ、アニメが見放題になるサービスです。 ダウンロード可能なコンテンツを保存しておけば、いつでもお気に入りの作品を視聴することができます。
お笑いLIFE	スマートフォン時代の新しいお笑いが今アプリケーションでここに登場しました。 お笑い芸人によるアプリ企画や短編映画などが楽しめる「お笑いLIFE」を配信しています。笑いあるスマートフォンライフを今すぐ体験できます。
YouTube3D	YouTubeにアップロードされているさまざまな3D動画コンテンツを検索でき、高画質モードで再生することができます。 3D以外の動画の検索や、動画のアップロードを行うこともできます。

音楽フォルダ内には、次のアプリケーションがあります。

アプリケーション	はたらき
MUSIC BOX	音楽を楽しむすべてが詰まったアプリケーションです。 話題のランキングや最新の音楽情報をチェックしたり、お気に入りの楽曲を「レコチョク」でかんたんに購入できます。購入した曲を聴くプレイヤーもここから1クリックで起動できます。
ミュージックプレイヤー	本機のSDカードに保存されている音楽を再生することができます。 アルバム別、アーティスト別、ジャンル別に表示することができます。また、自分で好きな曲でプレイリストを作ることができます。
レコチョク	国内最大級の品揃えを誇る、スマートフォン向け音楽配信アプリケーションです。1曲毎の楽曲購入のほか、アルバム単位での購入が可能です。 ソフトバンクまとめて支払いに対応しており、お客様に合わせた支払方法を選べます。

書籍フォルダ内には、次のアプリケーションがあります。

アプリケーション	はたらき
コミックLIFE	コミックLIFEは、一定の月額料金で、毎週様々な人気コミックの連載を読めるサービスです。 配信予定をカレンダーに連携する機能や、コミックの続きを購入するなど、ブックストアとの連携機能があります。
新聞 雑誌	新聞・雑誌・テレビニュースを発売当日に誌面そのままのレイアウトで読むことができるアプリケーションです。 ビジネス・スポーツ・ファッション・グルメ・モノ・旅などさまざまなラインナップがあり、充実しています。
ブック	数多くラインナップされた書籍・コミック・写真集などの電子書籍から簡単に検索・購入することができます。買った本はすぐに読むことが可能です。お支払いもお使いの端末の月々の使用料金と一緒に安心です。
GALAPAGOS App for Smartphone (102SHに搭載)	電子ブックストアサービス 「GALAPAGOS STORE」を利用できるアプリケーションです。電子書籍を購入したり、閲覧したりできます。 ブックシェルフで書籍を一覧で管理したり、項目別にまとめて整理することができます。

102SHIIで追加されたアプリケーション

アプリケーション	はたらき
Playストア	Google Playから、さまざまなアプリケーション（無料・有料）をダウンロードすることができます。ダウンロードしたアプリケーションは、設定を変更することによって手動または自動で更新することができます。
Google+™	Googleが提供するソーシャルサービス。 友達や家族、同じ趣味の仲間など自由にグループ分けしてサークルに登録すれば、そのサークルのユーザーとだけ情報を共有することも出来ます。
メッセージー	Google+のサークルに登録してある家族や仲間を招待して、ビデオチャットやテキストチャットを行えるツールです。 簡単に情報共有をすることが出来ます。
Flash Player Settings	Adobe® Flash® Playerは、ブラウザなどで、Adobe® Flash® で作成されたアニメーションコンテンツや動画の再生を可能にします。 Flash Player Settingsでは、Adobe® Flash® Playerの設定の変更が出来ます。
Yahoo!ボックス	写真や動画、テキストや音声データをいつでも簡単に保存や閲覧、公開ができるストレージサービスです。 パソコンにも対応しており、スマートフォンで保存したデータを自宅のパソコンから閲覧することも出来ます。
Playムービー	レンタルムービーや、自分で録画した動画コンテンツを管理することが出来ます。
電子書籍 GALAPAGOS	電子ブックストアサービス 「GALAPAGOS STORE」を利用できるアプリケーションです。電子書籍を購入したり、閲覧したりできます。 ブックシェルフで書籍を一覧で管理したり、項目別にまとめて整理することができます。

💡 アプリケーションの入手について

アプリケーションは、🛒（マーケット）または📺（Playストア）から入手できます。
・メーカーアプリからも入手できます。

+ アプリケーションの詳細情報を確認する

ホーム画面またはランチャー画面で、確認するアプリケーションをロングタッチ ➡ ⓘ （アプリ情報）にドラッグ

電話番号について

自分の電話番号を確認する

1

ホーム画面で MENU ➡ 端末設定 ➡ プロフィール



🏠 プロフィール画面が表示されます。

・ 自局電話番号欄に自分の電話番号が表示されます。

プロフィールに自分の情報を登録する

1

ホーム画面で **MENU** → **端末設定** → **プロフィール**



プロフィール画面が表示されます。

2

MENU → **編集**



プロフィール編集画面が表示されます。

3

項目（入力欄）をタップ

・入力欄を表示／追加するときは **+** を、消去するときは **✕** をタップします。

4

情報を入力



・このあと、項目タップ→情報入力をくり返し、必要な情報を入力します。

5

MENU → **保存** → **はい**

入力した情報が登録されます。

マナーモード／電波OFFモードについて

マナーモードを利用する

周囲に迷惑がからないよう、着信音や操作音が鳴らないように設定できます。

・マナーモードを設定していても、カメラ撮影時のシャッター音、ビデオカメラ撮影時の撮影／終了音などは鳴ります。

1

ホーム画面またはランチャー画面などで **▼** (**🔊** : 長押し)



マナーモードが設定されます。

・マナーモードを解除するときは、マナーモード設定中に **▼** (**🔊**) を長押しします。

電波OFFモードを利用する

電源を入れたまま、電波を発する機能をすべて無効にすることができます。

1

🔊 (長押し)



携帯電話オプションが表示されます。

2

電波OFFモード

電波OFFモードが設定されます。

・電波OFFモードを解除するときは、電波OFFモード設定中に **🔊** を長押ししたあと、 **電波OFFモード** をタップします。

文字を入力する

キーボードについて

本機の文字入力、画面に表示されるソフトウェアキーボードで行います。ソフトウェアキーボードには、1つのキーに複数の文字が割り当てられている「12キーボード」と、1つのキーに1つの文字が割り当てられている「QWERTYキーボード」、「Androidキーボード」（英文字入力用）があります。

- ・ソフトウェアキーボードは、文字入力欄をタップすると表示されます。
- ・「12キーボード」と「QWERTYキーボード」を切り替えるには、キーボード表示中に または をロングタッチします。
- ・Androidキーボードを利用するときは、文字入力欄をロングタッチしたあと、**入力方法** → **Androidキーボード** の順にタップします。
- ・ここでの説明は、お買い上げ時の入力方法（iWnn IME - SH edition）でのものです。

12キーボード画面の見かた



- 1 文字を入力
- 2 文字を逆順に表示
- 3 カーソルを左に移動
- 4 絵文字/マイ絵文字/記号/顔文字を入力（文字入力中は、カタカナ/英数字変換）
- 5 文字種（文字入力モード）を切り替え
- 6 スペース入力（文字入力中は、大文字⇄小文字変換/° 入力）
- 7 文字を削除
- 8 カーソルを右に移動（文末では、スペース入力）
- 9 文字入力に関する設定項目を表示（文字入力中は、文字変換）
- 10 改行（文字入力中は、文字確定）

QWERTYキーボード画面の見かた




- 1 文字を入力
- 2 英字を入力
- 3 文字種（文字入力モード）を切り替え
- 4 絵文字/マイ絵文字/記号/顔文字を入力
- 5 文字入力に関する設定項目を表示
- 6 スペース入力（文字入力中は、文字変換）
- 7 文字を削除
- 8 改行（文字入力中は、文字確定）
- 9 カーソルを右に移動（文末では、スペース入力）
- 10 カーソルを左に移動

文字種（文字入力モード）を切り替える

をタップするたびに、「半角英字入力」→「半角数字入力」→「ひらがな漢字入力」の順に文字種を切り替えることができます。「全角英字入力」など、他の文字種を入力するときは、次の操作で文字入力モードを切り替えます。


1


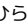
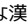
文字入力画面で   文字種切替

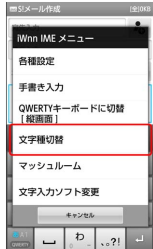

2

文字種（文字入力モード）をタップ

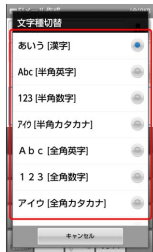






文字種に応じたソフトウェアキーボードが表示されます。また、（ひらがな漢字）や （全角カタカナ）、（半角英字）など、入力できる文字を示す「文字種アイコン」が、ステータスバーに表示されます。

ひらがなを入力する（12キーボード）


「でんわ」と入力する方法を例に説明します。

1

文字入力画面で （4回：て） （1回：て→で） 

（3回：ん）   （1回：わ）

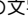

・同じキーに割り当てられている文字を続けて入力するときは、最初の文字の入力後に  をタップしたあと、次の文字を入力します。入力した文字の背景が消えたあとは、そのまま次の文字が入力できます。

2






「でんわ」が入力されます。

ひらがなを入力する（QWERTYキーボード）

「でんわ」と入力する方法を例に説明します。

1

文字入力画面で （で） （ん） 

（わ）



2



「でんわ」が入力されます。

漢字を入力する

12キーボードで、「でんわ」を「電話」に変換する方法を例に説明します。

1

文字入力画面で「でんわ」と入力



- ・文字を入力するたびに、入力した文字で始まる変換候補がソフトウェアキーボード上部に表示されます。

2

電話



「電話」が入力されます。

- ・ひらがなを入力し **⇐** をタップすると、入力したひらがなに該当する漢字や単語だけが表示されます。
- ・目的の変換候補が表示されないときは、ひらがなを入力し **⇕** をタップすると、他の変換候補が表示されます。上下にフリックすると、隠れている変換候補が表示されます（変換候補一覧を閉じるときは、**✖** をタップします）。また、**外部変換** をタップするとネット上の変換辞書を利用することができます。


カタカナを入力する

12キーボードで、「ケータイ」と入力する方法を例に説明します。

- ・全角カタカナ入力モードでの入力例です。ひらがな漢字入力モードの変換候補からも入力できます。

1

文字入力画面で **⇐** **→** 文字種切替

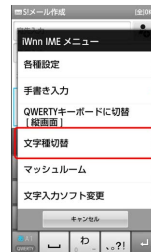

2

全角カタカナ



3

カ (4回：ケ) **→** ワ (5回：一) **→** タ (1回：タ) **→**
ア (2回：イ)



4

「ケータイ」が入力されます。

- ・ひらがなをカタカナに変換するときは、ひらがなを入力したあと、**⇐** をタップします。カタカナや英字などの変換候補が表示されます。

英字を入力する

12キーボードで、「Keitai」と入力する方法を例に説明します。

- ・半角英字入力モードでの入力例です。

1

文字入力画面で  ( 表示)




2




JKL (2回: K) → DEF (2回: e) → GHI (3回: i) →
TUV (1回: t) → ABC (1回: a) → GHI (3回: i)



- ・文頭の英字は、自動的に大文字となります(大文字にならないよう設定することもできます)。

3

 「Keitai」が入力されます。

- ・小文字⇄大文字を切り替えるときは、英字を入力したあと、 をタップします。タップするたびに、小文字⇄大文字が切り替わります。
- ・ひらがなを英字に変換するときは、英字に該当するキー(「H」)を入力するときは  を2回)をタップしてひらがなを入力したあと、 をタップします。英字やカタカナなどの変換候補が表示されます。

絵文字／マイ絵文字／記号／顔文字を入力する

1


文字入力画面で 



2

絵文字 / マイ絵 / 記号 / 顔文字



 色が青に変わっているキーの文字種の一覧が表示されます。


- ・マイ絵文字は、S!メールの本文入力時のみ利用できます。

3

絵文字やマイ絵文字、記号、顔文字をタップ



 絵文字やマイ絵文字、記号、顔文字が入力されます。

- ・絵文字やマイ絵文字、記号、顔文字は続けて入力することができます。
- ・顔文字をロングタッチすると、顔文字を編集することができます。
- ・文字入力状態に戻るときは、 をタップします。

フリック入力について

12キーボードでは、キーをフリックして入力する文字を選択することができます。

- ・キーをロングタッチするとキー入力ガイドが表示されます。キーにタッチしたまま入力する文字の方向へフリックし、入力します。



入力する文字	操作
「あ」	あ を1回タップ
「い」	あ に触れたまま左へフリック
「う」	あ に触れたまま上へフリック
「え」	あ に触れたまま右へフリック
「お」	あ に触れたまま下へフリック

- ・キー入力ガイドの表示方法や、フリック入力の有効/無効を設定することもできます（端末設定の「言語とキーボードの設定」（iWnn IME - SH edition）内「キー入力ガイド表示」/「フリック入力」）。

手書きで文字を入力する

1

文字入力画面で  をロングタッチ





 手書き入力画面が表示されます。

2

文字を手書きする




 手書き文字が認識され、候補が表示されます。


- ・手書き入力画面で  をタップすると、認識モードの変更や、各種設定を行うことができます。

3

入力する文字をタップ



 文字が入力されます。

- ・手書き入力を終了するときは、手書き入力画面で  をタップします。


音声で文字を入力する

端末設定の「言語とキーボードの設定」(iWnn IME - SH edition)内「音声入力」を有効にしているときに利用できます。

1

文字入力画面で   音声入力  OK




 音声入力画面が表示されます。

・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

2

送話口に向かって話す





 話した内容が文字として入力されます。

文字を修正する

「また、お願いします」を「また明日お願いします」に修正する方法を例に説明します。


1

文字入力画面で  /  をタップして、修正する文字の右にカーソルを移動



2




 カーソル左の文字が消えます。

3

正しい文字を入力



 修正が完了します。

文字を切り取り／コピーして貼り付ける

1

文字入力画面の任意の場所をタップ ➡ 範囲選択



2

▼ / ▲ をドラッグして、切り取り／コピーする文字を選択



3

切り取り / コピー



4

貼り付ける位置をタップ ➡ 貼り付け



🚩 切り取り／コピーした文字が貼り付けられます。

・ ▲ をドラッグすると、貼り付ける位置を調整できます。

文字入力の設定を行う

文字入力に関する動作を設定できます。おもな設定項目は、次のとおりです。

項目	説明
言語 (Language) を選択	使用する言語を設定できます。
iWnn IME - SH edition	iWnn IME - SH editionのはたらきを設定できます。
Androidキー ボード	Androidキーボードのはたらきを設定できます。
ユーザー辞書	よく利用する単語を登録できます。
音声入力	音声検索やテキスト読み上げ時の動作を設定できます。

1

ホーム画面で MENU ➡ 端末設定



2

言語とキーボード



3

各項目をタップして設定

🚩 文字入力の設定が完了します。

ユーザー辞書を利用する

単語をユーザー辞書に登録すると、変換候補に表示されるようになります。

ユーザー辞書に単語を登録する

1

ホーム画面で **MENU** → **端末設定** → **言語とキーボード**



2

iWnn IME - SH edition



3


日本語ユーザー辞書



ユーザー辞書の単語一覧が表示されます。

4

MENU → **登録**

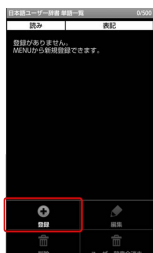

5

読み入力欄をタップ → 登録する単語の読みを入力 → **次へ**

6

登録する単語の表記を入力 → **完了** → **保存**



ユーザー辞書に登録されます。

+ ユーザー辞書登録時の操作

ユーザー辞書を修正する

ユーザー辞書の単語一覧で、単語をタップ → **MENU** → **編集** → **読み／表記を修正** → **保存**

ユーザー辞書を削除する

ユーザー辞書の単語一覧で、単語をタップ → **MENU** → **削除** → **OK**

Googleアカウントを利用する

Googleアカウントを利用すれば、Googleサービスをより便利に活用できます。Googleアカウントがないと利用できなかったり、機能が制限されたりするアプリケーションもあります。

Googleアカウントを取得する

1

ホーム画面で **MENU** ➔ **端末設定** ➔ **アカウントと同期**




2


アカウントを追加



3


Google

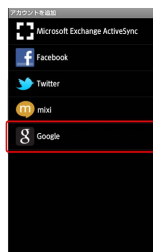

 Googleアカウントの追加画面が表示されます。

4

次へ

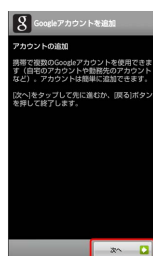

5

作成




6

名入力欄をタップ ➔ 名を入力 ➔ 次へ ➔ 姓を入力 ➔ 次へ ➔ ユーザー名を入力 ➔ 完了 ➔ 次へ




7

パスワード入力欄をタップ ➔ パスワードを入力 ➔ 次へ ➔ パスワードを再度入力（確認用） ➔ 完了 ➔ 次へ

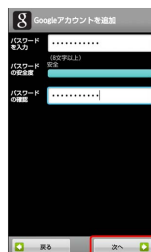


8

セキュリティ保護用の質問欄をタップ

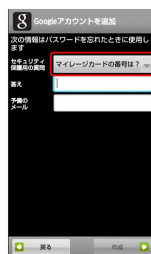

9

質問をタップ ➔ 答え入力欄をタップ ➔ 答えを入力 ➔ 次へ ➔ 予備のメールアドレスを入力 ➔ 完了 ➔ 作成

 アカウント情報の入力が完了します。


・以降は、画面の指示に従って操作してください。

Googleアカウントでログインする

Googleアカウントが必要なアプリケーションを起動すると、Googleアカウント追加画面が表示されます。取得したGoogleアカウントでログインすると、アプリケーションが利用できます。

1

Googleアカウントの追加画面で [次へ](#)

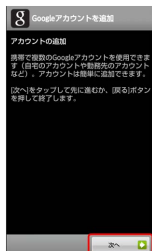

2

ログイン



3

ユーザー名入力欄をタップ → ユーザー名を入力 → [次へ](#) →
パスワードを入力 → [完了](#) → [ログイン](#)



4

セットアップを完了

ログインが完了します。

Googleアカウント利用時のご注意

GoogleアカウントのIDや暗証番号はお忘れにならないようにご注意ください。

Google Playについて

Google Play (Android マーケット) では、お気に入りの音楽、映画、書籍、Android アプリやゲームを見つけることができます。あらかじめ、[Googleアカウント](#)でログインしておいてください。

無料アプリケーションをインストールする

1

ホーム画面で → ランチャー画面 (基本機能) で (Playストア)



Google Play画面が表示されます。

- ・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。
- ・102SHをお買い上げ時には、 (マーケット) が搭載されています。 (マーケット) 起動後、「Playストア」にバージョンアップすることができます。



2

無料アプリケーションをタップ → [ダウンロード](#) → [同意してダウンロード](#)

アプリケーションがダウンロードされ、インストールされます。

有料アプリケーションを購入する

1

ホーム画面で  → ランチャー画面（基本機能）で  （Playストア）




 Google Play画面が表示されます。

・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。



2

有料アプリケーションをタップ → 金額をタップ → 画面の指示に従って操作

 アプリケーションがダウンロードされ、インストールされます。

アプリケーションを更新する

1


ホーム画面で  → ランチャー画面（基本機能）で  （Playストア）




 Google Play画面が表示されます。

・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

2

MENU →  → 更新するアプリケーションをタップ
→ 更新 → 同意してダウンロード

 アプリケーションがダウンロードされ、更新されます。

・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。



購入したアプリケーションについて

支払いについて

支払いは1度だけです。アンインストール後の再ダウンロードの際は、代金は不要です。

ほかのAndroid搭載機器について

同じGoogleアカウントを設定しているAndroid搭載機器であれば、無料でインストールできます。



アプリケーション入手時の操作

返金を要求する

購入後一定時間以内であれば、返金を要求できます。返金を要求すると、アプリケーションは削除され、代金は請求されません。返金要求は、1つのアプリケーションにつき、1度だけ有効です。

Google Play画面で MENU →  → アプリケーションをタップ → 

アプリケーションを自動的に更新する

Google Play画面で MENU →  → アプリケーションをタップ →  自動更新を許可する ( 表示)

・アプリケーションによっては、自動更新を許可できないものもあります。



Google Play利用時のご注意

アプリケーションのインストールについて

本機では、Google Inc.が提供するGoogle Play上より、さまざまなアプリケーションのインストールが可能です。お客様ご自身でインストールされるこれらのアプリケーションの内容（品質、信頼性、合法性、目的適合性、情報の真実性、正確性など）およびそれに起因するすべての不具合（ウイルスなど）につきまして、当社は一切の保証を致しかねます。

アプリケーションの購入について

アプリケーションの購入は自己責任で行ってください。アプリケーションの購入に際して自己または第三者への不利益が生じた場合、当社は責任を負いかねます。

暗証番号／操作用暗証番号について

暗証番号の種類

本機のご利用にあたっては、交換機用暗証番号（発着信規制用暗証番号）が必要になります。ご契約時の4桁の暗証番号で、オプションサービスを一般電話から操作する場合や、インターネットの有料情報申し込みに必要な番号です。

- ・操作用暗証番号、交換機用暗証番号（発着信規制用暗証番号）はお忘れにならないようご注意ください。万一お忘れになった場合は、所定の手続きが必要になります。詳しくは、[お問い合わせ先](#)までご連絡ください。
- ・操作用暗証番号、交換機用暗証番号（発着信規制用暗証番号）は、他人に知られないようご注意ください。他人に知られ悪用されたときは、その損害について当社は責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。
- ・入力を3回続けて間違えると、発着信規制サービスの設定変更ができなくなります。この場合、交換機用暗証番号（発着信規制用暗証番号）の変更が必要となりますので、ご注意ください。詳しくは、[お問い合わせ先](#)までご連絡ください。
- ・以前、携帯電話から発着信規制用暗証番号を変更されたお客様は、発着信規制を設定する際に、その変更された番号を入力してください。

操作用暗証番号を登録する

暗証番号はメモに控えておくなどして、お忘れにならないようご注意ください。

1

ホーム画面で **MENU** → **端末設定** → **位置情報とセキュリティ**



2

暗証番号設定 → **OK** → **操作用暗証番号を入力** → **OK**



3

操作用暗証番号を再度入力（確認用） → **OK** → **OK**



操作用暗証番号が登録されます。

PINコードについて

PINコードとは、USIMカードの暗証番号です。第三者による本機の無断使用を防ぐために使用します。USIMカードお買い上げ時には「9999」に設定されています。

USIMカードをロックする

1

ホーム画面で **MENU** → **端末設定** → **位置情報とセキュリティ**



2

USIMカードロック設定 → **USIMカードをロック** → **PINコード**
を入力 → **OK** (☒ 表示)



PINコードが有効となり、USIMカードがロックされます。

PINコードを変更する

PINコードの変更は、**USIMカードロック**を有効にしている場合のみ行えます。

1

ホーム画面で **MENU** → **端末設定** → **位置情報とセキュリティ**



2

USIMカードロック設定 → **USIM PINの変更** → **現在のPINコード**
を入力 → **OK** → **新しいPINコードを入力** → **OK** → **新しいPINコードを再度入力** → **OK**

PINコードが変更されます。


! PINコードのご注意

PINコードの入力を3回間違えると、PINロック状態となります。その際は、PINロック解除コード（PUKコード）が必要となります。PUKコードについては、[お問い合わせ先](#)までご連絡ください。PUKコードを10回間違えると、USIMカードがロックされ、本機が使用できなくなります。その際には、ソフトバンクショップにてUSIMカードの再発行（有償）が必要となります。

画面をロックする


画面ロックについて


一定時間操作をしない状態が続くと画面表示が消えて、画面ロックが設定されます。タッチパネル操作を受け付けなくなるので誤動作を防ぐことができます。

- ・ 操作中に  を押しても、画面ロックが設定されます。


画面ロックを解除する

1


画面ロック中に 

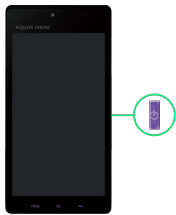


 画面ロック解除画面が表示されます。

- ・  を押しても操作できます。

2

 を上までドラッグ



 画面ロックが解除されます。

- ・ セキュリティロックが設定されているときは、このあとセキュリティロックを解除する操作が必要です。

不在着信やメール受信があるとき

画面ロック解除画面に、不在着信やメール受信を示すアイコンが表示されます。アイコンを上方向にドラッグして画面ロックを解除すると、それぞれの画面が表示されます。

ソフトウェアの更新について

ソフトウェアを更新する

本機は、あらかじめ設定されている時刻にソフトウェア更新が必要かどうかを確認し、必要場合は自動的に更新するよう設定されています。手動で更新するときは、次の操作を行います。

1

ホーム画面で **MENU**  **端末設定**  **端末情報**




2

ソフトウェア更新



3

ソフトウェア更新  **実行**  画面の指示に従って操作

 ソフトウェア更新が実行されます。

ソフトウェア更新を行う前に

本機の状況（故障・破損・水濡れなど）によっては、保存されているデータが破棄されることがあります。必要なデータは、ソフトウェア更新前にバックアップしておくことをおすすめします。なお、データが消失した場合の損害につきましては、当社は責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。

！ ソフトウェア更新時のご注意

ソフトウェア更新中の操作について

更新が完了するまで、本機は使用できません。ソフトウェア更新には時間がかかることがあります。

ソフトウェア更新中の電波について

電波状況のよいところで、移動せずに操作してください。また、電池残量が十分ある状態で操作してください。更新途中に電波状態が悪くなったり、電池残量がなくなったりすると、更新に失敗することがあります。更新に失敗すると本機が使用できなくなることがあります。

電池パックの消耗を軽減する

エコ技設定を利用する

あらかじめ登録されている省エネレベルを選択して、省エネ状態で利用することができます。
あらかじめ登録されている省エネレベルは、次のとおりです。

省エネレベル	説明
通常モード	お買い上げ時の状態で、普段お使いいただくモードです。使用感を優先しており、省エネレベルはあまり高くありません。
技ありモード	電池の消耗を抑えつつ、快適に使えるモードです。省エネレベルも高く、電池消費を抑えたいときにおすすめのモードです。
お助けモード	電池の消費を極力抑えた、非常用モードです。電池残量が少なく、すぐに充電できない緊急時などにお使いください。

・各モードの **編集** または **確認** をタップすると、設定内容の編集／確認ができます（お助けモードは、確認のみ行えます）。

1

ホーム画面で → ランチャー画面（便利機能1）で （エコ技設定）



エコ技設定画面が表示されます。

・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

2

通常モード / 技ありモード / お助けモード



設定が完了します。

・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

充電状態に応じて省エネレベルを切り替える

電池パックの充電状態が一定以下になると、自動的に省エネ状態にすることができます。

1

ホーム画面で → ランチャー画面（便利機能1）で （エコ技設定）



エコ技設定画面が表示されます。

・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

2

残量で切替



電池残量で切替画面が表示されます。

3

電池残量指定（☒ 表示）



設定が完了します。

・このあと、**切替電池残量** / **回復時電池残量指定** をタップすると、自動的に切り替わる電池残量を設定できます。また、**切替モード選択** / **回復時切替モード選択** をタップすると、切り替え後の省エネモードを設定できます。

時間帯によって省エネレベルを切り替える

あらかじめ指定した時刻になると、自動的に省エネレベルを切り替えることができます。

1

ホーム画面で → ランチャー画面（便利機能1）で （エコ技設定）



エコ技設定画面が表示されます。

・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

2

タイマー設定



タイマー設定画面が表示されます。

3

設定する項目（**切替時刻1** など）をタップ



4

切替時刻 → 時刻を選択 → 設定



5

切替モード選択 → 省エネレベルをタップ



6

← → 設定した項目の OFF (ON 表示)

設定が完了します。

+ 省エネレベルの設定内容を編集する

エコ技設定画面で編集する省エネレベルの **編集** → 設定項目をタップ → 設定操作

- ・ ON または OFF が表示されている項目は、項目をタップするたびに設定内容が切り替わります。それ以外の項目は、画面の指示に従って操作してください。
- ・ 編集結果を反映させるには、モードを選択し直してください。
- ・ 確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

! エコ技設定利用時のご注意

定期的に通信を行うアプリケーションについて

「技ありモード」または「お助けモード」から「通常モード」にしたとき、アプリケーションによっては、正しく通信が行われなことがあるかもしれません。このときは、いったん本機の電源を切り、再度電源を入れてください。

省エネ待受について

「技ありモード」または「お助けモード」に設定すると、「省エネ待受」がONになります。「省エネ待受」は画面消灯時にバックグラウンドで動作するアプリケーションのはたらきを制限します。そのため、アプリケーションによっては正しく動作しない場合もあります。次の操作を行うと、「技ありモード」で制限するアプリケーションを個別に設定することができます（「お助けモード」では設定できません）。

エコ技設定画面で、技ありモードの **編集** → 省エネ待受の ? → 詳細 → 制限しないアプリケーションの ☑ (☑ 表示)

メーカーサイトアプリを利用する

シャープスマートフォンサイトにアクセスできます。

メーカーサイトにアクセスする

1

ホーム画面で → ランチャー画面（便利機能1）で / （メーカーアプリ）



メーカーサイトにアクセスされます。

- ・ 確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

画面の見かた

ホーム画面のしくみ.....	86
ランチャー画面のしくみ.....	87
ステータスバーについて.....	88
通知パネルを利用する.....	89
ホーム画面をアレンジする.....	90
ランチャー画面をアレンジする.....	93
画面の表示フォント（書体）を変更する.....	95

ホーム画面のしくみ

ホーム画面は、本機の操作の中心となる画面です。複数のシートに分かれており、それぞれのシートをカスタマイズして、アプリケーションのショートカットやウィジェット、フォルダを表示させることができます。

ホーム画面の見かた（102SH）



- 1 本機の状態や着信などをお知らせ
- 2 情報を検索（ウィジェット）
- 3 アプリケーションを起動（ショートカット）
- 4 電話を起動
- 5 ランチャー画面を表示
- 6 メールを起動
- 7 起動中アプリ画面を表示
- 8 ブラウザを起動


ホーム画面の見かた（102SHII）



- 1 本機の状態や着信などをお知らせ
- 2 情報を検索（ウィジェット）
- 3 アプリケーションを起動（ショートカット）
- 4 電話を起動
- 5 ランチャー画面を表示
- 6 メールを起動
- 7 起動中アプリ画面を表示
- 8 ブラウザを起動

ホーム画面シートを切り替える

ホーム画面を左右にフリックすると、ホーム画面シートを切り替えることができます。

- ・他のホーム画面シートを表示しているときに  を押すと、最初のホーム画面シートに戻ります。



3D表示に切り替える


1


ホーム画面で   表示設定



2

2D / 3D切替

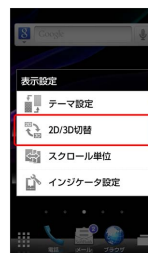

 3D表示に切り替わります。

- ・2D表示に戻すときは、3D表示中に同様の操作を行います。

ホーム画面シート一覧を利用する

ホーム画面のシートを一覧表示し、シートを切り替えたり、追加／削除したりすることができます。

1

ホーム画面で **MENU** → **シート一覧**



ホーム画面シート一覧が表示されます。

2

利用するシートをタップ



シートが切り替わります。

+ ホーム画面シート一覧利用時の操作

シートを追加する

ホーム画面シート一覧で **追加**

シートを削除する

ホーム画面シート一覧で、シートをロングタッチ → (ゴミ箱) にドラッグ

・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

ホーム画面シート一覧を閉じる

ホーム画面シート一覧で

ランチャー画面のしくみ

ランチャー画面は、アプリケーションを利用するための画面です。複数のページに分かれており、ページを追加することもできます。ランチャー画面のアプリケーションの配置は、102SHと102SHIIで異なります。以降は、102SHの画面で説明します。

ランチャー画面を表示する

1

ホーム画面で



ランチャー画面が表示されます。

ランチャー画面の見かた



- 1 アプリケーションを起動
- 2 電話を起動
- 3 ホーム画面を表示
- 4 メールを起動
- 5 起動中アプリ画面を表示
- 6 ブラウザを起動

ランチャー画面ページを切り替える

ランチャー画面を左右にフリックすると、ランチャー画面ページを切り替えることができます。



ランチャー画面ページ一覧を利用する

ランチャー画面のページを一覧表示して、ページを切り替えたり、追加／削除したりすることができます。

1

ランチャー画面で MENU ➡ ページ一覧



ランチャー画面ページ一覧が表示されます。

2

利用するページをタップ



ページが切り替わります。

+ ランチャー画面ページ一覧利用時の操作

ページを追加する

ランチャー画面ページ一覧で 追加

ページを削除する

ランチャー画面ページ一覧で、ページをロングタッチ ➡ 🗑️ (ゴミ箱) にドラッグ

- ・ ページにアプリケーションがあるときは、削除できません。

ランチャー画面ページ一覧を閉じる

ランチャー画面ページ一覧で ⬅️

ステータスバーについて

画面上部には、新着メールなどをお知らせする通知アイコンや、本機の状態を示すステータスアイコンが表示されます。



おもな通知アイコン

ステータスバーの左から表示されるアイコンには、次のようなものがあります。



アイコン	意味
✉️	不在着信あり
📞	簡易留守録伝言あり
📧	新着SMSあり／S!メールあり
✉️	新着インターネットメールあり
✉️	新着Gmailあり
🔔	アラーム終了

・ 🗑️ は、使い方ガイドへのアクセス経路を示しています。

おもなステータスアイコン

ステータスバーの右から表示されるアイコンには、次のようなものがあります。



アイコン	意味
	電池レベル
	電波レベル
	圏外
	電波OFFモード設定中
	国際ローミング中
	データ通信中 (3G)
	データ通信中 (GSM)
	アラーム設定中
	マナーモード (通常マナー) 設定中
	マナーモード (ドライブマナー) 設定中
	マナーモード (サイレントマナー) 設定中
	Wi-Fiネットワーク接続中
	Bluetooth®利用可能
	Bluetooth®接続中
	簡易留守録設定中 (簡易留守録に伝言があるときは 表示)

・Googleアカウントでログインすると、色が変わるアイコンもあります。

通知パネルを利用する

通知パネルでは、通知やステータスの詳細を確認したり、各種設定を変更したりすることができます。

通知パネルを開く

1


ステータスバーをタップ



通知パネルが表示されます。

・通知パネルを閉じるときは、 を押します。

通知パネルの見かたとアイコンのはたらき

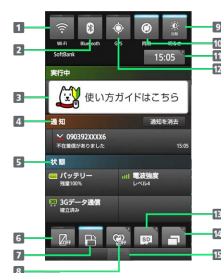

- 1 Wi-FiのON/OFFを切り替え
- 2 Bluetooth®機能のON/OFFを切り替え
- 3 使い方ガイドを表示
- 4 着信などの詳細を表示 (**通知を消去** をタップすると、すべての通知を消去)
- 5 本機の状態を表示
- 6 ベールビューのON/OFFを切り替え
- 7 画面の自動回転の有効/無効を切り替え
- 8 マナーモード設定画面を表示
- 9 画面の明るさを設定
- 10 アカウント同期のON/OFFを切り替え
- 11 現在時刻を表示 (タップすると、時計が起動)
- 12 GPS機能のON/OFFを切り替え
- 13 microSDと端末容量の設定画面を表示
- 14 起動中アプリ画面を表示
- 15 通知パネルを閉じる

ホーム画面をアレンジする

ホーム画面の壁紙を設定したり、ショートカットやウィジェット、フォルダを追加したりしてアプリケーションやデータに簡単にアクセスすることができます。

壁紙を設定する

1

ホーム画面のアイコンがない場所をロングタッチ



ホーム設定画面が表示されます。

2

壁紙



3

ライブ壁紙 / 壁紙



・ **ギャラリー** や **コンテンツマネージャー** をタップすると、撮影した静止画などを壁紙に設定することができます。

4

画像を選択 → 壁紙に設定



壁紙が設定されます。

・ 設定する壁紙によっては、他の設定が行えるものもあります。画面の指示に従って操作してください。

ショートカットを追加する

アプリケーションのショートカットを追加する操作を例に説明します。

1

ホーム画面のアイコンがない場所をロングタッチ



ホーム設定画面が表示されます。

2

ショートカットを追加



3

アプリケーション



アプリケーションの一覧が表示されます。
・左右にフリックするとページが切り替わります。

4

アプリケーションをタップ



ショートカットが追加されます。

ウィジェットを追加する

1

ホーム画面のアイコンがない場所をロングタッチ



ホーム設定画面が表示されます。

2

ウィジェットを追加



3

ウィジェットをタップ

ウィジェットが追加されます。

フォルダを追加する

1

ホーム画面のアイコンがない場所をロングタッチ



ホーム設定画面が表示されます。

2

フォルダを追加



3

フォルダをタップ



フォルダが追加されます。

- ・アイコンをロングタッチし、別のアイコンに重ねるようにドラッグしても、フォルダを追加することができます。このときは、2つのアイコンが、追加したフォルダ内に移動します。

ホーム画面を変更する

あらかじめ、マーケットなどからホーム画面変更用のアプリケーションを入手しておいてください。

1

ホーム画面のアイコンがない場所をロングタッチ



ホーム設定画面が表示されます。

2

ホーム切替



3

利用するホーム画面（アプリケーション）をタップ

ホーム画面が変更されます。

+ ホーム画面アレンジ時の操作

ショートカット／ウィジェット／フォルダを移動する

ホーム画面で、ショートカットなどをロングタッチ → 移動したい場所にドラッグ

ショートカット／ウィジェット／フォルダを削除する

ホーム画面で、ショートカットなどをロングタッチ → (ゴミ箱) にドラッグ

フォルダ名を変更する

ホーム画面で、フォルダをタップ → フォルダ名をロングタッチ → フォルダ名を入力 → OK

フォルダ内へショートカットを移動する

ホーム画面で、ショートカットをロングタッチ → 移動したいフォルダにドラッグ

・ランチャー画面からショートカットを追加することもできます。

お買い上げ時のホーム画面に戻す

ホーム画面で MENU → 端末設定 → アプリケーション → ホーム切替 → ホーム

・設定したホーム画面によっては、操作方法が異なることがあります。

ランチャー画面をアレンジする

アイコンを並べ替える

1

ランチャー画面で MENU → 並べ替え



2

並べ替え方法をタップ → 並びを決定



アイコンが並べ替えられます。

アイコンを移動する

1

ランチャー画面でアイコンをロングタッチ → 移動する場所にドラッグ



指を離すと、アイコンが移動します。

・他のページへドラッグして移動することもできます。

フォルダを追加する

1

ランチャー画面で **MENU** → **ページ設定**



ページ設定画面が表示されます。

2

フォルダ作成



フォルダが追加されます。

- ・アイコンをロングタッチし、別のアイコンに重ねるようにドラッグしても、フォルダを追加することができます。このときは、2つのアイコンが、追加したフォルダ内に移動します。

ホーム画面にショートカットを追加する

1

ランチャー画面でアイコンをロングタッチ → ショートカットを追加するホーム画面にドラッグ（指はそのまま）



2

アイコン追加位置へドラッグ（指を離す）



アイコンがホーム画面に追加されます。

- ・フォルダへドラッグすると、フォルダ内に追加できます。

+ ランチャー画面アレンジ時の操作

表示を切り替える

ランチャー画面で **MENU** → **ページ設定** → **表示切替** → **グリッド表示** / **リスト表示**

- ・リスト表示では、アプリケーションは、名前で分類されています。あ～わ、A、他をタップすると、該当するアプリケーションがリスト表示されます。

ページ名を変更する

ランチャー画面で、画面左上のページ名をタップ → ページ名を入力 → **OK**

フォルダ名を変更する

ランチャー画面で、フォルダをタップ → フォルダ名をロングタッチ → フォルダ名を入力 → **OK**

フォルダ内へアイコンを移動する

ランチャー画面で、アイコンをロングタッチ → 移動したいフォルダにドラッグ



- ・他のページのフォルダ内に移動するときは、他のページへアイコンを移動したあと、操作してください。

画面の表示フォント（書体）を変更する


あらかじめ登録されているフォントや、マーケットなどで入手したフォントを利用することができます。

フォントを変更する

1


ホーム画面で  → ランチャー画面（便利機能2）で  （フォントマネージャー）





 フォントマネージャー画面が表示されます。

- ・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

2

フォントをタップ → 

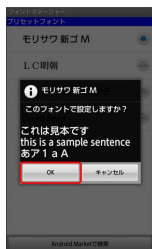

 フォントが変更されます。

- ・**Android Marketで検索** をタップすると、マーケットなどでフォントを検索することができます。

電話／電話帳


電話をかける／受ける.....	98
電話帳／通話履歴から電話をかける.....	100
オプションサービス.....	102
電話帳を利用する.....	107
電話帳をインポートする.....	110
電話帳をバックアップする.....	112

電話をかける／受ける


直接ダイヤルして電話をかける方法や、かかってきた電話の受けかた、着信中／通話中にできることを説明します（本機では、「TVコール」は利用できません）。


電話をかける

1

ホーム画面／ランチャー画面で  （電話）



 電話番号発信画面が表示されます。

・着信履歴画面／発信履歴画面が表示されたときは、**電話** をタップしてください。また、不在着信画面が表示されたときは、 を押しホーム画面／ランチャー画面に戻ったあと、やり直してください。

2

ダイヤルキーをタップして相手の電話番号を入力



・一般電話にかけるときは、市外局番から入力してください。

3

発信




 発信されます。

・相手が電話を受けると、通話できます。

4

通話が終了したら、**通話終了**




 電話が切れます。


・電話帳に登録していない相手との通話後には、電話帳登録の確認画面が表示されます。以降は、画面の指示に従って操作してください。


電話を受ける

1

電話がかかってきたら、




 通話ができます。

・ を右にドラッグ（画面ロック中）するか、**応答** をタップ（画面ロック解除中）しても、電話を受けることができます。

2

通話が終了したら、**通話終了**



 電話が切れます。

・電話帳に登録していない相手との通話後には、電話帳登録の確認画面が表示されます。以降は、画面の指示に従って操作してください。

通話画面の見かた／通話中の操作



- 1 相手の電話番号／名前
- 2 相手の写真
- 3 通話時間
- 4 こちらの声をミュート（消音）
- 5 メモ帳を表示
- 6 音声を録音
- 7 通話を終了
- 8 ダイヤルキーを表示
- 9 電話帳を検索
- 10 スピーカーホンを利用

緊急通報位置通知について

ソフトバンク携帯電話（3G）から緊急通報を行うと、お客様が発信した際の位置情報を緊急通報受理機関（警察など）へ通知します。このシステムを「緊急通報位置通知」といい、受信している基地局測位情報を元に算出した位置情報を通知します。

- ・お申し込み料金、通信料は一切かかりません。
- ・お客様の発信場所や電波の受信状況によっては、正確な位置が通知されないことがあります。必ず口頭で、緊急通報受理機関へお客様の発信場所や目的をお伝えください。
- ・「184」を付けて発信するなど、発信者番号を非通知にして緊急通報を行ったときは、位置情報は通知されません。ただし、人命などに差し迫った危険があると判断したときは、緊急通報受理機関がお客様の位置情報を取得することがあります。
- ・国際ローミングを使用しているときは、位置情報は通知されません。

+ 電話利用時の操作

着信音を止める

着信中に ▲ / ▼

保留にして受ける

着信中に 応答保留

- ・画面ロック中にかかってきたときは、🔴 を左にドラッグします。
- ・保留中は相手に通話料がかかります。
- ・電話を受けるときは、応答 をタップします。
- ・電話を切るときは、通話終了 をタップします。

着信を拒否する

着信中に MENU ➡ 着信拒否

簡易留守録で応答する

着信中に MENU ➡ 簡易留守録

簡易留守録を再生する

ホーム画面で、ステータスバーをタップ ➡ 簡易留守録通知をタップ ➡ 用件をタップ

- ・再生が終わると用件のリスト画面に戻ります。
- ・途中で止めるときは、停止 をタップします。

通話音量を調節する

通話中に ▲ / ▼

通話を保留にする

通話中に MENU ➡ 保留

- ・保留を解除するときには、保留解除 をタップします。

音声を録音する（音声メモ）

通話中に 音声メモ

- ・録音を終わるときは、停止 をタップします。

音声メモを再生する

ホーム画面で MENU ➡ 端末設定 ➡ 通話設定 ➡ 簡易留守録設定 ➡ 音声メモリスト ➡ 音声メモをタップ

- ・再生が終わると音声メモのリスト画面に戻ります。
- ・途中で止めるときは、停止 をタップします。

? こんなときは

Q. 電話が繋がらない

- A. 相手の電話番号を全桁ダイヤルしていますか。市外局番など、「0」で始まる相手の電話番号を全桁ダイヤルしてください。
- A. 電波状態が悪くありませんか。電波の届く場所に移動してかけ直してください。

Q. 通話しづらい

- A. 騒音がひどい場所では、正しく通話ができないことがあります。
- A. スピーカーホン利用時は通話音量を確認してください。通話音量を上げると通話しづらくなることがあります。

Q. 通話中に「ブチッ」と音が入る

- A. 移動しながら通話していませんか。電波が弱くなって別のエリアに切り替わる時に発生することがあります。故障ではありません。

! 緊急通報のご注意

電源を入れたときに、電波OFFモードとUSIMカードロックを設定していると、緊急通報できません。[電源]を長押しして、電波OFFモードを解除したあと、本機を再起動してください。

電話帳／通話履歴から電話をかける

電話帳で電話をかける

1

ホーム画面で [ランチャー画面（基本機能）] で [電話帳]



電話帳画面が表示されます。

・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

2

読みの行をタップ [相手] をタップ



電話帳詳細画面が表示されます。

3


電話番号右の [発信]




発信されます。


通話履歴で電話をかける

1

ホーム画面／ランチャー画面で  （電話）




 電話番号発信画面が表示されます。



- ・不在着信画面が表示されたときは、 を押しホーム画面／ランチャー画面に戻ったあと、やり直してください。

2


着信履歴 / 発信履歴



 履歴一覧画面が表示されます。

- ・連続して同じ相手と通話したときは、履歴は1つにまとめられています（ 表示）。このときは、 をタップすると、履歴一覧が表示されます。

3

発信する相手の 




 発信されます。




+ 履歴利用時の操作

着信履歴／発信履歴の詳細を確認する

履歴一覧画面で、確認する履歴をタップ

- ・履歴詳細画面が表示されます。
- ・このあと、 をタップすると、SMSを送信することができます。

着信履歴／発信履歴をすべて削除する

履歴一覧画面で   

着信履歴／発信履歴を削除する

履歴詳細画面で   

着信履歴／発信履歴から番号を付加して発信する

履歴詳細画面で     

オプションサービス

便利な音声電話用オプションサービスが利用できます。

オプションサービスについて

次のオプションサービスが利用できます。

サービス名	説明
転送電話サービス	圏外時や電話を受けられないとき、あらかじめ指定した電話番号へ転送します。
留守番電話サービス	圏外時や電話を受けられないとき、留守番電話センターで伝言をお預かりします。
割込通話サービス ¹	通話中にかかってきた電話を受けることができます。
グループ通話サービス ¹	複数の相手と同時に通話できます。
発信者番号通知サービス	お客様の電話番号を相手に通知したり、通知しないようにしたりすることができます。
発着信規制サービス	電話発着信を状況に合わせて制限できます。

1 別途お申し込みが必要です。

転送電話サービスを利用する

1

ホーム画面で **MENU** ➡ **端末設定** ➡ **通話設定**



通話設定画面が表示されます。

2

留守番・転送電話



留守番・転送電話画面が表示されます。

3

設定・停止



転送電話画面が表示されます。

4

呼出なし / 呼出あり ➡ 転送先の電話番号を入力



- ・ **呼出あり** をタップしたときは、このあと **呼出時間** をタップして、呼出時間を設定できます。
- ・ 転送電話サービスを停止するときは、 **留守番・転送停止** ➡ **はい** の順にタップします。

5

OK

転送電話サービスが設定されます。

留守番電話サービスを利用する

1

ホーム画面で **MENU** → **端末設定** → **通話設定**



通話設定画面が表示されます。

2

留守番・転送電話

留守番・転送電話画面が表示されます。

3

設定・停止

転送電話画面が表示されます。

4

呼出なし / 呼出あり → 留守電



- ・「呼出あり」をタップしたときは、このあと「呼出時間」をタップして、呼出時間を設定できます。
- ・留守番電話サービスを停止するときは、「留守番・転送停止」→「はい」の順にタップします。

5

OK

留守番電話サービスが設定されます。

- ・新しい伝言メッセージが録音されるとステータスバーに「伝言」が表示されます。伝言メッセージを聞くときは、留守番・転送電話画面で「留守番電話再生」をタップしたあと、アナウンスに従って操作してください。

割込通話サービスを利用する

ご利用いただく際には、別途お申し込みが必要です。

1


ホーム画面で **MENU** → **端末設定** → **通話設定**



通話設定画面が表示されます。

2

その他のサービス設定

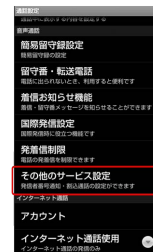

その他のサービス設定画面が表示されます。

3

割込通話 (☒ 表示)



割込通話サービスが設定されます。


- ・通話中に電話がかかってくると、割り込み音が鳴ります。📞 を右にドラッグして通話を開始できます。
- ・割込通話サービスを停止するときは、「割込通話」をタップします。

グループ通話サービスを利用する

ご利用いただく際には、別途お申し込みが必要です。

1

通話中に MENU → 通話を追加

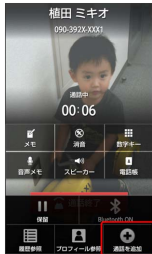

2

別の相手の電話番号を入力 → 発信

3

相手が応答したら MENU → その他 → グループ通話

グループ通話が開始されます。

発信者番号通知サービスを利用する

1

ホーム画面で MENU → 端末設定 → 通話設定



通話設定画面が表示されます。

2

その他のサービス設定

その他のサービス設定画面が表示されます。

3

発信者番号通知 → ネットワーク既定 / 番号を非通知 / 番号を通知



発信者番号通知サービスが設定されます。

発信信規制サービスを利用する

電話／SMSの発信信を制限します。


規制項目	規制内容
全発信規制	緊急通報を除くすべての発信を規制
国際発信全規制	滞在国外への国際電話の発信を規制
国際発信規制	滞在国内と日本以外への国際電話の発信を規制
全着信規制	すべての着信を規制
国際着信規制	日本以外での着信を規制

- ・ 発信信規制サービスの操作には、交換機用暗証番号（発信信規制用暗証番号）が必要です。
- ・ 交換機用暗証番号（発信信規制用暗証番号）の入力を3回間違えると、発信信規制サービスの設定ができなくなります。この場合、交換機用暗証番号（発信信規制用暗証番号）の変更が必要となりますのでご注意ください。詳しくは[お問い合わせ先](#)までご連絡ください。
- ・ 以前、携帯電話から発信信規制用暗証番号を変更されたお客様は、発信信規制を設定する際に、その変更された番号を入力してください。
- ・ 発信信規制中に電話やSMSを発信しようとすると、発信できない旨のメッセージが表示されます。お客様がご利用になる地域によっては、表示されるまでに時間がかかることがあります。

1

ホーム画面で **MENU** → **端末設定** → **通話設定**



 通話設定画面が表示されます。

2

発信信制限



 発信信制限画面が表示されます。


3

発信規制 / **着信規制** → 規制方法をタップ



4

交換機用暗証番号（発信信規制用暗証番号）を入力 → **OK**

 発信信規制サービスが設定されます。

+ オプションサービス利用時の操作

着信お知らせ機能を設定する

電源を切っているときや圏外にいるときの着信をお知らせする機能です。留守番電話サービスを開始したあと、次の操作を行います。

通話設定画面で **着信お知らせ機能** → **設定** → **発信** →
アナウンスに従って操作

着信お知らせ機能の動作を設定する

通話設定画面で **着信お知らせ機能** → **音・パイプ・ランプ**
→ **設定操作**

・「着信お知らせ音」、「パイプのパターン」、「着信ランプ」、「鳴動時間」が設定できます。

発信規制をすべて解除する

発信信制限画面で **発信規制** → **全発信規制停止** → **交換機**
用暗証番号を入力 → **OK**

着信規制をすべて解除する

発信信制限画面で **着信規制** → **全着信規制停止** → **交換機**
用暗証番号を入力 → **OK**

発信先を電話帳に登録している相手だけに制限する

発信信制限画面で **発信先限定** → **操作作用暗証番号を入力** →
OK → **電話帳に限定** (☒ 表示)

発信先をあらかじめ指定した電話番号だけに制限する

発信信制限画面で **発信先限定** → **操作作用暗証番号を入力** →
OK → **電話番号指定** → **ON/OFF設定** (☒ 表示)
→ **発信許可リスト** → **<未登録>** → **電話番号を入力**
→ **OK**

電話帳未登録の相手からの着信を拒否する

発信信制限画面で **着信拒否** → **電話帳未登録番号** (☒ 表示)

指定した電話番号からの着信を拒否する

発信信制限画面で **着信拒否** → **電話番号指定** → **ON/OFF設定** (☒ 表示) → **着信拒否リスト** → **<未登録>**
→ **電話番号を入力** → **OK**

非通知／公衆電話／通知不可の着信を拒否する

発信信制限画面で **着信拒否** → **非通知着信** / **公衆電話**
/ **通知不可** (☒ 表示)

? こんなときは

Q. 発信信が規制されない

A. 転送電話サービスや留守番電話サービスを利用していませんか。このときは、「全発信規制」や「全着信規制」を設定しても、規制されないことがあります。

電話帳を利用する

電話帳に連絡先（相手の名前や電話番号、メールアドレスなど）を登録できます。

新しい連絡先を登録する

1

ホーム画面で → ランチャー画面（基本機能）で （電話帳）



電話帳画面が表示されます。

・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

2

MENU → 新規登録



連絡先新規登録画面が表示されます。

・アカウント選択画面が表示されたときは、登録するアカウントをタップしてください。

3

登録する項目をタップ → 内容を入力



・入力後に「次へ」をタップすると、次の項目が入力できます（メールアドレス入力後は「完了」をタップします）。

4

保存 → はい



連絡先が登録されます。

連絡先を確認する

1

ホーム画面で → ランチャー画面（基本機能）で （電話帳）



電話帳画面が表示されます。

・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

2

読みの行をタップ → 相手をタップ



電話帳詳細画面が表示されます。

電話帳詳細画面の見かた



- 1 名前
- 2 写真
- 3 電話番号
- 4 メールアドレス
- 5 最新メッセージ
- 6 電話発信
- 7 メール作成

・上下フリックで隠れている項目が表示されます。

連絡先を編集する

1

ホーム画面で → ランチャー画面（基本機能）で （電話帳）



電話帳画面が表示されます。

・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

2

読みの行をタップ → 相手をロングタッチ → 編集



連絡先編集画面が表示されます。

3

各項目を編集 → 保存 → はい

連絡先の変更が完了します。

連絡先を削除する

1

ホーム画面で → ランチャー画面（基本機能）で （電話帳）



電話帳画面が表示されます。

- ・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

2

読みの行をタップ → 相手をロングタッチ → 削除



3

はい

連絡先が削除されます。

+ 電話帳登録時／利用時の操作

写真を登録する

連絡先新規登録画面または連絡先編集画面で、上部の画像枠（左が顔写真、右が全身写真）をタップ → 登録方法をタップ → 登録操作

グループを設定する

連絡先新規登録画面または連絡先編集画面で → グループをタップ（ 表示） → 実行

- ・グループを登録していないときは、グループ追加の確認画面が表示されます。このあと、 をタップすると、グループの新規登録画面が表示されます。グループ名を入力して、 をタップしてください。

その他の登録項目を表示する

連絡先新規登録画面または連絡先編集画面で その他

- ・誕生日や住所の登録、着信音の設定などを行うことができます。

電話番号などの種別を登録する

連絡先新規登録画面または連絡先編集画面で など → 種別をタップ

- ・ を選んだときは、このあと種別名を入力し、 をタップしてください。

電話番号などを複数件登録する

連絡先新規登録画面または連絡先編集画面で、追加する項目の → 入力欄をタップ → 電話番号などを入力

入力した電話番号などを削除する

連絡先新規登録画面または連絡先編集画面で、削除する項目の

サーバー上の連絡先と同期する

次の操作を行うと、サーバーに保存されたGoogleの連絡先などと本機の電話帳を同期できます。Googleアカウント以外と同期するときでも、あらかじめ、Googleアカウントでログインしておいてください。


ホーム画面で → → アカウントをタップ → 連絡先を同期（ 表示）

- ・Exchangeサーバーと同期するとき、グループが設定されている電話帳は、同期の対象となりませんのでご注意ください。

音声電話をかける

電話帳詳細画面で、電話番号右の

メールを送信する

電話帳詳細画面で、電話番号またはメールアドレス右の 
 → メール作成/送信

・電話番号メニューやメールアプリケーションなどの選択画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

電話帳画面の表示方法を変更する

電話帳画面で **グループ表示** など

・タップするたびに、 **グループ表示** → **誕生日順表示** → **新着順表示** → **名前順表示** の順に切り替わります。

! 電話帳利用時のご注意

電話帳に登録したデータは、電池パックを長い間外していたり、電池残量の少ない状態で放置したりすると、消失または変化してしまうことがあります。また、事故や故障でも同様の可能性があります。大切な電話帳などは、控えをとっておかれることをおすすめします。なお、電話帳が消失または変化した場合の損害につきましては、当社では責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

電話帳をインポートする

SDカードから電話帳をインポートする

本機や他の携帯電話でSDカードにバックアップした電話帳データを、インポート（読み込み）することができます。

・保存した相手機器によっては、本機で電話帳データを正しく読み込めないことがあります。

1


ホーム画面で **MENU** → **端末設定** → **microSDと端末容量**



2

microSDバックアップ



 microSD保存・読み込み画面が表示されます。

3

読み込み → **電話帳**



4

読み込むファイルをタップ ➡ 追加登録開始



- ・本機の電話帳をすべて削除して登録するときは、**上書登録開始**をタップします。このときは、画面の指示に従って操作してください。

5

はい / いいえ ➡ はい

読み込みが開始されます。

- ・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

6

完了

読み込みが完了します。

赤外線で電話帳をインポートする

本機と送信側の機器を近づけ、双方の赤外線ポートがまっすぐに向き合うようにしてください。

1

ホーム画面で ➡ ランチャー画面（基本機能）で （赤外線送受信）



赤外線送受信画面が表示されます。

2

全件受信



3

認証コードを入力 ➡ OK



- ・認証コードは、正しい通信相手かどうかをお互いに確認するための暗証番号です。送信側／受信側で同じ数字（4桁）を入力します。特に決まった数字ではなく、その通信限りのものです。

4

本機と送信側の機器の赤外線ポートを合わせる ➡ OK



赤外線受信待機中画面が表示されます。

5

相手機器で認証コードの入力、データ送信の操作を実行

6


操作用暗証番号を入力 → OK



登録方法の選択画面が表示されます。

7

追加登録

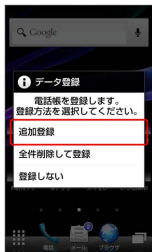

データが登録されます。

- ・本機の電話帳をすべて削除して登録するときは、**全件削除して登録** をタップします。以降は、画面の指示に従って操作してください。
- ・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

！ インポート時のご注意

本体メモリの空き容量が少なくなっているときは、インポートできません。また、電池残量が不足しているときは、操作が中止されます。電池残量が十分あるときに操作することをおすすめします。

電話帳をバックアップする

SDカードに電話帳をバックアップする

SDカードに電話帳をバックアップ（保存）することができます。

- ・相手機器によっては、本機でバックアップした電話帳データを正しく読み込めないことがあります。

1

ホーム画面で MENU → 端末設定 → microSDと端末容量



2

microSDバックアップ



microSD保存・読み込み画面が表示されます。

3

保存




4

操作用暗証番号を入力 → OK





5

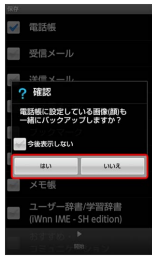電話帳 ( 表示)  はい / いいえ

- ・ 確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。


6

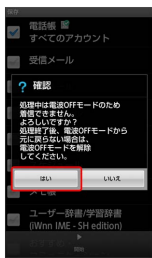開始  はい

-  バックアップが開始されます。

7

完了

-  バックアップが完了します。

バックアップ時のご注意

microSDバックアップ は、本体メモリの空き容量が11MB未満のときは利用できません。また、電池残量が不足しているときは、操作が中止されます。電池残量が十分あるときに操作することをおすすめします。

メール／ブラウザ

メールの種類について.....	116
S!メール／SMSを送信する.....	116
S!メールでデコレメールを送信する.....	118
S!メール／SMSを受信／返信する.....	120
S!メール／SMSを管理する.....	123
S!メール／SMS作成時の操作.....	126
S!メール／SMS設定.....	128
Gmail（メール）を作成／送信する.....	131
受信したGmail（メール）を確認する.....	132
保存されているGmail（メール）を管理する.....	133
インターネットメールを利用する.....	136
インターネットを利用する.....	139

メールの種類について

SMS

携帯電話との間で、電話番号を宛先として短いメッセージの送受信ができます。

S!メール

ソフトバンク携帯電話（S!メール対応機器）のほか、他社の携帯電話、パソコンなどのEメール対応機器とも送受信できるメールです。SMSより長いメッセージ、画像や動画などを添付して送信することができます。

Gmail

GmailはGoogleのWebメールサービスです。Web上のGmailと、本機のGmailを自動で同期することができます。

インターネットメール

会社や自宅のパソコンなどで送受信しているインターネットメール（POP3/IMAP4）を、本機でも同じように送受信することができます。


- ・インターネットメールを使用するには、アカウントを設定する必要があります。
- ・本機でインターネットメールの受信を行うと、本機とメールサーバーとで同期が行われ、パソコンからでも同じ受信内容を確認することができます。

S!メール/SMSを送信する

S!メールを送信する

電話帳に登録している相手に送信する方法を例に説明します。

1

ホーム画面/ランチャー画面で  （メール）




 フォルダー一覧画面が表示されます。

2

新規作成



 S!メール作成画面が表示されます。

3


 → 電話帳引用



 電話帳画面が表示されます。

4

読みの行をタップ → 相手をタップ

 電話帳詳細画面が表示されます。

5

メールアドレス（電話番号）をタップ



6

件名を入力 → 次へ → 本文を入力

7

送信




❏ S!メールが送信されます。

- ・ 送信できなかったS!メールは、未送信フォルダに保存され、2回まで自動再送されます。

SMSを送信する

送受信履歴を利用して送信する方法を例に説明します。

1

ホーム画面／ランチャー画面で  （メール）

❏ フォルダ一覧画面が表示されます。

2

新規作成 → SMS



❏ SMS作成画面が表示されます。

3

 → 送受信履歴引用

4

送信履歴 / 受信履歴 → 相手をタップ

5

本文を入力 → 送信

❏ SMSが送信されます。

- ・ 送信できなかったSMSは、未送信フォルダに保存され、2回まで自動再送されます。

+ S!メール／SMS送信時の操作

送信せずにS!メールを保存する

S!メール作成画面で MENU → 保存 → 未送信ボックスへ保存 → 新規保存

送信せずにSMSを保存する

SMS作成画面で 保存

❗ S!メール/SMS送信時のご注意


送信ボックスの容量がいっぱいの状態でメールを送信すると、保護されていない送信メールから順に削除されます。

S!メールでデコレメールを送信する

テンプレートを利用する

さまざまなデザインを利用して、メールを装飾することができます。


1

ホーム画面/ランチャー画面で  (メール)



 フォルダー一覧画面が表示されます。

2


テンプレートフォルダ  利用するテンプレートをタップ



3

選択



 S!メール作成画面が表示されます。

4


宛先を指定 → 件名を入力 → 次へ → 本文を入力 → 送信



🚩 デコレメールが送信されます。

メールを装飾する

1

ホーム画面／ランチャー画面で  (メール)

🚩 フォルダ一覧画面が表示されます。

2

新規作成 → 宛先を指定 → 件名を入力 → 次へ

3

装飾 → 装飾方法をタップ → 画面の指示に従って操作



🚩 メールを装飾しながら、本文が入力できます。

4

送信

🚩 装飾したS!メールが送信されます。

+ 専用アプリケーションでデコレメールを作成する

S!メール作成画面で **楽デコ**


・以降は、画面の指示に従って操作してください。

S!メール／SMSを受信／返信する




S!メールやSMSは、自動的に受信されます。また、手動で受信することや、サーバーに保存されたメールを受信することもできます。

新着メールを確認する

1

新着メールを受信すると、着信音が鳴り、ステータスバーに  が表示



- ・画面ロック解除画面では、 が表示されます。 をドラッグして画面ロックを解除すると、メール一覧画面（受信ボックス）またはメール詳細画面が表示されます。メール一覧画面（受信ボックス）が表示されたときは、確認するメールを選んでください。
- ・受信ボックスに未読メールがあるときは、アプリケーションのアイコンに未読メールの件数が表示されます（ など）。

2

ステータスバーをタップ ➡ 新着メール通知をタップ




 メール詳細画面が表示されます。

- ・新着メールが複数あるときは、メール一覧画面（受信ボックス）が表示されます。確認するメールを選んでください。

手動でメールを受信する

1

ホーム画面／ランチャー画面で  （メール）




 フォルダー一覧画面が表示されます。

2


新着受信




 メールが受信されます。

サーバーメールを受信する

1

ホーム画面/ランチャー画面で  (メール)



 フォルダー一覧画面が表示されます。

2

受信ボックス/送信ボックス内のフォルダをタップ



3


MENU  サーバーメール




 サーバーメール操作画面が表示されます。

4

サーバー全メール受信

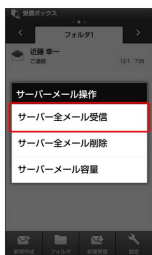


 サーバーメールが受信されます。

メールを返信する

メール詳細画面から操作するときは、手順 **3** に進んでください。


1

ホーム画面/ランチャー画面で  (メール)




 フォルダー一覧画面が表示されます。

2

受信ボックスのフォルダをタップ  メールをタップ



 メール詳細画面が表示されます。


3


返信 / 全員へ返信



・ **全員へ返信** は、宛先が複数あるときに表示されます。

4


本文を入力  送信

 メールが返信されます。

メールを転送する

メール詳細画面から操作するときは、手順 **3** に進んでください。

1

ホーム画面／ランチャー画面で  (メール)



 フォルダー一覧画面が表示されます。

2

受信ボックスのフォルダをタップ → メールをタップ

 メール詳細画面が表示されます。


3

転送



4


宛先を指定 → 本文を入力 → 送信

 メールが転送されます。

+ メール受信／返信時の操作

メールの続きを受信する

メール詳細画面で **続きを受信**

・  をタップすると、受信するパートを選択できます。

サーバーメールをすべて削除する

サーバーメール操作画面で **サーバー全メール削除** → はい

メールサーバーの容量を確認する

サーバーメール操作画面で **サーバーメール容量**

・ **更新** をタップすると、最新の状態が表示されます。

! メール受信時のご注意

受信方法について

お買い上げ時には、添付ファイルを含む全文が自動的に受信されるよう設定されています。お客様のご契約内容に応じて所定の料金が発生いたしますので、ご注意ください。

メールの自動削除について

受信ボックスの容量がいっぱいの状態でメールを受信すると、保護されていない最も古い開封済みの受信メールから順に削除されます。開封済みのメールがないときは、保護されていない最も古い未開封の受信メールから順に削除されます。

海外でのご利用について


海外では通信料が高額となる可能性がありますので、ご注意ください。

S!メール／SMSを管理する


メールを確認する

ここでは、受信メールを例に説明します。

1

ホーム画面／ランチャー画面で  （メール）




 フォルダー一覧画面が表示されます。

2

受信ボックスのフォルダをタップ



 メール一覧画面が表示されます。

・左右フリックすると、前後のメール一覧画面が表示できます。

3

メールをタップ



 メール詳細画面が表示されます。

・《 》をタップすると、前後のメール詳細画面が表示できます。

フォルダー一覧画面について



- 1 フォルダに分類していない受信メールを表示
- 2 分類した受信メールを表示
- 3 すべての受信メールを表示
- 4 送信済みのメールを表示
- 5 未送信のメールを表示
- 6 テンプレートを表示

メール一覧画面について



- 1 相手のメールアドレス（電話番号）や名前
- 2 メールの件名
- 3 送受信日時
- 4 メールの動作を設定
- 5 新着メールを受信
- 6 フォルダー一覧画面を表示
- 7 メールを新規作成

メール一覧画面のおもなアイコンは次のとおりです。

アイコン	意味
	未読メール
	既読メール
	未読SMS
	既読SMS
	送信済みメール
	返信済みメール
	転送済みメール
	添付ファイルあり
	保護メール
	メッセージ続きあり

メール詳細画面について



- 1 相手のメールアドレス（電話番号）や名前
- 2 メールの件名
- 3 送受信日時
- 4 メールの本文
- 5 メールを保護
- 6 メールを削除
- 7 メールを転送
- 8 メールを返信（全員へ返信）

・送信メールの詳細画面では、**編集**、**再送信**、**削除**、**保護**が表示されます。

送受信したメールを自動的に振り分ける

1

ホーム画面／ランチャー画面で （メール）



フォルダ一覧画面が表示されます。

2

振り分け先のフォルダをロングタッチ → **振り分け登録** →

[新規登録]



3

差出人／宛先 → **電話帳引用**



電話帳画面が表示されます。

4

読みの行をタップ → **相手をタップ**

電話帳詳細画面が表示されます。

5

メールアドレス（電話番号）をタップ

フォルダ振り分けの設定が登録されます。

以降、登録したアドレスから届いたメールは、登録したフォルダに保存されます。

✚ S!メール/SMS管理時の操作

フォルダを作成する

フォルダー一覧画面で **MENU** → **受信フォルダ作成** / **送信フォルダ作成** → フォルダ名入力欄をタップ → フォルダ名を入力 → **OK**

フォルダ名を変更する

フォルダー一覧画面（受信ボックス/送信ボックス）で、フォルダをロングタッチ → **フォルダ名編集** → フォルダ名入力欄をタップ → フォルダ名を入力 → **OK**

・ **すべてのメール** フォルダの名前は変更できません。

フォルダの並び順を変更する

フォルダー一覧画面（受信ボックス/送信ボックス）で、フォルダをロングタッチ → **フォルダ並べ替え** → 移動する場所をタップ

・ **受信メール** フォルダや **送信メール** フォルダ、 **すべてのメール** フォルダの並び順は変更できません。

フォルダを削除する

フォルダー一覧画面（受信ボックス/送信ボックス）で、フォルダをロングタッチ → **フォルダ削除** → **はい**

・ **フォルダ1**、**フォルダ2**、ご自分で作成したフォルダが削除できます。

メールを検索する

メール一覧画面（受信ボックス/送信ボックス）で **MENU** → **その他** → **検索** → 検索対象欄をタップ → 検索対象をタップ → 検索方法（**本文検索** など）をタップ → 検索文字などを指定 → **OK** → **実行**

・ 検索方法によっては、操作が異なることがあります。

メールを削除する

メール一覧画面で **MENU** → **削除** → 削除するメールをタップ（☒ 表示） → **決定** → **はい**

メールを保護する

メール一覧画面（受信ボックス/送信ボックス）で、メールをロングタッチ → **保護**

・ 保護を解除するときは、メールをロングタッチしたあと、**保護解除** をタップします。

メールを並べ替える

メール一覧画面（受信ボックス/送信ボックス）で **MENU** → **その他** → **並べ替え** → 並べ替え方法をタップ

差出人/宛先のアドレスを一覧表示する

メール一覧画面（受信ボックス/送信ボックス）で、メールをロングタッチ → **アドレス詳細表示**

受信メールを未読にする

メール一覧画面で、メールをロングタッチ → **未開封**

メールを別のフォルダに移動する

メール一覧画面（受信ボックス/送信ボックス）で **MENU** → **移動** → **選択移動** → 移動するメールをタップ（☒ 表示） → **決定** → 移動先のフォルダをタップ → **OK**

・ **全件移動** をタップすると、フォルダ内のすべてのメールを別のフォルダに移動できます。

送受信済みのメールを振り分ける

フォルダー一覧画面で、フォルダをロングタッチ → **再振り分け**

S!メール／SMS作成時の操作

メールの送信、返信、転送時に使用できる機能について説明します。

SMSに切り替える

1

S!メール作成中に **SMS**




SMSに切り替わります。

- ・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

S!メールに切り替える

1

SMS作成中に **S!メール**

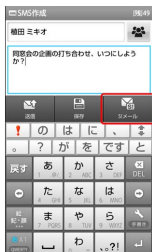

S!メールに切り替わります。

ファイルを添付する

1

S!メール作成中に



2

ファイルの種類をタップ 画面の指示に従って操作

ファイルが添付されます。

- ・画像添付時、ファイルサイズによっては、画像が自動的に縮小されます。

絵文字／マイ絵文字を入力する

1

件名／本文入力中に



絵文字一覧画面が表示されます。

- ・**マイ絵** をタップすると、マイ絵文字の一覧に切り替わります（本文入力時のみ）。

2

絵文字をタップ



絵文字が入力されます。

送信する日時を指定する

指定した日時にメールを送信するよう予約できます。

- ・ 圏外から圏内に入ったときに、自動的に送信するよう予約することもできます。

1

メール作成後に MENU → 送信予約



2

日時指定



3

送信日を選択 → 設定 → 時刻を選択 → 設定 → はい

送信予約が完了します。

- ・ 作成したメールは、未送信ボックスに保存されます。

プレビューを表示する

作成した S!メールがどのように表示されるか確認できます。

1

S!メール作成中に MENU → プレビュー



プレビューが表示されます。

優先度を設定する

1

S!メール作成中に MENU → その他 → 送信オプション

優先度



2

優先度をタップ




優先度が設定されます。

返信先アドレスを設定する

1

S!メール作成中に MENU → その他 → 送信オプション

返信先アドレス

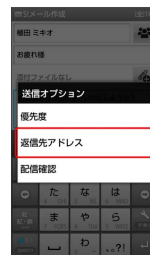

2

On/Off設定 → On

3

返信先アドレス入力欄をタップ → 返信先のメールアドレスを入力 → OK

返信先アドレスが設定されます。

配信確認を要求する

1

S!メール/SMS作成中に MENU → その他 → 送信オプション → 配信確認



・SMSのときは、その他 は不要です。

2

On

配信確認を要求するように設定されます。

S!メール/SMS設定

S!メール/SMSに関する設定を行います。

共通設定

設定できる項目は次のとおりです。

項目	詳細
受信/表示設定	メール着信時の動作や文字/画像の設定など、メール受信/表示に関する設定が行えます。
送信/作成設定	配信確認や自動再送、送信先限定など、メール送信/作成に関する設定が行えます。
初期表示画面	をタップしたときに表示される画面を設定できます。

1

ホーム画面/ランチャー画面で (メール) → 設定



メール設定画面が表示されます。

2

共通設定 → 各項目を設定



設定が反映されます。

・項目をタップすると、さらに設定項目が表示されるものもあります。

S!メール設定


設定できる項目は次のとおりです。

項目	詳細
受信／表示設定	S!メールの受信方法に関する設定が行えます。
送信／作成設定	署名や引用、画像サイズなど、S!メール送信／作成に関する設定が行えます。

1

ホーム画面／ランチャー画面で  (メール) →  設定




 メール設定画面が表示されます。

2

S!メール設定 → 各項目を設定



 設定が反映されます。

・項目をタップすると、さらに設定項目が表示されるものもあります。

SMS設定


設定できる項目は次のとおりです。

項目	詳細
文字コード設定	SMSの文字コードを設定できます。

1


ホーム画面／ランチャー画面で  (メール) →  設定



 メール設定画面が表示されます。

2

SMS設定 → 文字コード設定 → 文字コードをタップ

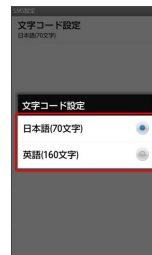

 設定が反映されます。

メールグループ設定

メールグループを設定すると、複数の相手に同じメールを一括で送信できます。

- ・メールグループは、宛先入力時に「メールグループ引用」をタップすると、利用できます。

1

ホーム画面／ランチャー画面で  (メール) →  設定



 メール設定画面が表示されます。


2

メールグループ設定 →  「新規登録」 →  グループ名を入力
→  OK



3

グループをタップ →  「新規登録」 →  登録方法をタップ →  送信先を指定


 グループメンバーとして登録されます。

メール・アドレス設定


お買い上げ時に設定されているメールアドレスを、お好きな文字列に変更できます。

- ・変更できるのは、「@」よりも前の部分です。

1

ホーム画面／ランチャー画面で  (メール) →  設定




 メール設定画面が表示されます。

2

メール・アドレス設定



 My SoftBankにアクセスされます。

- ・以降は、画面の指示に従って操作してください。

My SoftBankについて

My SoftBankでは、そのほか迷惑メールブロックなども設定することができます。

+ メールの件数やメモリ容量を確認する

メール設定画面で 

Gmail（メール）を作成／送信する

Googleのメールサービスを利用することができます。あらかじめ、Googleアカウントでログインしておいてください。

作成／送信する

1

ホーム画面で ランチャー画面（基本機能）で



受信トレイ画面が表示されます。

- ・ 確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

2

MENU 新規作成



メール作成画面が表示されます。

3

宛先／件名／本文を入力



メールが送信されます。

+ Gmail（メール）作成時の操作

Cc／Bccを追加する

メール作成画面で MENU Cc／Bccを追加 宛先を追加

ファイルを添付する

メール作成画面で MENU 添付 添付するファイルを選択

- ・ 確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

下書きとして保存する

メール作成中に

- ・ 下書きとして保存されます。

作成中のメールを破棄する

メール作成中に MENU 破棄 OK


! Gmail（メール）利用時のご注意

Gmail（メール）は、パソコンからのメールとして扱われます。受信する端末側でパソコンからのメール受信を拒否する設定にしているときは、Gmail（メール）が受信されません。

受信したGmail（メール）を確認する

Gmail（メール）では、送受信したメールが件名ごとにまとめて表示されます（スレッド表示）。

新着Gmail（メール）を確認する

新着Gmail（メール）を受信すると、着信音が鳴り、ステータスバーに  が表示されます。

1


ステータスバーを下向きにドラッグして、通知パネルを表示



2

新着Gmail（メール）通知をタップ





 受信した新着Gmail（メール）が表示されます。

・新着Gmail（メール）が2通以上あるときは、受信トレイ画面が表示されます。確認する新着Gmail（メール）を選んでください。

Gmail（メール）を確認する

1


ホーム画面で  ランチャー画面（基本機能）で  (Gmail)



 受信トレイ画面が表示されます。

2

確認するスレッドをタップ

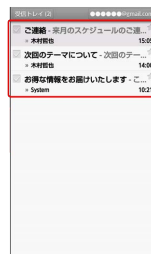

 受信メール確認画面が表示されます。

+ Gmail（メール）確認時の操作

メールを返信する

受信メール確認画面で   メールを作成

メールを転送する

受信メール確認画面で   メールを作成

保存されているGmail（メール）を管理する

ラベルを利用する

Gmailでは、すべてのメールが1つのボックスに保存されます。また、それぞれのスレッドにラベルを追加すると、ラベルの種類によってスレッドが区別されます。例えば、メールを受信して新しいスレッドができたときは、自動的に「受信トレイ」というラベルがスレッドに追加されます。その後、「旅行」というラベル名を追加しておく、「旅行」ラベルが付いたスレッドを一覧表示できます。

1

ホーム画面で → ランチャー画面（基本機能）で



受信トレイ画面が表示されます。

2

ラベルをつけるスレッドの ☒

が に変わります。

・複数のスレッドを選択することもできます。

3

ラベル



4

ラベルをタップ (☒ 表示) → OK



ラベルが追加されます。

スレッドをアーカイブする

送受信したGmail（スレッド）を、受信トレイで表示されないようにできます。アーカイブしたスレッドに返信メールが届くと、再び受信トレイに表示されます。

1

ホーム画面で → ランチャー画面（基本機能）で



受信トレイ画面が表示されます。

2

非表示にするスレッドの ☒

が に変わります。

・複数のスレッドを選択することもできます。

3

アーカイブ





スレッドがアーカイブされます。

スレッドをミュートする

メーリングリストに登録していると、メールのやりとりが延々と続いて終わらないスレッドがでてきます。その長いスレッドの内容が自分には関係ない場合、スレッドをミュートすると、そのスレッドの続きが受信トレイに入らなくなります。宛先やCcに自分のアドレスが含まれるメールが届いた場合は、再び受信トレイに表示されます。

1

ホーム画面で  → ランチャー画面（基本機能）で  (Gmail)



 受信トレイ画面が表示されます。

2

ミュートするスレッドの ☐


 が ☒ に変わります。

・複数のスレッドを選択することもできます。

3



MENU → ミュート



 スレッドがミュートされます。

スレッドを削除する

1

ホーム画面で  → ランチャー画面（基本機能）で  (Gmail)



 受信トレイ画面が表示されます。

2

削除するスレッドの ☐

 が ☒ に変わります。

・複数のスレッドを選択することもできます。

3



削除



 スレッドが削除されます。

メールを検索する

1

ホーム画面で  → ランチャー画面（基本機能）で  (Gmail)




 受信トレイ画面が表示されます。

2


MENU → 検索



3



検索ワードを入力 → 




 検索結果が表示されます。

迷惑メールを報告する

1

ホーム画面で  → ランチャー画面（基本機能）で  (Gmail)



 受信トレイ画面が表示されます。

2

報告するスレッドの ☒


 ☒ が ☒ に変わります。

・複数のスレッドを選択することもできます。

3

MENU → 迷惑メールを報告



 迷惑メールが報告されます。

Googleアカウントを追加する

1

ホーム画面で → ランチャー画面（基本機能）で (Gmail)



受信トレイ画面が表示されます。

2

MENU → アカウント → アカウントを追加 → 画面の指示に従ってアカウントを設定

Googleアカウントの追加が完了します。

Googleアカウントを切り替える

1

ホーム画面で → ランチャー画面（基本機能）で (Gmail)



受信トレイ画面が表示されます。

2

MENU → アカウント → 切り替えるアカウントをタップ



アカウントが切り替わります。

・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

インターネットメールを利用する

アカウントを設定する

ご利用のインターネットメールについて、ユーザー名（ユーザーID）やパスワード、サーバー名などの情報をご確認ください。

1

ホーム画面で → ランチャー画面（便利機能2）で （メール）



はじめて起動したときは、アカウント登録画面が表示されます。

2

メールアドレス/パスワードを入力 → 次へ

・ **手動セットアップ** をタップすると、受信設定/送信設定を直接入力できます。

3

受信設定の各種項目を入力 → 次へ → 送信設定の各種項目を入力 → 次へ

受信設定と送信設定が完了します。

・ご利用のメールサービスによっては、操作が異なることがあります。



4

アカウントの名前と、宛先として送信メールに表示される名前を入力 → 完了


インターネットメールの設定が完了します。

アカウントを追加する

1

ホーム画面で  → ランチャー画面（便利機能2）で  （メール）



 受信トレイ画面が表示されます。

2

MENU → アカウント


3

MENU → アカウントを追加





4

画面の指示に従ってアカウントを設定 → 完了


 アカウントが追加されます。

インターネットメールを作成／送信する

1

ホーム画面で  → ランチャー画面（便利機能2）で  （メール）




 受信トレイ画面が表示されます。

・アカウントを複数登録しているときは、メールメイン画面が表示されます。

2


MENU → 作成




 メール作成画面が表示されます。


3

宛先／件名／本文を入力 → 送信

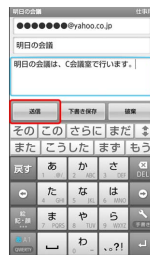

 メールが送信されます。


新着メールを確認する

新着インターネットメールを受信すると、着信音が鳴り、ステータスバーに  が表示されます。

1

ステータスバーを下向きにドラッグして、通知パネルを開く




 通知パネルが表示されます。

2

新着インターネットメール通知をタップ





 インターネットメール詳細画面が表示されます。


・新着インターネットメールが2通以上あるときは、インターネットメール一覧画面が表示されます。確認する新着インターネットメールを選んでください。

メールを確認する

1

ホーム画面で  ランチャー画面（便利機能2）で  （メール）




 受信トレイ画面が表示されます。

・アカウントを複数登録しているときは、メールメイン画面が表示されます。

2



確認するメールをタップ




 インターネットメール詳細画面が表示されます。

+ インターネットメール確認時の操作

メールを未読に戻す

インターネットメール一覧画面で、未読にするメールの  （☒ 表示）  **未読にする**

メールを削除する


インターネットメール一覧画面で、削除するメールの  （☒ 表示）  **削除**  **OK**

インターネットを利用する


ブラウザを利用して、インターネットから情報を入手できます。

ブラウザを利用する

1

ホーム画面／ランチャー画面で  （ブラウザ）




 ブラウザ画面が表示されます。


- ・画面の上下移動は、上下フリックで行います。
- ・SMSやメール内のURLをタップするとインターネット接続の確認画面が表示されます。 **はい** をタップするとブラウザが起動します。

ブックマークに登録する

1

ホーム画面／ランチャー画面で  （ブラウザ）



 ブラウザ画面が表示されます。

2

登録するウェブページを表示  MENU  **ブックマーク**



 ブックマーク画面が表示されます。

3


追加  名前と場所（URL）を確認／変更  **OK**




 表示中のウェブページがブックマークに登録されます。

ブックマークを利用してアクセスする

1


ホーム画面/ランチャー画面で  (ブラウザ)



 ブラウザ画面が表示されます。


2

MENU →  ブックマーク → ブックマークをタップ


 選んだブックマークの画面が表示されます。

閲覧履歴を利用してアクセスする

1

ホーム画面/ランチャー画面で  (ブラウザ)



 ブラウザ画面が表示されます。


2

MENU →  その他 →  閲覧履歴 → 項目をタップ → 履歴をタップ


 選んだ履歴の画面が表示されます。

よく利用するウェブページを閲覧する

1


ホーム画面/ランチャー画面で  (ブラウザ)



 ブラウザ画面が表示されます。

2


MENU →  その他 →  閲覧履歴 →  よく使用 → ウェブページをタップ

 選んだウェブページが表示されます。


新しいウィンドウを開く

複数のウィンドウを開き、ウェブページを切り替えながら利用できます。

1

ホーム画面/ランチャー画面で  (ブラウザ)




 ブラウザ画面が表示されます。

2

MENU →  新しいウィンドウ




 新しいウィンドウが表示されます。

・このあと、**MENU** を押し、**ウィンドウリスト** をタップすると、ウィンドウを切り替えたり、閉じたりすることができます。また、新しいウィンドウを開くこともできます。

ブラウザを設定する

ブラウザに関するさまざまな設定を行うことができます。

1

ホーム画面／ランチャー画面で  （ブラウザ）



 ブラウザ画面が表示されます。

2

MENU  その他  設定  各項目を設定



 設定が完了します。




SSL/TLSについて

SSL (Secure Sockets Layer) と TLS (Transport Layer Security) とは、データを暗号化して送受信するためのプロトコル（通信規約）です。SSL/TLS接続時の画面では、データを暗号化し、プライバシーにかかわる情報やクレジットカード番号、企業秘密などを安全に送受信でき、盗聴、改ざん、なりすましなどのネット上の危険から保護します。




+ ブラウザ利用時の操作

My SoftBankにログインする





My SoftBankでは、ご利用料金やポイント数の確認、料金プランやオプションサービスなどの契約変更、メールアドレスの変更や迷惑メール対策の設定などができます。

ブラウザ画面で MENU  ブックマーク  My SoftBank
 画面の指示に従って操作






URLを指定してアクセスする

ブラウザ画面で、URL入力欄をタップ  URLを入力  

情報を検索してアクセスする

ブラウザ画面で、URL入力欄をタップ  検索する語句を入力
   検索結果をタップ


ブックマークを編集する

ブラウザ画面で MENU  ブックマーク  編集するブックマークをロングタッチ  ブックマークを編集  名前/場所 (URL) を編集  OK




ブックマークを削除する

ブラウザ画面で MENU  ブックマーク  削除するブックマークをロングタッチ  ブックマークを削除  OK

画像などを保存（ダウンロード）する

ブラウザ画面で、画像などをロングタッチ  画像を保存

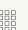保存（ダウンロード）した画像などを確認する

ホーム画面で  ランチャー画面（便利機能2）で  （ダウンロード）  画像などをタップ

! SSL/TLS利用に関するご注意

セキュリティで保護されている情報画面を表示する場合は、お客様は自己の判断と責任においてSSL/TLSを利用するものとします。お客様ご自身によるSSL/TLSの利用に際し、ソフトバンク、シャープ株式会社および認証会社である日本ペリサイン株式会社、サイバートラスト株式会社は、お客様に対しSSL/TLSの安全性などに関して何ら保証を行うものではありません。

カメラ



静止画を撮影する.....	144
動画を撮影する.....	146
3D画像を撮影する.....	148
さまざまな方法で撮影する.....	148
撮影した静止画をアップロードする.....	150
人物の顔を登録して活用する.....	151
バーコードを読み取る.....	152
名刺を電話帳に登録する.....	153
文字を読み取り辞書で調べる.....	155
文字を読み取る.....	156
お店などの情報を電話帳に登録する.....	157

静止画を撮影する

静止画を撮影する

本機では、JPEG形式の静止画が撮影できます。静止画を撮影する前にSDカードを取り付けてください。撮影した静止画はSDカードに保存されます。

1

ホーム画面で  → ランチャー画面（カメラ・AV関連）で （カメラ）




 静止画撮影画面が表示されます。

・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

2


本機のカメラ（アウトカメラ）を被写体に向ける

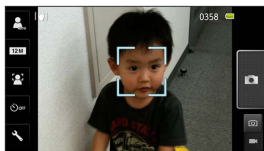


・人物撮影時には、自動的に顔が検出され、ピントが合います（顔検出）。

3



 シャッター音が鳴ったあと、静止画が撮影され、自動的にSDカードに保存されます。

静止画撮影画面の見かた

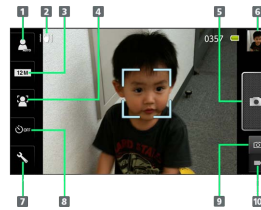

- 1 シーン設定
- 2 手ぶれ補正表示
- 3 撮影サイズ
- 4 フォーカス設定
- 5 シャッター
- 6 ミニプレビュー
- 7 各種設定
- 8 セルフタイマー
- 9 静止画撮影
- 10 動画撮影

＋ 静止画撮影時の操作

明るさを調整する

静止画撮影画面を上下にドラッグ

ズームを利用する

静止画撮影画面を左右にドラッグ

ピントを固定する（フォーカスロック）

静止画撮影画面で、ピントを固定する被写体をタップ

- ・ピントを固定した被写体が移動しても、自動的にピントが合うようになります。
- ・フォーカスロック中に、再度被写体をタップすると撮影できます。
- ・フォーカスロックは、おもに被写体の色をもとに移動を検出します。そのため被写体の色が薄かったり、背景の色と似ていたりするときは、正しく検出できないことがあります。

撮影した静止画を確認する

静止画撮影後、ミニプレビューをタップ

- ・このあと **MENU** を押すと、撮影した静止画をメールに添付したり、壁紙に登録したりすることができます。

撮影サイズを変更する

静止画撮影画面で **12M** など（撮影サイズ） ➡ 撮影サイズをタップ

撮影シーンを切り替える

静止画撮影画面で **STD** など（シーン設定） ➡ 撮影シーンをタップ

セルフタイマーで撮影する

静止画撮影画面で **0.5** など（セルフタイマー） ➡ 時間をタップ

- ・ **0.5** をタップすると、指定した時間経過後撮影されます。

モバイルライトを利用する

静止画撮影画面で **（各種設定）** ➡ **モバイルライト** ➡ 利用方法をタップ

- ・モバイルライト使用時は、発光方向を確認してください。また、人の目に近づけたり、発光部を直視したりしないでください。目を痛める可能性があります。

インカメラを利用する

静止画撮影画面で **（各種設定）** ➡ **イン/アウトカメラ切替**

- ・インカメラでは、シーン設定や撮影サイズ設定などは行えません。
- ・アウトカメラに戻すときは、**（IN/OUT）** をタップします。

カメラの使いかたを調べる

静止画撮影画面で **MENU** ➡ **ヘルプ**

? こんなときは

Q. カメラが起動できない／自動的に終了する

- A. 電池残量が少ないときは、カメラを起動できません。電池パックを充電してください。
- A. 内部温度の高い状態のまま使用し続けると、警告画面が表示された約1分後に、撮影データを保存し、自動終了します。
- A. カメラ起動後、画像撮影前にしばらく何も操作しないでくと、自動的に終了します。

Q. 画像が暗い／粗い

- A. 被写体付近に強い光があるか、画面内に強い光源が含まれていませんか。太陽やランプなど強い光源を画像内に含まないように撮影してください。また、本機を温かい場所に長時間置いていたり、カメラ部分に直射日光が長時間当たったりすると、画像が劣化することがあります。

Q. ピントが合わない

- A. レンズカバーに指紋などが付くと、ピントが合わなくなります。乾いた柔らかい布などで、きれいに拭いてお使いください。

! カメラ利用時のご注意

カメラは一般的なモラルを守ってご使用ください。

動画を撮影する

動画を撮影する

本機では、MPEG-4形式やH.264 / AAC形式の動画が撮影できます。動画を撮影する前にSDカードを取り付けてください。撮影した動画はSDカードに保存されます。

・撮影サイズによっては、利用できない形式もあります。

1


ホーム画面で → ランチャー画面（カメラ・AV関連）で （ビデオカメラ）



動画撮影画面が表示されます。

2

本機のカメラ（アウトカメラ）を被写体に向ける →

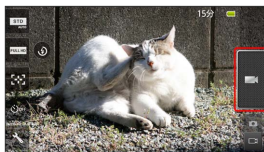

撮影開始音が鳴ったあと、動画撮影が始まります。


・人物撮影時には、自動的に顔が検出され、ピントが合います（顔検出）。

3

終了するときは ☐

動画の撮影が終了し、自動的にSDカードに保存されます。

動画撮影画面の見かた

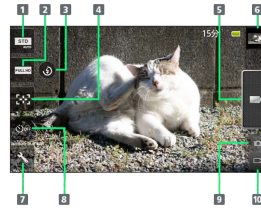

- 1 シーン設定
- 2 撮影サイズ
- 3 モバイルライト
- 4 フォーカス設定
- 5 シャッター
- 6 ミニプレビュー
- 7 各種設定
- 8 セルフタイマー
- 9 静止画撮影
- 10 動画撮影

動画撮影時の操作

明るさを調整する

動画撮影画面を上下にドラッグ

ズームを利用して撮影する

動画撮影画面を左右にドラッグ

・撮影サイズによっては、利用できないことがあります。

ピントを固定する（フォーカスロック）

動画撮影画面で、ピントを固定する被写体をタップ

- ・ピントを固定した被写体が移動しても、自動的にピントが合うようになります。
- ・フォーカスロックは、おもに被写体の色をもとに移動を検出します。そのため被写体の色が薄かったり、背景の色と似ていたりするときは、正しく検出できないことがあります。

撮影した動画を確認する

動画撮影後、ミニプレビューをタップ → 動画をタップ

- ・**MENU** を押すと、撮影した動画をメールに添付したり、動画の情報を確認したりすることができます。
- ・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

撮影サイズを変更する

動画撮影画面で **FULL HD** など（撮影サイズ） → 撮影サイズをタップ

撮影シーンを切り替える

動画撮影画面で **STD 20FPS** など（シーン設定） → 撮影シーンをタップ

セルフタイマーで撮影する

動画撮影画面で **ON** など（セルフタイマー） → 時間をタップ

- ・**ON** をタップすると、指定した時間経過後撮影が始まります。

スロービデオを撮影する

動画撮影画面で **（各種設定）** → **カメラ切り替え** → **スロービデオカメラ** → 被写体を画面に表示 → **ON**

- ・約5秒後に自動的に撮影が終了し、動画が保存されます。

マイクを設定する

動画撮影画面で **（各種設定）** → **マイク設定** → **ON** / **OFF**

ビデオカメラの使いかたを調べる

動画撮影画面で **MENU** → **ヘルプ**

こんなときは

Q. ビデオカメラが起動できない／自動的に終了する

- A. 電池残量が少ないときは、ビデオカメラを起動できません。電池パックを充電してください。
- A. 内部温度の高い状態のまま使用し続けると、警告画面が表示された約1分後に、撮影データを保存し、自動終了します。
- A. ビデオカメラ起動後、画像撮影前にしばらく何も操作しないでおくと、自動的に終了します。

Q. 画像が暗い／粗い

- A. 被写体付近に強い光があるか、画面内に強い光源が含まれていませんか。太陽やランプなど強い光源を画像内に含まないように撮影してください。また、本機を温かい場所に長時間置いていたり、カメラ部分に直射日光が長時間当たったりすると、画像が劣化することがあります。

Q. ピントが合わない

- A. レンズカバーに指紋などが付くと、ピントが合わなくなります。乾いた柔らかい布などで、きれいに拭いてお使いください。

Q. 撮影サイズ「フルHD」で顔検出がはたらかない

- A. フォーカス設定が「センターAF」のときは、顔検出ははたらきません。フォーカス設定を「標準AF」に変更してください。

カメラ利用時のご注意

ご利用にあたって

カメラは一般的なモラルを守ってご使用ください。



連続撮影可能時間について

連続撮影できる容量は1ファイルあたり最大2GBとなります。このサイズを超えますと撮影は停止します。引き続き撮影される場合は、撮影を再度開始してください。


3D画像を撮影する

3D静止画を撮影する

1



ホーム画面で  → ランチャー画面（カメラ・AV関連）で （3D写真撮影）




 3D写真撮影画面が表示されます。

・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

2


被写体を画面に表示  




 シャッター音が鳴ります。

3

本機を水平に右へ移動

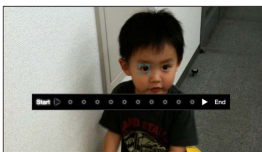



 画面内の経過表示が「End」になると撮影が完了し、自動的に保存されます。

さまざまな方法で撮影する


目的に合わせてカメラの種類を切り替えて撮影できます。また、カメラのはたらきをお好みで設定することもできます。

カメラを切り替える

1

ホーム画面で  → ランチャー画面（カメラ・AV関連）で （カメラ）




 静止画撮影画面が表示されます。

・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

2

（各種設定）  カメラ切り替え




 カメラ切り替え画面が表示されます。

3

カメラの種類をタップ



 カメラが切り替わります。

・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

おもなカメラの種類

おもなカメラの種類とはたらきは、次のとおりです。

カメラの種類	はたらき
連写カメラ	自動的に連続して撮影できます。
3D写真撮影	3Dの静止画が撮影できます。
魚眼カメラ	魚眼レンズを利用したようなひずんだ写真が撮影できます。
ミニチュアライズカメラ	ミニチュアで再現したような風景写真が撮影できます。

カメラのはたらきを設定する

1

ホーム画面で → ランチャー画面（カメラ・AV関連）で （カメラ）



静止画撮影画面が表示されます。

・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

2

（各種設定）

各種設定画面が表示されます。

3

設定項目をタップ



・カメラの種類によって、設定できる項目が異なります。

4

設定操作を行う

設定が完了します。

+ カメラ設定時の操作

笑顔を検出して自動的に撮影する

各種設定画面で **シャッター設定** → **シャッターモード** → **笑顔フォーカス**

被写体が振り向いたときに自動的に撮影する

各種設定画面で **シャッター設定** → **シャッターモード** → **振り向き**

撮影場所の明るさに応じて感度を変更する

各種設定画面で **ISO感度** → ISO感度をタップ

撮影後の保存方法を設定する

各種設定画面で **保存設定** → **自動保存設定** → ON / OFF

画質を設定する

各種設定画面で **画質設定** → 画質をタップ

連写カメラの種類を設定する

連写カメラの撮影画面で など（連写種類） → 種類をタップ → 枚数/サイズをタップ

撮影した静止画をアップロードする

ブログモードを設定すると、静止画撮影後に、簡単な操作でアップロードしたり、メールに添付したりすることができます。

ブログモードを有効にする

1

ホーム画面で → ランチャー画面（カメラ・AV関連）で



静止画撮影画面が表示されます。

・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

2

（各種設定） → **ブログモード設定**



3

ブログモードON/OFF → **ON**



ブログモードが有効となります。

・ブログモードを無効にするときは、**OFF** をタップします。

アップロード先を設定する

あらかじめ、ブログモードを有効（ON）にしておいてください。

1

ホーム画面で → ランチャー画面（カメラ・AV関連）で



静止画撮影画面が表示されます。

・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

2

（各種設定） → **ブログモード設定**



3

アップロード先設定



アップロード先設定画面が表示されます。

4



アップロード先をタップ

アップロード先が設定されます。


ブログモードでアップロード（添付）する

あらかじめ、ブログモードを有効（ON）にして、アップロード先を設定しておいてください。

1


ホーム画面で  → ランチャー画面（カメラ・AV関連）で （カメラ）





 静止画撮影画面が表示されます。

・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

2


被写体を画面に表示 → 

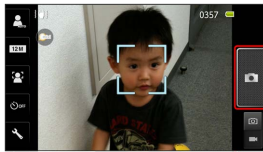


 シャッター音が鳴ったあと、静止画が撮影されます。

3

アップロード

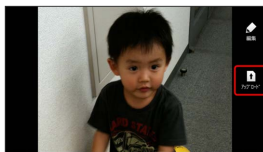

 アップロード先のアプリケーションが起動します。



- ・ **編集** をタップすると、アップロード前に静止画をリサイズしたり、装飾したりすることができます。
- ・以降は、アプリケーションごとの操作を行ってください。

人物の顔を登録して活用する


人物の顔を登録する

あらかじめ人物の顔を登録しておくと、撮影時に顔を検出して情報が表示されたり、ピクチャー（3D対応）で自動的に分類されたりするようになります。

1

ホーム画面で  → ランチャー画面（カメラ・AV関連）で （カメラ）




 静止画撮影画面が表示されます。

・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

2

（各種設定） → **個人／ペット検出**

 個人／ペット検出画面が表示されます。


3

顔登録

4

画面のガイドに合わせて人物の顔を表示



 顔が検出されれば、ガイドの色が変わります。

5



6

登録する場所をタップ → 新規に入力



顔登録画面が表示されます。

7

名前入力欄をタップ → 名前を入力 → 保存



人物の顔が登録されます。

+ 人物検出利用時の操作

メモを登録する

顔登録画面で、メモ入力欄をタップ → メモを入力 → 保存

登録した情報を編集する

個人／ペット検出画面で 登録情報編集 → 人物をタップ → 編集 → 項目をタップ → 編集操作 → 保存

登録した人物を削除する

個人／ペット検出画面で 登録情報編集 → 人物をタップ → 削除 → はい

優先順位を変更する

個人／ペット検出画面で 登録情報編集 → 人物をタップ → 優先順位変更 → 移動する場所にドラッグ

バーコードを読み取る

バーコードリーダーを利用する

バーコード（QRコードやJANコード）を読み取り、メモ帳へ登録するなどして利用できます。

1


ホーム画面で → ランチャー画面（カメラ・AV関連）で（読取カメラ）



読取カメラ画面が表示されます。

2

バーコード

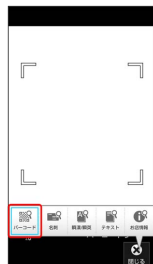

バーコードリーダー画面が表示されます。

・「バーコード」が表示されていないときは、「切替」をタップします。

3

読み取るバーコードを画面中央に表示



自動的にバーコードが読み取られ、読み取り結果画面が表示されます。

+ バーコードリーダー利用時の操作

読み取り結果を利用する

読取結果画面で、メールアドレス/URL/電話番号をタップ → 各画面での操作

・読取結果画面で **MENU** を押すと、読み取りデータとして登録したり、メモ帳に登録したりすることができます。

明るさを調整する

バーコードリーダー画面を上下にドラッグ

以前に登録した読み取りデータを確認する

バーコードリーダー画面で **MENU** → **読取データ確認** → データをタップ

ヘルプを確認する

バーコードリーダー画面で **MENU** → **ヘルプ**

? こんなときは

- Q. バーコードリーダーが起動できない/自動的に終了する
- A. 電池残量が少ないときは、起動できません。また、しばらく何も操作をしなかったときは、自動的に終了します。

! バーコードリーダー利用時のご注意

バーコードの種類やサイズなどによっては、正しく読み取れないことがあります。

名刺を電話帳に登録する

名刺リーダーを利用する

名刺内の文字情報（日本語/英数字）を読み取って、電話帳に登録できます。

1


ホーム画面で → ランチャー画面（カメラ・AV関連）で （読取カメラ）



読取カメラ画面が表示されます。

2

名刺

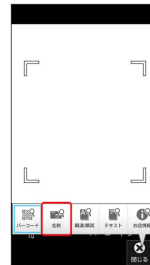

名刺リーダー画面が表示されます。

・ **名刺** が表示されていないときは、**切替** をタップします。


3

名刺を画面中央に表示 → **読取**




・画面に名刺全体が表示されるようにしてください（名刺に応じて、縦向き/横向きのどちらでもかまいません）。

認識 → 電話帳登録

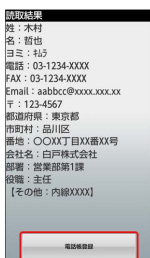

- ・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

はい

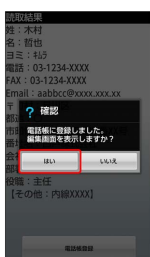

読み取った情報が入力された電話帳編集画面が表示されます。

- ・このあと、必要に応じてその他の項目を入力します。

保存

電話帳に登録されます。

- ・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

+ 名刺リーダー利用時の操作

明るさを調整する

名刺リーダー画面を上下にドラッグ

フォーカス設定を変更する

名刺リーダー画面で **MENU** → **フォーカス設定** → 設定項目をタップ

ヘルプを確認する

名刺リーダー画面で **MENU** → **ヘルプ**

? こんなときは

Q. 名刺リーダーが起動できない／自動的に終了する

A. 電池残量が少ないときは、起動できません。また、しばらく何も操作をしなかったときは、自動的に終了します。

! 名刺リーダー利用時のご注意

名刺のデザインやカラー、文字サイズなどによっては、正しく読み取れないことがあります。

文字を読み取り辞書で調べる

ラクラク瞬漢／瞬英ルーペを利用する

熟語（漢字が連続した文字列）や英単語を読み取って、辞書で意味を調べることができます。

1


ホーム画面で → ランチャー画面（カメラ・AV関連）で （読取カメラ）



読取カメラ画面が表示されます。

2

瞬漢／瞬英

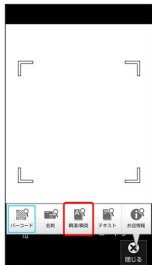


ラクラク瞬漢／瞬英ルーペ画面が表示されます。

・「瞬漢／瞬英」が表示されていないときは、「切替」をタップします。

3


読み取る文字をルーペ内に表示 → 選択

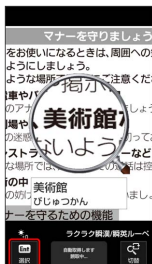

読み取った熟語の読み、または英単語の日本語訳が表示されます。

4

辞書

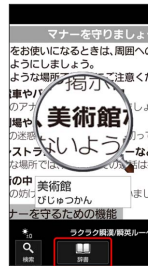

5

目的の単語などをタップ

意味が表示されます。

+ ラクラク瞬漢／瞬英ルーペ利用時の操作

明るさを調整する

ラクラク瞬漢／瞬英ルーペ画面を上下にドラッグ

ヘルプを確認する

ラクラク瞬漢／瞬英ルーペ画面で →

? こんなときは

Q. ラクラク瞬漢／瞬英ルーペが起動できない／自動的に終了する

A. 電池残量が少ないときは、起動できません。また、しばらく何も操作をしなかったときは、自動的に終了します。

! ラクラク瞬漢／瞬英ルーペ利用時のご注意

文字の形やカラー、サイズなどによっては、正しく読み取れないことがあります。

文字を読み取る

テキストリーダーを利用する

文字情報（日本語／英数字）を読み取って、メモ帳に登録したり、メールを作成したりすることができます。
ここでは、単語を読み取り、メモ帳に登録する操作を例に説明します。

1


ホーム画面で → ランチャー画面（カメラ・AV関連）で （読取カメラ）



読取カメラ画面が表示されます。

2

テキスト

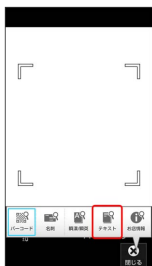

テキストリーダー画面が表示されます。

・「テキスト」が表示されていないときは、「切替」をタップします。

3

読み取る文字を画面中央に表示 →



4

/ で読み取る行を選択 →



読み取り結果（モード種別）画面が表示されます。

5

決定



読み取り結果（登録）画面が表示されます。

6

メモ帳登録 →

メモ帳に登録されます。

+ テキストリーダー利用時の操作

読み取り文字の種類を変更する

読み取り結果（モード種別）画面で **MENU** → モード種別をタップ

単語以外の読み取り結果を利用する

読み取り結果（登録）画面で、URL／メールアドレス／電話番号をタップ → 各画面での操作

読み取り結果を修正する

読み取り結果（登録）画面で **MENU** → **編集** → **編集操作** → **完了**

・読み取り結果（登録）画面で **MENU** を押すと、続きや追加を読み取ったり、辞書で調べたりすることができます。

明るさを調整する

テキストリーダー画面を上下にドラッグ

フォーカス設定を変更する

テキストリーダー画面で **MENU** → **フォーカス設定** → **設定項目**をタップ

ヘルプを確認する

テキストリーダー画面で **MENU** → **ヘルプ**

? こんなときは

- Q. テキストリーダーが起動できない／自動的に終了する
- A. 電池残量が少ないときは、起動できません。また、しばらく何も操作をしなかったときは、自動的に終了します。

! テキストリーダー利用時のご注意

文字の形やカラー、サイズなどによっては、正しく読み取れないことがあります。

お店などの情報を電話帳に登録する

お店情報リーダーを利用する

店名や電話番号などの文字情報（日本語／英数字）を読み取って、電話帳に登録できます。

1


ホーム画面で → ランチャー画面（カメラ・AV関連）で （読み取りカメラ）



読み取りカメラ画面が表示されます。

2

お店情報

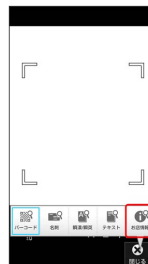

お店情報リーダー画面が表示されます。

・「お店情報」が表示されていないときは、**切替** をタップします。

3

読み取る文字を画面中央に表示 → **読取**



4


認識 → 電話帳登録



- ・ 確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

5

はい

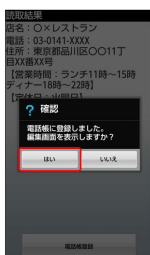

読み取った情報が入力された電話帳編集画面が表示されます。

- ・ このあと、必要に応じてその他の項目を入力します。

6

保存

電話帳に登録されます。

- ・ 確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

+ お店情報リーダー利用時の操作

明るさを調整する

お店情報リーダー画面を上下にドラッグ

フォーカス設定を変更する

お店情報リーダー画面で **MENU** → **フォーカス設定** → **設定** 項目をタップ

ヘルプを確認する

お店情報リーダー画面で **MENU** → **ヘルプ**

? こんなときは

- Q. お店情報リーダーが起動できない／自動的に終了する
- A. 電池残量が少ないときは、起動できません。また、しばらく何も操作をしなかったときは、自動的に終了します。

! お店情報リーダー利用時のご注意

文字の形やカラー、サイズなどによっては、正しく読み取れないことがあります。

音楽／静止画／動画

音楽／動画を利用する..... 160

音楽／動画リストを利用する..... 163

お気に入りを利用する..... 164

音楽を聴く..... 166

静止画／動画を見る..... 168

画像を加工する..... 169

静止画／動画を管理する..... 170

音楽／動画を利用する

音楽／動画を切り替える

音楽・動画アプリケーションでは、音楽と動画を再生できます。アプリケーション内で、音楽再生と動画再生を切り替えて使用します。

1

ホーム画面で ランチャー画面（基本機能）で （音楽・動画）



2




音楽リスト画面／動画リスト画面が表示されます。

・タップすることにより、音楽リスト画面／動画リスト画面が切り替わります。

音楽を再生する

1


音楽リスト画面で対象の音楽をタップ

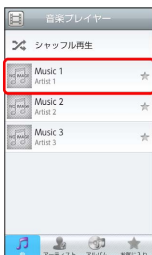

音楽再生画面が表示され、音楽が再生されます。

音楽再生画面について

音楽再生画面の見かたは次のとおりです。

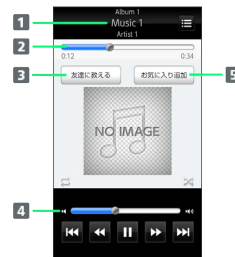

- 1 アルバム名／音楽名／アーティスト名
- 2 バーをドラッグして、再生位置を調節
- 3 Bluetooth®、メール、Twitterなどで音楽情報を送信
- 4 バーをドラッグして、音量を調節
- 5 お気に入りに追加

アイコン

説明


	再生
	一時停止
	巻き戻し
	早送り
	1つ前の音楽を再生
	1つ後の音楽を再生
	1曲リピート／リストリピート／リピートなしを切り替え
	シャッフル再生のオン／オフを切り替え
	音楽リスト画面を表示

・102SHIIでは、ニュースなどの情報が表示されます。

動画を再生する

1

動画リスト画面で対象の動画をタップ

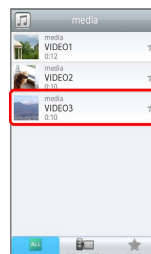

動画再生画面が表示され、動画が再生されます。

動画再生画面について

動画は、横画面表示で再生されます。画面をタップすると、操作パネルが表示されます。動画再生画面の見かたについては次のとおりです。



- 1 タイトル
- 2 バーをドラッグして、再生位置を調節
- 3 Bluetooth®、メール、Twitterなどで動画情報を送信
- 4 お気に入りに追加
- 5 バーをドラッグして、音量を調節

アイコン	説明
	再生
	一時停止
	巻き戻し
	早送り
	1つ前の動画を再生
	1つ後の動画を再生

音楽／動画を探す

音楽／動画を、本体またはインターネットから探すことができます。

1

音楽・動画プレイヤー起動中に **MENU** **検索**



2

検索先の をタップ 検索先をタップ



・検索先で **本体とSDカード** を選択した場合は、検索対象を選択してください。

3

検索文字を入力



検索結果が表示されます。

- ・ をタップすると、音声で検索できます。
- ・検索先を **Yahoo!** / **Google** に設定した場合は、インターネットに接続します。

音楽／動画の設定

音楽・動画プレイヤーに関する設定をします。


1

音楽・動画プレイヤー起動中に **MENU** → **設定**



2

画面の指示に従って音楽・動画プレイヤーを設定

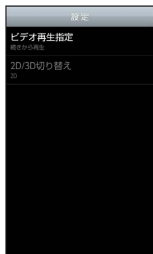


音楽・動画プレイヤーの設定が変更されます。

- ・ **ビデオ再生指定** を選択すると、再生した動画を、次回再生時に最初／続きから再生するように設定できます。
- ・ **2D／3D切り替え** を選択すると、再生される動画を2D／3Dで表示するように設定できます。本体が3D表示に対応している場合のみ表示されます。
- ・ 102SHIIでは、**ニュース情報表示** を選択すると、ニュースなどを表示するように設定できます。

音楽・動画プレイヤーについて

ウィジェットについて

ウィジェットを利用して、ホーム画面から簡単に音楽を再生できます。



- ・ ウィジェットの右端をタップすると、最後に再生した音楽の再生画面が表示されます。初めてウィジェットを利用するときは、音楽リスト画面が表示されます。

バックグラウンド再生について

音楽を再生中に **↑** を押すと、音楽を聴きながら、ほかのアプリケーションを使用できます。

- ・ ホーム画面上部のステータスバーを下にドラッグし、音楽名をタップすると音楽再生画面に戻ることができます。

ミニプレイヤーについて

音楽をバックグラウンドで再生中に、音楽／動画リスト画面を表示し、**⏮** をタップすると、ミニプレイヤーを利用できます。



- 1 ミニプレイヤーを閉じる
- 2 1つ前の音楽を再生
- 3 再生／一時停止
- 4 1つ後の音楽を再生
- 5 音楽再生画面に戻る

音楽／動画リストを利用する

音楽リスト画面では、曲、アーティスト、アルバム、お気に入りの各カテゴリで音楽が整理されます。動画リスト画面では、すべてのビデオ、撮影したビデオ、お気に入りの各カテゴリで動画が整理されます。

それぞれのカテゴリから音楽／動画を選んで再生できます。また、音楽／動画に対するさまざまな操作も行えます。

ピックアップリストに追加する

ピックアップリストに追加した音楽／動画は、お気に入りのピックアップリストで一覧表示されます。


1

ホーム画面で → ランチャー画面（基本機能）で （音楽・動画）



2

音楽／動画リストの右側にある をタップして にする

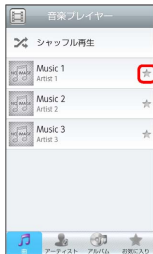


音楽／動画がピックアップリストに追加されます。

シャッフル再生する

音楽をランダムに再生できます。

1

音楽リスト画面で **シャッフル再生**

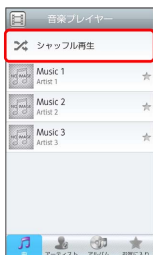


音楽がシャッフル再生されます。

着信音に設定する

お好みの音楽を着信音に設定できます。

1

音楽リスト画面で対象の音楽をロングタッチ → **着信音設定**

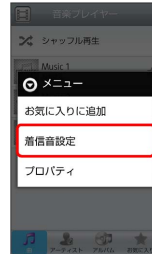

2

通常の着信音 / **連絡先着信音** → 画面の指示に従って音楽を着信音に設定



音楽が着信音に設定されます。

- ・ **通常の着信音** では、通常の着信に設定します。
- ・ **連絡先着信音** では、連絡先の相手ごとに着信音を設定します。
- ・ 動画は着信音に設定できません。

プロパティを確認する

音楽／動画のプロパティを確認します。

1

音楽／動画リスト画面で対象の音楽／動画をロングタッチ → **プロパティ**



プロパティ画面が表示されます。

音楽／動画を削除する


1

音楽／動画リスト画面で **MENU** → **選択削除**



2

対象の音楽／動画を選択 (☒ 表示) → **完了** → **はい**

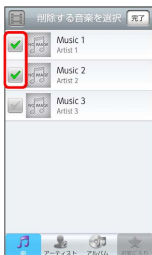

音楽／動画が削除されます。

お気に入りを利用する

お気に入りを作成して音楽／動画を登録すると、お好みの音楽／動画をお好みの順番で再生できます。

お気に入り画面を表示する

1

ホーム画面で → **ランチャー画面 (基本機能)** で (音楽・動画)



2

音楽／動画リスト画面で **お気に入り**



お気に入り画面が表示されます。

お気に入り画面について

お気に入り画面の見かたは次のとおりです。



- 1 音楽／動画リスト画面で ★ を付けた音楽／動画のリストを表示
- 2 お気に入りのリストを表示
- 3 ドラッグして項目を並び替え

お気に入りを作成する

1

お気に入り画面で **新しいお気に入りを作成**




2

文字入力欄をタップ → 名前を入力 → OK



3

お気に入りに追加する音楽を選択 (☒ 表示) → 完了

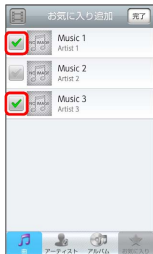

お気に入りが作成されます。

お気に入りを編集する

1

お気に入り画面で対象のリストをタップ



2

曲追加 / 動画追加 / 登録解除 / 名称変更 / リスト削除
削除 → 画面の指示に従って操作



編集したお気に入りが保存されます。

・お気に入りを削除したり、お気に入りから音楽／動画を解除しても、本体の音楽／動画は削除されません。

お気に入りの再生順を並び替える

1

お気に入り画面で対象のリストをタップ → 対象の音楽／動画の をドラッグして移動したい場所で指を離す



お気に入りの再生順が並び替わります。


音楽を聴く



音楽を再生する

次のファイル形式に対応しています。


・ 3GPP、3GPP2、MP4、MP3、AMR、WMA、ASF、PIFF、OGG、Vorbis、WAVE、MIDI、XMF、RTTTL/RTX、OTA、iMelody

1

ホーム画面で  ランチャー画面（おすすめ・エンタメ）で

  （ミュージックプレーヤー）





 ライブラリ画面が表示されます。

・ 以前にミュージックプレーヤーを起動していたときは、終了時の画面が表示されます。


2

再生する音楽をタップ

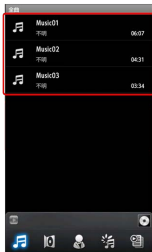

 音楽が再生されます。

音楽再生画面の見かた

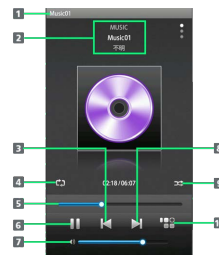


- 1 曲名
- 2 アルバム名／曲名／アーティスト名
- 3 前の音楽を再生
- 4 1曲リピート／全曲リピート／通常再生を切り替え
- 5 ドラッグで再生位置を移動
- 6 一時停止／再生
- 7 ドラッグで音量を調節
- 8 次の音楽を再生
- 9 シャッフル再生を切り替え
- 10 音楽リストに戻る

ライブラリを利用する

ライブラリでは、音楽がアルバム、アーティスト、ジャンル、プレイリストなどのカテゴリごとに整理されています。それぞれのカテゴリから音楽を選ぶことができます。

1

ホーム画面で → ランチャー画面（おすすめ・エンタメ）で → （ミュージックプレイヤー）

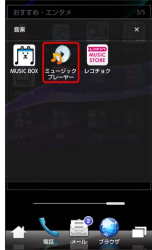

ライブラリ画面が表示されます。

・以前にミュージックプレイヤーを起動していたときは、終了時の画面が表示されます。

2

カテゴリ（ など）をタップ → 項目をタップ → 再生する音楽をタップ



音楽が再生されます。

プレイリストを作成する

1


ホーム画面で → ランチャー画面（おすすめ・エンタメ）で → （ミュージックプレイヤー）



ライブラリ画面が表示されます。

・以前にミュージックプレイヤーを起動していたときは、終了時の画面が表示されます。


2

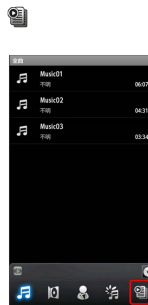

プレイリスト画面が表示されます。

3

新規プレイリスト → プレイリスト名入力欄をタップ → プレイリスト名を入力 → はい

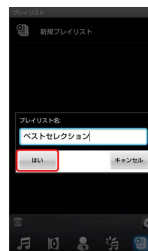

新しいプレイリストが作成されます。


4

プレイリストをタップ → 追加



5

プレイリストに追加する音楽をタップ (+ 表示) → 適用

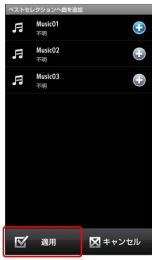

音楽がプレイリストに登録されます。

+ プレイリスト利用時の操作

プレイリストを再生する

プレイリスト画面で、プレイリストをタップ → 音楽をタップ

プレイリストを削除する

プレイリスト画面で、プレイリストをロングタッチ → 削除
→ 削除

静止画／動画を見る

静止画や動画を表示します。静止画を連続表示（スライドショー）したり、2Dの動画を3Dで再生したりすることができます。

静止画／動画を表示する

SDカードに保存された静止画／動画を表示できます。次のファイル形式に対応しています。

画像	ファイル形式
静止画	JPEG、PNG、GIF、BMP、WBMP、MPO
動画	3GPP、3GPP2、MP4、WMV、ASF、PIFF、WebM

1

ホーム画面で → ランチャー画面（カメラ・AV関連）で (ギャラリー)



アルバム一覧画面が表示されます。

2

アルバムをタップ



3

静止画／動画をタップ

静止画／動画が表示されます（ファイル表示画面）。

・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

+ スライドショーを利用する



静止画表示中に **スライドショー**

・スライドショーを終了するときは、画像をタップします。


画像を加工する

静止画を回転する

1

ホーム画面で  → ランチャー画面（カメラ・AV関連）で （ギャラリー）




 アルバム一覧画面が表示されます。


2

アルバムをタップ

3

静止画をタップ

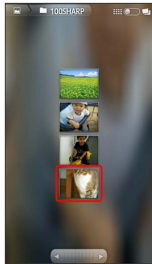


 静止画が表示されます。

4



MENU → その他 → 左に回転 / 右に回転




 静止画が回転します。

静止画をトリミングする

1

ホーム画面で  → ランチャー画面（カメラ・AV関連）で （ギャラリー）

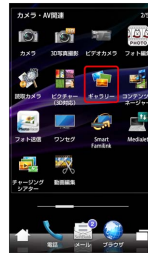


 アルバム一覧画面が表示されます。


2

アルバムをタップ

3

静止画をタップ

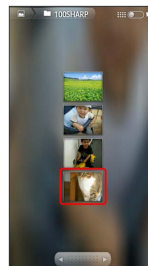

 静止画が表示されます。


4

MENU → その他 → トリミング

5

枠をドラッグして、サイズ／位置を調節 → 保存



 静止画がトリミングされます。

・トリミング前の静止画は変更されません。

静止画／動画を管理する

静止画や動画を、人物／イベント／地図などカテゴリ別に整理して利用できます。

静止画／動画を表示する

1

ホーム画面で → ランチャー画面（カメラ・AV関連）で （ピクチャー（3D対応））




フォルダ画面が表示されます。

・以前にピクチャー（3D対応）を起動していたときは、終了時の画面が表示されます。

2

フォルダをタップ

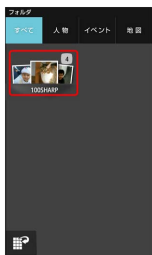


画像一覧画面が表示されます。

・人物、イベント、地図 をタップすると、カテゴリ別に表示できます。

3

静止画／動画をタップ

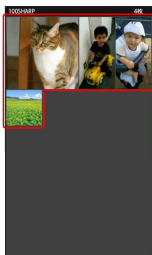

静止画／動画が表示されます（ファイル表示画面）。

・このあと をタップすると、スライドショーが利用できます（ が表示されていないときは、画面をタップすると表示されます）。

・動画を再生するときは、このあと動画をタップします（確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください）。

人物別に整理する

人物を新規作成して、撮影済みの静止画／動画を分類します。

・カメラで顔登録した人物も、ここで新規作成した人物と同様の扱いとなります。

1

ホーム画面で → ランチャー画面（カメラ・AV関連）で （ピクチャー（3D対応））



フォルダ画面が表示されます。

・以前にピクチャー（3D対応）を起動していたときは、終了時の画面が表示されます。

2

人物 → 新規作成



人物新規作成画面が表示されます。

3

新規作成する人物の静止画／動画をタップ

・フォルダに表示する顔写真などを選んでください。


4

枠をドラッグして、フォルダに表示する範囲を決定 → 決定



5

人物名を入力する → 人物名入力欄をタップ → 人物名を入力
→ OK

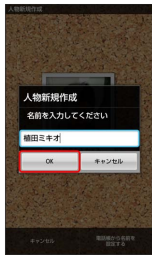

6

登録する静止画／動画をロングタッチ → 新規作成した人物にドラッグ



7



人物のフォルダ画面が表示されます。

イベント別に整理する

イベントを新規作成して、撮影済みの静止画／動画を分類します。

- ・ カレンダーに予定を登録していれば、予定の期間に撮影した静止画／動画は、同じイベントとして自動的に分類されます。

1

ホーム画面で → ランチャー画面（カメラ・AV関連）で（ピクチャー（3D対応））




フォルダ画面が表示されます。

- ・ 以前にピクチャー（3D対応）を起動していたときは、終了時の画面が表示されます。

2


イベント

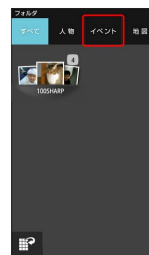

登録されているイベントが表示されます。

3

MENU → イベント新規作成

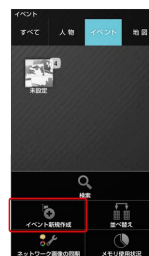

イベント新規作成画面が表示されます。

4

新規作成するイベントの静止画／動画をタップ

- ・ フォルダに表示する静止画／動画を選んでください。


5

イベント名を入力する → イベント名入力欄をタップ → イベント名を入力 → OK



6

登録する静止画／動画をロングタッチ → 新規作成したイベントにドラッグ

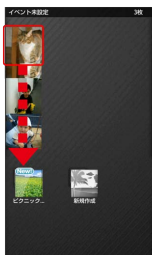

7



イベントのフォルダ画面が表示されます。

撮影場所別に整理する

位置情報を設定して、撮影済みの静止画／動画を分類します。

- ・GPS機能を利用して、撮影した静止画／動画に位置情報を付加し、自動的に撮影場所別に分類することもできます。

1

ホーム画面で → ランチャー画面（カメラ・AV関連）で（ピクチャー（3D対応））




フォルダ画面が表示されます。

- ・以前にピクチャー（3D対応）を起動していたときは、終了時の画面が表示されます。

2

地図

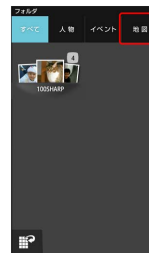

地図が表示されます。

3

MENU → 場所設定




- ・このあと、フリック／ピンチで設定する場所の地図を表示します。

4

登録する静止画／動画をロングタッチ ➡ 地図にドラッグ ➡

OK



 撮影場所に登録されます。

+ ピクチャー（3D対応）利用時の操作

画像を壁紙に登録する

ファイル表示画面で **MENU** ➡ **その他** ➡ **画像を登録** ➡ **壁紙**


・以降は、画面の指示に従って操作してください。


静止画を3Dに変換する

ファイル表示画面で **MENU** ➡ **3D変換** ➡ **保存**

・画像によっては、変換できないことがあります。

3D表示の立体感を調整する

3D静止画表示中に  ➡ 調整バーを左右にドラッグ

・ が表示されていないときは、静止画をタップすると表示されます。

画像を編集する

ファイル表示画面で **MENU** ➡ **画像編集** ➡ 各種編集操作 ➡ **編集完了**

・画像によっては、編集できないことがあります。

画像を削除する

ファイル表示画面で **MENU** ➡ **削除** ➡ **はい**

? こんなときは

Q. 静止画や動画が表示されない

A. データベースが無効となっている可能性があります。PC接続用microUSBケーブルでパソコンと本機を接続して、SDカード内の「¥PRIVATE¥SHARP¥PM」の「DATABASE」フォルダを削除してから使用してください。

ワンセグ


ワンセグを視聴する.....	176
番組を録画／再生する.....	179
指定した時刻に視聴／録画する.....	181

ワンセグを視聴する

日本国内の地上デジタルテレビ放送、移動体端末向けサービス「ワンセグ」を視聴できます（海外では利用できません）。

アンテナについて

ワンセグを視聴するときは、可倒式ワンセグ用アンテナを十分引き出し、感度のよい方向に向けてください。



チャンネルを設定する（はじめてお使いになるとき）

1

ホーム画面で → ランチャー画面（カメラ・AV関連）で （ワンセグ）



2

はい



エリア選択画面が表示されます。

3

地方をタップ → 都道府県をタップ → 地域をタップ



チャンネルのスキャン（検索）が始まり、終了するとチャンネル一覧画面が表示されます。

4



OK



チャンネル設定が終了し、ワンセグが起動します。

ワンセグを視聴する

1


ホーム画面で  ランチャー画面（カメラ・AV関連）で （ワンセグ）



2

ワンセグテレビ






 ワンセグ視聴画面が表示されます。

3

左右にフリックしてチャンネルを選択




 選択したチャンネルの放送画面が表示されます。

- ・音量は、 または  を押して調節します。
- ・データ放送は縦画面で視聴すると自動的に表示されます。各項目をタップすると、番組の情報を入手したり、番組に参加したりすることができます。

ワンセグ視聴画面の見かた

パネルなどが表示されていないときは、ワンセグ視聴画面の映像部分をタップします。

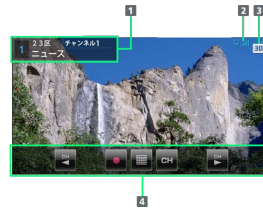

- 1 エリア名／番組名／放送局名など
- 2 ワンセグ受信状態
- 3 2D／3D切り替え
- 4 パネル

+ ワンセグ視聴時の操作

番組情報を確認する

ワンセグ視聴画面で **MENU** → **番組操作** → **番組情報** → 番組をタップ

番組表を利用する

ワンセグ視聴画面で **MENU** → **番組操作** → **番組表** → 画面の指示に従って操作

視聴中のチャンネルを保存する

ワンセグ視聴画面で **MENU** → **その他** → **チャンネル設定** → **チャンネル保存** → チャンネルをタップ

・上書きするときは、このあと **はい** をタップします。

3D映像に切り替える

ワンセグ視聴画面（横画面）で **3D**

受信したチャンネルを追加する

ワンセグ視聴画面で **MENU** → **その他** → **チャンネル設定** → **エリア切替** → エリアをロングタッチ → **チャンネル更新** → **追加更新** → **OK**

エリア内の全チャンネルを消去して更新する

ワンセグ視聴画面で **MENU** → **その他** → **チャンネル設定** → **エリア切替** → エリアをロングタッチ → **チャンネル更新** → **全更新** → **はい** → **OK**

チャンネルを削除する

ワンセグ視聴画面で **MENU** → **その他** → **チャンネル設定** → **チャンネル切替** → チャンネルをロングタッチ → **削除** → **はい**

字幕の有無を設定する

ワンセグ視聴画面で **MENU** → **字幕／音声設定** → **字幕表示** → 項目をタップ

音声言語を設定する

ワンセグ視聴画面で **MENU** → **字幕／音声設定** → **音声言語** → 設定項目をタップ

・番組内容によっては、利用できないことがあります。

映像／サウンドの効果を設定する

ワンセグ視聴画面で **MENU** → **その他** → **AV設定** → **AVポジション** → 効果をタップ

・AVポジションを **ジャンル連動** または **OFF** 以外に設定すると、**映像設定**、**サウンド設定** が有効となります。

映像の色あいなどを調整する

ワンセグ視聴画面で **MENU** → **その他** → **AV設定** → **映像設定** → 項目をタップ → 調整バーをドラッグ → **OK**

・AVポジションが **ジャンル連動** または **OFF** のときは、操作できません。

調整した映像設定をリセットする

ワンセグ視聴画面で **MENU** → **その他** → **AV設定** → **映像設定** → **リセット** → **はい**

・AVポジションが **ジャンル連動** または **OFF** のときは、操作できません。

サウンドの効果を設定する

ワンセグ視聴画面で **MENU** → **その他** → **AV設定** → **サウンド設定** → 効果をタップ

・AVポジションが **ジャンル連動** または **OFF** のときは、操作できません。

データ放送を全画面で表示する

ワンセグ視聴画面（縦画面）で **MENU** → **その他** → **データ放送設定** → **データ放送全画面表示**

・データ放送視聴中に、利用できます。

データ放送のトップページに戻る

ワンセグ視聴画面（縦画面）で **MENU** → **その他** → **データ放送設定** → **データ放送トップに戻る**

・データ放送視聴中に、利用できます。

? こんなときは

Q. ワンセグが起動できない

A. 電池残量が少ないときは、ワンセグを起動できません。電池パックを充電してください。

Q. ワンセグが視聴できない

A. 受信状態は良好ですか。電波の強い場所へ移動してください。

Q. チャンネルのエリア設定がうまくいかない

A. チャンネル更新の **全更新** を行ってみてください。チャンネルのエリア設定は、地域や放送開始時期などによって、正しく設定できないことがあります。

！ ワンセグ利用時のご注意

海外でのご利用について

海外では、放送形式や放送の周波数が異なるため利用できません。

チャンネル設定について

放送局の周波数が変更されたときや地域によっては、地域選択ではチャンネルを正しく登録できないことがあります。そのときは、再度チャンネル一覧を設定してください。

🚫 運転中はワンセグを利用しない



自転車やバイク、自動車などの運転中は、ワンセグを利用しないでください。また、歩行中は、周囲の交通に十分ご注意ください。

番組を録画／再生する


放送中の番組を録画して、あとで再生することができます（あらかじめ、SDカードを取り付けておいてください）。

番組を録画する

1


ホーム画面で  → ランチャー画面（カメラ・AV関連）で （ワンセグ）




 ワンセグ画面が表示されます。


2


ワンセグテレビ  左右にフリックしてチャンネルを選択 

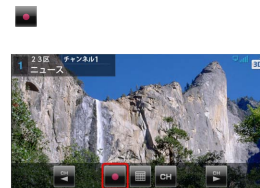

 録画が始まります（スモールライト点滅）。
・番組によっては、録画できないことがあります。

3

録画を終了するときは 

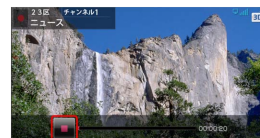

 録画が終了します。

録画した番組を再生する

1

ホーム画面で → ランチャー画面（カメラ・AV関連）で （ワンセグ）



2

ワンセグ録画再生



録画ファイルリスト画面が表示されます。


3

ファイルをタップ

再生が始まります。

・再生を終了するときは をタップします。

再生中画面の見かた

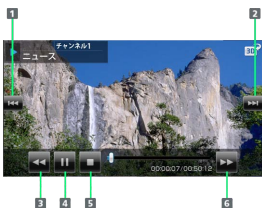

- 1 スキップ（戻る）
- 2 スキップ（進む）
- 3 早戻し
- 4 一時停止／再生
- 5 停止
- 6 早送り

・縦画面では操作できないものもあります。また、各種設定操作などは、ワンセグ視聴中と同様です。

+ 番組録画／再生時の操作

くり返し再生する

再生中に → → →

SDカードの残量を確認する

録画ファイルリスト画面で →

録画ファイルを削除する

録画ファイルリスト画面で、録画ファイルをロングタッチ →

! 録画ファイルのご注意

録画した番組をメールに添付したり、赤外線通信などで送信したりすることはできません。また、パソコン上で他のSDカードにコピーしても再生できません。

指定した時刻に視聴／録画する

視聴／録画を予約する

時刻を指定して番組の視聴や録画をすることができます。

- ・予約開始前に、受信電波状況や電池残量、録画容量を確認しておいてください。録画するときは、あらかじめSDカードを取り付けておいてください。

1

ホーム画面で → ランチャー画面（カメラ・AV関連）で （ワンセグ）



ワンセグ画面が表示されます。

2


録画／視聴予約



録画／視聴予約画面が表示されます。

3

新規予約追加

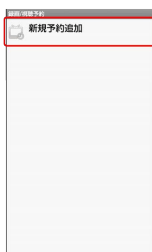

- ・すでに他の予約が登録されているときは、**MENU** を押したあと **新規予約** をタップします。

4

手動で設定 → **視聴予約** / **録画予約**



予約設定画面が表示されます。

5

チャンネル：



6

チャンネルをタップ



7

開始日時： → 開始日を選択 → **設定** → 開始時刻を選択
→ **設定**



8

終了日時： → 終了日を選択 → **設定** → 終了時刻を選択
→ **設定**

保存

予約が完了します。

・予約時刻が近づくと、画面表示とアラームでお知らせします。

+ 録画／視聴予約時の操作

番組表から登録する

録画／視聴予約画面で **MENU** → **新規予約** → **番組表から**
→ 画面の指示に従って操作

番組情報から登録する

ワンセグ画面で **ワンセグテレビ** → **MENU** → **番組操作**
→ **番組情報** → **番組をロングタッチ** → **録画予約** / **視聴予約**

予約内容を確認する

録画／視聴予約画面で、予約内容をタップ → 予約内容表示

予約内容を削除する

録画／視聴予約画面で、予約内容をタップ → **MENU** → **削除** → **はい**

予約結果を確認する

録画／視聴予約画面で **MENU** → **予約結果** → 予約結果を
タップ

予約結果を削除する

録画／視聴予約画面で **MENU** → **予約結果** → 予約結果をロ
ングタッチ → **削除** → **はい**

お知らせ通知の方法を設定する

録画／視聴予約画面で **MENU** → **予約お知らせ設定** → **アラーム音** / **パイプ**
・ **アラーム音** / **パイプ** をタップするたびに、設定 (☒) /
解除 (☐) が切り替わります。

アラームのタイミングを設定する

録画／視聴予約画面で **MENU** → **予約お知らせ設定** → **アラーム通知時間** → 時間をタップ

便利な機能

ブックを利用する.....	184
本棚を利用する（ブック）	187
書庫を利用する（ブック）	188
ブックを探す.....	190
緊急速報メールを利用する.....	191
Googleマップ™を利用する.....	192
ナビを利用する.....	193
付近の便利な情報を取得する（プレイス）	194
友だちの位置／状況を確認する（Latitude）	194
Googleトークを利用する.....	195
Google検索を利用する.....	197
Google音声検索™を利用する.....	197
電卓で計算をする.....	198
カレンダーを利用する.....	198
世界時計を利用する.....	200
アラームを利用する.....	201
ストップウォッチを利用する.....	203
経過時間をお知らせする.....	204
Twitterを利用する.....	205
ニュースや天気を確認する.....	205
YouTubeを利用する.....	206
メモ帳を利用する.....	206
パソコン用ファイルを利用する.....	208
おサイフケータイ®を利用する.....	208
各種データを管理する.....	210
歩数計を利用する.....	211
方位を確認する.....	213
音声を録音／再生する.....	214
単語を辞書で調べる.....	215
mixiを利用する.....	217
充電中にスライドショーや動画を表示する.....	219
Facebookを利用する.....	220
電子書籍を閲覧する.....	220

ブックを利用する

ソフトバンク ブックストアでは、ブックの購入や閲覧、管理ができます。ブックストアで購入したブックのほか、DOC、XLS、PDF、EPUB形式の自作ブックも閲覧、管理できます。

機能の切り替えについて

ブックを購入するには「ブックストア」、ブックを管理するには「マイブックス」を利用します。それぞれの機能は、アプリ内で切り替えます。

1


ホーム画面で ランチャー画面（おすすめ・エンタメ）で

（ブック）



2

規約を読む 同意する

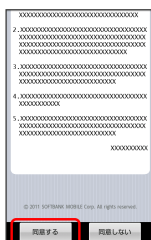

・規約に同意すると、次回起動時以降は表示されません。

3



タップすることによりブックストア画面／マイブックス画面が切り替わります。

ブックを購入して読む

1

ブックストア画面で対象のブックをタップ



ブックの情報画面が表示されます。

2

ブックの金額 / **無料** をタップ



3



購入する / ダウンロードする ダウンロードが終了したら




ブックが表示されます。

本棚から読む

1

ホーム画面で  ランチャー画面（おすすめ・エンタメ）で  （ブック）




 マイブックス画面／ブックストア画面が表示されます。

2



マイブックス画面で対象のブックをタップ




 ブックが表示されます。

書庫から読む

1

ホーム画面で  ランチャー画面（おすすめ・エンタメ）で  （ブック）




 マイブックス画面／ブックストア画面が表示されます。

2


マイブックス画面で   対象のブックをタップ



 ブックが表示されます。

購入履歴から読む

1


ブックストア画面で  購入履歴



2

対象のブックの  をタップ



 ブックが表示されます。


購入履歴を確認する

これまでに購入したブックの履歴を表示します。

1

ブックストア画面で **購入履歴**



 購入履歴が表示されます。

ブックを読むときの基本操作

項目	操作
次ページへ進む	タップ／フリック
前のページへ戻る	フリック
拡大または縮小する	タップ（2回）／ピンチ

+ ブック利用時の操作

レビューを確認する

ブックの情報画面で **ユーザーレビュー**

・ブックを購入済みの場合は、ユーザーレビューの画面で **評価・コメントを投稿** をタップするとコメントを投稿することができます。

友達に教える

ブックについての情報をメールやTwitterで友達に教えることができます。

ブックの情報画面で **友達に教える** → **メールで教える** / **Twitterで教える** → 画面の指示に従って操作


同じ著者のブックを探す

選択したブックの著者名でブックストアを検索します。

ブックの情報画面で **著者名で検索**

ページを移動する

ブック閲覧中に **MENU** → **移動** → **移動先指定** → **シークバーをドラッグ** → **OK**

 指定したページへ移動します。

! ブック利用時のご注意

通信料について

ブックを購入する際の検索やダウンロードには通信料がかかります。

データ読み込みについて

マイブックスの起動時などは、データを読み込む際に画面が表示されるまで時間がかかる場合があります。アプリケーションの終了時間が表示された場合は、**待機** をタップすると、画面が表示されるまでそのまま待機します。

ウェブ利用制限について

ウェブ利用制限に加入している場合は、購入時に暗証番号の入力が必要です。

本棚を利用する（ブック）

マイブックスの本棚（ブックの一覧）で、カテゴリ別の表示やブックの検索、削除などさまざまな操作を行うことができます。

本棚の表示を切り替える

本棚の表示方法には、「棚表示」／「リスト表示」があります。1つのタイトルで複数話ある場合は、ブックがグループにまとまって表示されます。

1

ホーム画面で ランチャー画面（おすすめ・エンタメ）で （ブック）



マイブックス画面／ブックストア画面が表示されます。

2

マイブックス画面で /



タップすることにより「棚表示」／「リスト表示」が切り替わります。

カテゴリを切り替える

リスト表示では、お気に入り、タイトル、著者名、ジャンルの各カテゴリでブックが整理されます。それぞれのカテゴリからブックを選んで閲覧できます。

1

マイブックス画面でリスト表示中に / / /




カテゴリが切り替わります。

ブックの並びかたを変更する

棚表示、またはリスト表示の「お気に入り」カテゴリでは、ブックの並びかたを自由に変更できます。

1

棚表示／リスト表示の「お気に入り」カテゴリで対象のブック／グループをロングタッチ

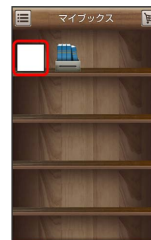

2

ドラッグして移動したい場所で指を離す

ブックの並びかたが変更されます。

・棚表示／リスト表示の「お気に入り」カテゴリのどちらかで並びかたを変更すると、両方の表示に反映されます。

本棚のブックを削除する

1

マイブックス画面でリスト表示中に **MENU** → **削除**



2

対象のブック／グループにチェックを入れる (☒ 表示)



3

OK → **はい**

ブックが削除されます。

+ 本棚利用時の操作

カテゴリ別に表示順を変更する

リスト表示の「タイトル」／「著者名」／「ジャンル」カテゴリでは、50音順／購入順／更新順に表示順を変更できます。

リスト表示の「タイトル」／「著者名」／「ジャンル」カテゴリで **MENU** → **並び替え** → **50音順** / **購入順** / **更新順**

・「タイトル」／「著者名」／「ジャンル」カテゴリのいずれかで表示順を変更すると、各カテゴリの表示順に反映されます。

棚表示中にブックを削除する

マイブックス画面で棚表示中に対象のブック／グループをロングタッチ → ドラッグして の上で指を離す → **はい**

書庫を利用する（ブック）

ブック／ブックのグループを本棚から書庫に納め、本棚を整理することができます。書庫に納めると、本棚に表示されなくなります。

本棚のブックを書庫に納める

1

ホーム画面で → ランチャー画面（おすすめ・エンタメ）で **書籍** → （ブック）



マイブックス画面／ブックストア画面が表示されます。

2

マイブックス画面でリスト表示中に **MENU** → **書庫に納める**



3

対象のブック／グループにチェックを入れる (☒ 表示)



4

OK → **はい**

本棚に表示されなくなります。

書庫を確認する

1

マイブックス画面で MENU → 書庫



書庫画面が表示されます。

書庫のブックを本棚に戻す

1

書庫画面で MENU → 棚に戻す



2

対象のブック／グループにチェックを入れる (☒ 表示)



3


OK → はい

本棚に表示されるようになります。

書庫のブックを削除する

1

書庫画面で MENU → 削除

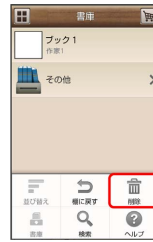

2

対象のブック／グループにチェックを入れる (☒ 表示)



3

OK → はい

ブックが削除されます。

+ 棚表示中にブックを書庫に納める

マイブックス画面で棚表示中に対象のブック／グループをロング
タッチ → ドラッグして の上で指を離す → はい

ブックを探す

ブックストア／SDカード内のブックを探すことができます。

購入したいブックを探す

1

ホーム画面で ランチャー画面（おすすめ・エンタメ）で
 （ブック）



マイブックス画面／ブックストア画面が表示されます。

2

ブックストア画面で 検索



3

検索文字を入力 検索




検索結果が表示されます。

SDカード内のブックを探す

1

マイブックス画面で 検索

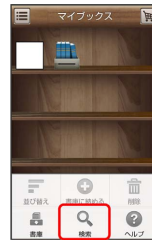

2

検索のプルダウンをタップ SDカードを検索



3

検索文字を入力 検索



検索結果が表示されます。

ブックを読み終えたときに次話を探す

ブックを読み終わると作品終了メニューが表示され、次話を探すことができます。




+ ブック検索時の操作

ジャンル別に探す

「新着」／「ランキング」では、ジャンル別でブックを探すことができます。

ブックストア画面で **新着** / **ランキング** をタップ

 ジャンル別にブックの情報が表示されます。


マイブックスからブックを探す

マイブックス画面で **MENU** → **検索** → 検索のプルダウンを
タップ → **ストアを検索** → 検索文字を入力 → **検索**

緊急速報メールを利用する

気象庁が配信する「緊急地震速報」および国や地方公共団体からの「災害・避難情報」などを本機で受信し、表示できます（お買い上げ時の受信設定は「有効」となっています）。

緊急速報メールを受信すると

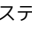
ステータスバーに  とメッセージが表示され、緊急地震速報／災害・避難情報個別の警告音およびバイブレータでお知らせします。

- ・通話中、通信中および電波状態が悪いときは受信できません。
- ・受信時には、マナーモード設定中でも警告音が鳴動します。

1


ステータスバーをタップ




 通知パネルが表示されます。

2


緊急速報メール通知をタップ

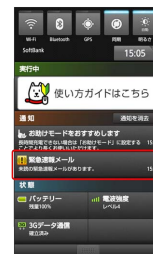

 緊急速報メール受信メッセージ一覧画面が表示されます。



3

確認する緊急速報メールをタップ


 受信した緊急速報メールが表示されます。

以前に受信した緊急速報メールを確認する

1

ホーム画面で  → ランチャー画面（便利機能1）で  （緊急速報メール）





 緊急速報メール受信メッセージ一覧画面が表示されます。


2


確認する緊急速報メールをタップ



 緊急速報メールが表示されます。

 緊急速報メールを無効にする

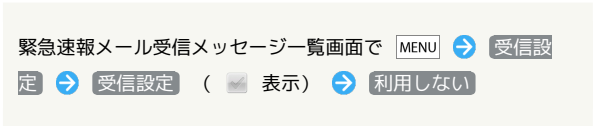

 緊急速報メール利用時のご注意

受信について

お客様のご利用環境・状況によっては、お客様の現在地と異なるエリアに関する情報が受信される場合、または受信できない場合があります。また、当社は情報の内容、受信タイミング、情報を受信または受信できなかったことに起因した事故を含め、本サービスに関連して発生した損害については、一切責任を負いません。

待受時間について



緊急速報メールの受信設定を **利用する** にしているときは、待受時間が短くなることがあります。

Googleマップ™を利用する


Googleマップでは、現在地の表示や目的地までの道案内などの機能を利用できます。渋滞情報を表示したり、航空写真で景色を確認したりすることもできます。

指定した場所の地図を表示する

1

ホーム画面で  → ランチャー画面（基本機能）で  （マップ）



 マップ画面が表示されます。

・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。


2

地図検索入力欄をタップ




3


住所や都市、施設名などを入力 

 指定した場所の地図が表示されます。

+ Googleマップ利用時の操作


現在地の地図を表示する

マップ画面で 

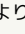- ・あらかじめ、GPS機能を設定しておいてください。また、「無線ネットワークを使用」を有効（) にすると、より位置情報を取得しやすくなります。


現在地付近の便利な情報を確認する

マップ画面で **MENU** → **その他** → **プレイス** → 取得する情報をタップ → 確認する情報をタップ

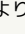- ・あらかじめ、GPS機能を設定しておいてください。また、「無線ネットワークを使用」を有効（) にすると、より位置情報を取得しやすくなります。

地図に渋滞情報や航空写真などを表示する

マップ画面で  → 表示する情報をタップ

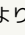- ・あらかじめ、GPS機能を設定しておいてください。また、「無線ネットワークを使用」を有効（) にすると、より位置情報を取得しやすくなります。

目的地までの経路を調べる

マップ画面で **MENU** → **経路** → 現在地／目的地（到着地）を入力 →  （自動車）／  （公共交通機関）／  （徒歩） → **経路を検索**


マップの詳しい操作を調べる

マップ画面で **MENU** → **ヘルプ**



ナビを利用する

経路を確認する

自動車や徒歩を利用した目的地までの経路や所要時間を、画面や音声で確認できます。

- ・あらかじめ、GPS機能を設定しておいてください。また、「無線ネットワークを使用」を有効（) にすると、より位置情報を取得しやすくなります。

1

ホーム画面で  → ランチャー画面（便利機能1）で  （ナビ）




 目的地の選択画面が表示されます。

- ・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

2



目的地を入力 → 目的地を入力 → 



 ナビ画面が表示されます。

+ ナビ利用時の操作

経路を変更する

ナビ画面で **MENU** → **経路情報** →  → 対象の経路をタップ → 

ナビを終了する

ナビ画面で **MENU** → **ナビの終了**

ナビの詳しい操作を調べる

ナビ画面で **MENU** → **その他** → **ヘルプ**

付近の便利な情報を取得する（プレイス）

情報を取得する

レストランやガソリンスタンド、銀行ATMなど、現在地付近の便利な情報を取得できます。

- ・あらかじめ、GPS機能を設定しておいてください。また、「無線ネットワークを使用」を有効（☒）にすると、より位置情報を取得しやすくなります。

1

ホーム画面で → ランチャー画面（便利機能1）で （プレイス）



プレイス画面が表示されます。

2

取得する情報をタップ



情報が表示されます。

3

確認したい情報をタップ

情報の詳細が表示されます。

+ 検索する情報の種類を追加する

プレイス画面で MENU → 検索を追加 → 情報の種類を入力
→ 完了

友だちの位置／状況を確認する（Latitude）

地図上で友だち同士の現在地や現在の状況を、確認し合うことができます（あらかじめ、Googleアカウントでログインしておいてください）。

Latitudeに参加して友だちを招待する

1

ホーム画面で → ランチャー画面（便利機能1）で （Latitude）



Latitude画面が表示されます。

- ・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

2

MENU → 友だちを追加



3

連絡先から選択 → 追加したい友だちをタップ

- ・メールアドレスから友だちを追加することもできます。

4

はい

相手に承認されれば、友だちが追加されます。

Latitude利用時の操作

マップ画面を表示する

Latitude画面で **MENU** → **地図表示**

・Latitude画面に戻るときは、マップ画面で をタップします。

Latitudeの詳しい操作を調べる

マップ画面で **MENU** → **ヘルプ**

Googleトークを利用する

Googleトークは、Googleのインスタントメッセージサービスです。携帯電話やパソコンのGoogleトーク利用者とコミュニケーションをとることができます。また、ビデオチャット、ボイスチャットも利用できます（あらかじめ、Googleアカウントでログインしておいてください）。

友だちをトークに招待する

1


ホーム画面で → **トーク**



トーク画面（友だちリスト画面）が表示されます。

2

MENU → **友だちを追加**

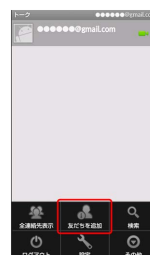



3

追加したい友だちのGoogleアカウントを入力 → **招待状を送信**

友だちが招待を受け入れると、トーク画面に友だちのアカウントが表示されます。

トークを利用する

1

ホーム画面で  → ランチャー画面（便利機能2）で  （トーク）





 トーク画面（友だちリスト画面）が表示されます。

2


チャットしたい友だちの名前をタップ




 チャット画面が表示されます。

・このあと  をタップすると、ビデオチャットが利用できます。

3



メッセージを入力 →  送信

 メッセージが送信されます。

+ Googleトーク利用時の操作


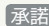
オンラインステータスとメッセージを設定する

友だちの画面に表示される自分のステータスとメッセージを設定することができます。

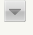

トーク画面（友だちリスト画面）で、自分のアカウントをタップ →  → 設定するステータスをタップ → ステータスメッセージを入力 →  完了

チャットの招待を受け入れる

Googleトークへ招待されると、トーク画面（友だちリスト画面）に通知が表示されます。

トーク画面（友だちリスト画面）で  →  承諾

トークを終了する

トーク画面（友だちリスト画面）で  →  ログアウト

チャット中の友だちを切り替える

複数の友だちとチャットをしているときは、会話を切り替えることができます。

チャット画面で  →  チャット相手の切替 → チャットしたい友だちをタップ


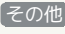
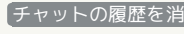
チャットをオフレコにする

友だちとのチャットの履歴を残さないようにできます。

チャット画面で  →  オフレコにする

チャットの履歴を消去する

これまでのチャットの履歴を消去することができます。



チャット画面で  →  その他 →  チャットの履歴を消去

Google検索を利用する


Google検索を利用して、本機のアプリケーションや本機に登録した情報、インターネット上の情報などを検索できます。

検索を行う

1


ホーム画面で  → ランチャー画面（便利機能1）で  （検索）





 検索画面が表示されます。

- ・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

2


検索するキーワードを入力 →  実行

 検索結果が表示されます。

- ・音声で検索する場合、 をタップして検索したい言葉を本機に向かって話してください。

3

確認する情報をタップ

 情報が表示されます。

+ 検索対象を変更する



検索画面で  → 検索設定 → 検索対象 → 検索対象をタップ

Google音声検索™を利用する


音声でインターネット上の情報を検索できます。

音声で情報を検索する

1

ホーム画面で  → ランチャー画面（便利機能1）で  （音声検索）




 音声検索画面が表示されます。

2

送話口に向かって検索したい言葉を話す





 情報が表示されます。


電卓で計算をする

電卓を利用する

1

ホーム画面で  → ランチャー画面（基本機能）で  （電卓）





 電卓画面が表示されます。



2

画面のキーをタップして計算を行う



 計算結果が表示されます。

 計算結果をコピーする



計算結果表示中に  → 

カレンダーを利用する


カレンダーを利用してスケジュール管理ができます。インターネット上のGoogleカレンダーと同期することもできます（あらかじめ、Googleアカウントでログインしておいてください）。

カレンダーに予定を登録する


1

ホーム画面で  → ランチャー画面（基本機能）で  （カレンダー）




 カレンダー画面が表示されます。


2

日付をロングタッチ → 




 予定登録画面が表示されます。

3



タイトル／開始日時／終了日時などを入力 → 



 予定が登録されます。

予定を確認する

1


ホーム画面で  → ランチャー画面（基本機能）で  （カレンダー）




 カレンダー画面が表示されます。

2

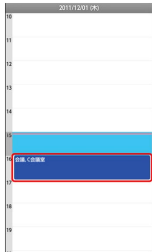

日付をタップ → 予定をタップ




 予定詳細画面が表示されます。

カレンダーを同期する

1

ホーム画面で  → ランチャー画面（基本機能）で  （カレンダー）



 カレンダー画面が表示されます。

2


MENU → その他 → カレンダー



3

アカウントをタップして同期設定を変更 → OK



 同期設定が変更されます。

・タップするたびに、設定が切り替わります。

+ カレンダー利用時の操作

カレンダー画面の表示を変更する

カレンダー画面で **MENU** ➡ **日** / **週** / **月**

次／前の月を表示する（月表示時）

カレンダー画面で上下にフリック

次／前の週を表示する（週表示時）

カレンダー画面で左右にフリック

次／前の日を表示する（日表示時）

カレンダー画面で左右にフリック

次／前の時間帯を表示する（日／週表示時）

カレンダー画面で上下にフリック

世界時計を利用する

世界の都市の時計を表示することができます。

都市を追加する

1

ホーム画面で **ランチャー画面（基本機能）** で **時計**



世界時計画面が表示されます。

・ 以前に時計を起動していたときは、終了時の画面が表示され
ます。

2

追加する



都市の選択画面が表示されます。

3


都市をタップ



都市が追加されます。

+ 世界時計利用時の操作

サマータイムを設定する

サマータイムが設定されている都市には  が表示されます。変更するときは、次の操作を行います。

世界時計画面で、都市をロングタッチ → **サマータイム切り替え**

都市を削除する

世界時計画面で、都市をロングタッチ → **削除** → **はい**

都市の表示順を並べ替える



世界時計画面で **MENU** → **並べ替え** → 並べ替える都市をロングタッチ → 変更する位置にドラッグ → **決定**

アラームを利用する


あらかじめ指定した時刻になると、アラーム音やバイブレータでお知らせします。

アラームを設定する

1

ホーム画面で  → ランチャー画面（基本機能）で  （時計）




 世界時計画面が表示されます。

・以前に時計を起動していたときは、終了時の画面が表示されません。

2


アラーム



 アラーム画面が表示されます。

3


登録先（ **アラーム1** など）をタップ

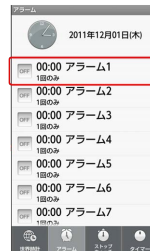

 アラーム設定画面が表示されます。

4

時刻 → 時刻を選択 → OK

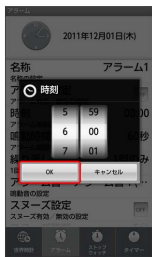

アラームが設定されます。

アラーム設定時刻の動作

アラーム設定時刻になると、アラーム音やバイブレータでお知らせします。



・アラームを止めるときは、 を右にドラッグします。

💡 「スヌーズ」とは

アラーム動作時にアラームを止めても、しばらくすると再度動作する機能です。

+ アラーム利用時の操作

くり返しを設定する

アラーム設定画面で **繰り返し** → くり返し方法をタップ

・ **曜日** を選んだときは、曜日を指定します。

アラームの名称を設定する

アラーム設定画面で **名称** → 入力欄をタップ → 名称を入力 → **OK**

アラーム音を変更する

アラーム設定画面で **アラーム音** → アラーム音をタップ → **決定**

バイブレータを設定する

アラーム設定画面で **バイブレータ設定**

・ **バイブレータ設定** をタップするたびに、有効 (**ON**) / 無効 (**OFF**) が切り替わります。

スヌーズを設定する

アラーム設定画面で **スヌーズ設定**

・ **スヌーズ設定** をタップするたびに、有効 (**ON**) / 無効 (**OFF**) が切り替わります。

アラーム鳴動中にスヌーズ待機状態へ移行する

アラーム鳴動中に、 を左にドラッグ

スヌーズ待機中にスヌーズを解除する

スヌーズ待機中に、 を右にドラッグ

ストップウォッチを利用する

ストップウォッチを利用して、所要時間や経過時間（ラップタイム）を計測できます。

ストップウォッチを利用する

1

ホーム画面で ランチャー画面（基本機能）で （時計）



世界時計画面が表示されます。

・以前に時計を起動していたときは、終了時の画面が表示されません。

2

ストップウォッチ



ストップウォッチ画面が表示されます。

3

スタート



計測が始まります。

4

ストップ

計測時間が表示されます。

+ ストップウォッチ利用時の操作

計測結果をリセットする

計測終了後に **リセット**

ラップタイムを計測する

計測中に **ラップ**

・ラップタイムをリセットするときは、計測終了後に **リセット** をタップします。

経過時間をお知らせする

あらかじめ指定した時間が経過したことを、アラーム音やバイブレータでお知らせします。

タイマーを設定する

1

ホーム画面で → ランチャー画面（基本機能）で （時計）



世界時計画面が表示されます。

・ 以前に時計を起動していたときは、終了時の画面が表示されません。

2

タイマー



タイマー画面が表示されます。

3

時間を入力



・ 10秒 / 1分 / 5分 / 10分 をタップして入力します。

4

スタート

カウントダウンが始まります。

・ 設定時間を経過すると、アラーム音やバイブレータでお知らせします。動作を止めるときは、**ストップ** をタップします。

+ タイマー利用時の操作

時間を手動で入力する

タイマー画面で、時間表示部をタップ → 時間を入力 → OK

設定をリセットする

タイマー画面で **リセット**

アラーム音を変更する

タイマー画面で **MENU** → **設定** → **アラーム音** → アラーム音をタップ → **決定**

バイブレータを設定する

タイマー画面で **MENU** → **設定** → **バイブレータ設定**

・ **バイブレータ設定** をタップするたびに、有効 (ON) / 無効 (OFF) が切り替わります。


Twitterを利用する

Twitterを利用してツイート（つぶやき）を投稿したり、他の人のツイートを閲覧したりすることができます。Twitterについて詳しくは、[Twitterのホームページ \(http://twitter.com/\)](http://twitter.com/)を参照してください。

Twitterでツイートする

1

ホーム画面で → ランチャー画面（おすすめ・エンタメ）で
コミュニケーション → （Twitter）

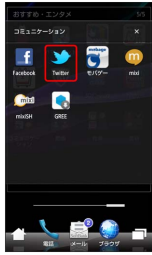

Twitter画面が表示されます。

・はじめて起動したときは、**ログイン** をタップしてログインするか、**登録** をタップしてアカウントを登録します。

2

→ ツイートを入力 → ツイート

ツイートが送信され、Twitter画面に表示されます。

+ Twitter利用時の操作

タイムラインを表示する

Twitter画面で

・自分とフォローしている相手のツイートが表示されます。

Twitter内の情報を検索する

Twitter画面で → 検索文字列入力欄をタップ → 検索文字列を入力 → 検索方法をタップ → 目的の項目をタップ

ニュースや天気を確認する

ニュースや現在地の天気を確認する

各ジャンルのニュースや、現在地の天気を確認できます。

・あらかじめ、GPS機能を設定しておいてください。また、「無線ネットワークを使用」を有効（）にすると、より位置情報を取得しやすくなります。

1

ホーム画面で → ランチャー画面（基本機能）で
（ニュースと天気）



ニュースと天気画面が表示されます。

2

確認したいニュースや天気のタブをタップ



ニュース／天気予報が表示されます。

・このあと、各ニュースなどをタップすると、詳細情報が表示されます。

+ ニュースや天気予報を更新する



ニュースと天気画面で **MENU** → **更新**

YouTubeを利用する


YouTubeにアップロードされている、さまざまな動画コンテンツを視聴できます。本機から動画のアップロードを行うこともできます。

動画を視聴する

1

ホーム画面で  → ランチャー画面（基本機能）で （YouTube）




 YouTube画面が表示されます。

- ・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。





2

動画をタップ

 動画が再生されます。

- ・動画再生中に画面をタップすると、再生／一時停止ができます。

+ 動画を投稿する

YouTube画面で  →  → 動画をタップ
→ タイトル入力欄をタップ → タイトルを入力 →  



- ・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。
- ・あらかじめ、YouTubeのアカウントを設定しておいてください。

メモ帳を利用する

よく利用する文章や覚え書きなどを、手軽に登録することができます。

メモ帳に登録する

1

ホーム画面で  → ランチャー画面（便利機能1）で （メモ帳）



 メモ帳一覧画面が表示されます。


2

新規作成 →  メモ内容を入力



3



 メモが登録されます。

メモを確認する

1

ホーム画面で ランチャー画面（便利機能1）で ツール
 （メモ帳）



メモ帳一覧画面が表示されます。

2

メモをタップ



メモが表示されます（メモ帳表示画面）。

+ メモ帳利用時の操作

メモを選んで削除する

メモ帳一覧画面で **選択削除** メモをタップ（ 表示）
実行 **はい**

メモをすべて削除する

メモ帳一覧画面で **MENU** **全件削除** **はい**

メモを検索する

メモ帳一覧画面で **MENU** **その他** **メモ検索** 検
 索語入力欄をタップ 検索語を入力 **検索** メモを
 タップ

メモを編集する

メモ帳表示画面で **編集** **編集操作** **保存**

メモをメールで送信する

メモ帳表示画面で **MENU** **メール本文へ挿入** メールア
 プリケーションをタップ

・ **メールへ添付** をタップすると、添付ファイルとして送信でき
 ます。

メモをテキストファイルに変換する

メモ帳表示画面で **MENU** **その他** **.txtに変換**
OK

・ 変換後のテキストファイルは、コンテンツマネージャーの
 「Doc.」に保存されます。

パソコン用ファイルを利用する

Documents To Goを利用する

Microsoft® Office（Word、Excel®、Power Point®）で作成したファイルや、PDF形式のファイルを閲覧できます。

- ・ファイルによっては、利用できなかったり、正しく表示されなかったりすることがあります。
- ・ファイルの新規作成や編集などの機能を利用するときには、完全版を購入する必要があります。

1

ホーム画面で → ランチャー画面（便利機能1）で （Documents To Go）




Documents To Go画面が表示されます。

- ・利用規約などが表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

2

ファイルの種類をタップ → ファイルをタップ

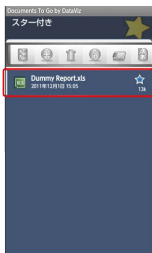

ファイルが表示されます。

完全版について

完全版を購入すると、ファイルの新規作成や編集などの機能を利用することができます。

おサイフケータイ®を利用する

内蔵のICカードを利用して、本機をおサイフやクーポン券、チケット代わりに利用することができます。

利用の準備をする

お使いになる前に、対応サービスのお申し込みや初期設定などの準備が必要です。

- ・詳しくは、おサイフケータイ®対応サービス提供者にお問い合わせください。

1

ホーム画面で → ランチャー画面（便利機能1）で （おサイフケータイ）



おサイフケータイ®画面が表示されます。

- ・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

2

利用するサービスをタップ

サービスの画面が表示されます。


- ・以降は、画面の指示に従って操作してください。

サービスを利用する

IC カード内のデータをリーダー／ライター（読み取り機）にかざして読み取りを行います。

1

本機の マーク付近をリーダー／ライターにかざす

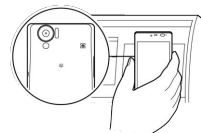

読み取りが完了します。

- ・リーダー／ライターの音や表示などで、読み取りが完了したことを確認してください。

おサイフケータイ®を利用禁止にする

1

ホーム画面で ランチャー画面（便利機能1）で （おサイフケータイ）



おサイフケータイ®画面が表示されます。

2

MENU おサイフケータイロック設定



おサイフケータイ®ロック設定画面が表示されます。

・102SHIIでは、**ロック設定** をタップします。

3

おサイフケータイロック



4

次へ OK

おサイフケータイ®ロックが設定されます。

+ おサイフケータイ®利用時の操作

おサイフケータイ®ロックを解除する

おサイフケータイ®ロック設定画面で **おサイフケータイロック** 次へ 操作暗証番号を入力 OK OK

電話リモートロックを設定する

本機以外の電話機から本機に電話をかけて、おサイフケータイ®ロックを設定できるようにします。

おサイフケータイ®ロック設定画面で **電話リモートロック** 操作暗証番号を入力 OK ON/OFF設定（☒ 表示） ロック電話番号1 / ロック電話番号2 電話番号入力 電話番号を入力 決定 保存 OK

・電話帳に登録されている電話番号を指定することもできます。

電話リモートロックを利用する

登録した電話機から本機に発信 本機が着信したら、電話を切る 3分以内にあと2回、発信して電話を切るまでをくり返す

・本機が3回目の電話を受けるとおサイフケータイ®がロックされ、完了のアナウンスが流れます。ご確認のうえ、電話を切ってください。

公衆電話からの電話リモートロックを設定する

おサイフケータイ®ロック設定画面で **電話リモートロック** 操作暗証番号を入力 OK ON/OFF設定（☒ 表示） 公衆電話設定 保存 OK

・**公衆電話設定** をタップするたびに、設定（☒）／解除（☐）が切り替わります。

電話リモートロック設定完了までの着信回数を変更する

おサイフケータイ®ロック設定画面で **電話リモートロック** 操作暗証番号を入力 OK ON/OFF設定（☒ 表示） 着信回数 回数をタップ 設定 保存 OK

? こんなときは


Q. おサイフケータイ®が利用できない

A. 電池残量が不足していませんか。このときは電池パックを充電してください。

Q. 読み取りがうまくいかない

A. 本機をゆっくりかざしてください。リーダー／ライターにかざす時間が短いと、うまく読み取れないことがあります。

A. リーダー／ライターに対して、本機を平行にかざしてください。また、本機を前後左右にずらしてゆっくりタッチしてください。

A.  のある面をご確認ください。金属などがあると、読み取れないことがあります。

Q. 電話リモートロックがかからない

A. ロック操作中に他の電話から着信があると、それまでの着信回数が0回に戻ります。1回目からやり直してください。

A. 転送電話サービスを開始しているときは、着信回数としてカウントされないことがあります。

🚫 おサイフケータイ®利用時の警告



当社では、故障または修理の際、ICカード内のデータや設定内容の消失／変化などで生じるいかなる損害にも、一切の責任を負いかねます。

各種データを管理する


SDカードに保存された静止画／動画／音楽などを表示できます。

データを表示する

1


ホーム画面で  ランチャー画面（カメラ・AV関連）で  （コンテンツマネージャー）



 コンテンツマネージャー画面が表示されます。

2


データの種別をタップ

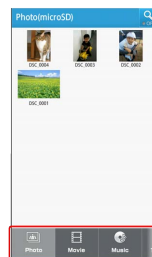

・画面下部を左右にフリックすると、隠れているデータの種別が表示されます。

3

データをタップ

 データが表示（再生）されます（ファイル表示画面）。

コンテンツマネージャー利用時の操作

データを削除する

コンテンツマネージャー画面で、データの種別をタップ → 削除するデータをロングタッチ → 削除 → はい

データを並べ替える

コンテンツマネージャー画面で、データの種別をタップ → MENU → ソート → 並べ替え方法をタップ

表示を切り替える

コンテンツマネージャー画面で、データの種別をタップ → MENU → グリッド/リスト切り替え

データの読み込みについて

Bluetooth®通信やIC通信で受信した電話帳、メモ帳、メールなどのデータ、および赤外線通信で受信したメールは、コンテンツマネージャーの Others に保存されます。各データは、次の操作で本機に読み込むことができます。

コンテンツマネージャー画面で Others → 読み込むデータをタップ → 画面の指示に従って操作

- ・ eml形式のメールは、読み込みません（閲覧/返信などは可能です）。
- ・ データの詳細を確認するときは、データをロングタッチしたあと、詳細情報をタップします。


歩数計を利用する

1日の歩数や歩行距離、消費カロリーなどを記録したり、確認したりすることができます。これまでの履歴も確認できます。

歩数計の記録を開始する

1


ホーム画面で 歩数計 → ランチャー画面（便利機能1）で ツール → 歩数計 → はい

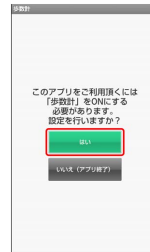

歩数計設定画面が表示されます。

2

ユーザー情報

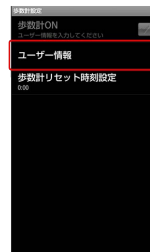

3

操作暗証番号を入力 → OK

4

各項目をタップ → 各項目を入力 → 設定



- ・ 身長入力後、歩幅を自動で入力することもできます。

5

歩数計ON (☒ 表示)



6



歩数計が有効となり、歩数計画面が表示されます。

歩数や消費カロリーなどを確認する

1

ホーム画面で ランチャー画面（便利機能1）で ツール （歩数計）



2

歩数



歩数や消費カロリーなどが表示されます（歩数計画面）。

歩数計画面の見かた



- 1 目標達成率（目標設定時のみ有効）
- 2 今週のエクササイズ（身体活動）量
- 3 今日のエクササイズ（身体活動）量
- 4 今日の歩数
- 5 今日の歩行距離
- 6 今日の消費カロリー
- 7 エクササイズモードを表示
- 8 歩数履歴を表示
- 9 ヘルプを表示
- 10 カロリーモードを表示
- 11 歩数モードを表示

エクササイズとは、身体活動の量を表す単位です。歩行時身体活動強度（3METs）×歩行時間（時）で算出します。

+ 歩数計利用時の操作

表示モードを切り替える

歩数計画面で、画面下部の **エクササイズ** / **歩数** / **カロリー** をタップ

・エクササイズモードでは3METs以上の歩数が、カロリーモードでは脂肪燃焼量が確認できます。

歩数計を無効にする

歩数計画面で **MENU** → **歩数計設定** → **歩数計ON** (表示)

歩数履歴を確認する

歩数計画面で **履歴**

・このあと画面下部の **時間別**、**日別**、**週別**、**月表示** をタップすると、表示が切り替わります。

目標を設定する

歩数計画面で **MENU** → **目標設定** → **設定項目をタップ** → **数値を入力** → **設定**

? こんなときは

- Q. カウントされない
- A. 操作中は、正しく計測できないことがあります。
- A. 歩行場所や歩行動作などによっては、正しく計測できないことがあります。
- A. 電源を切っているとき、歩行開始直後の数歩はカウントされません。また、パイプレータ動作中は正しくカウントされないことがあります。


! 歩数計利用時のご注意

平地での一定した歩行動作（1分間に100歩程度の速度）が基本となります。また、歩数計で算出される各数値は、あくまでも目安としてご活用ください。




方位を確認する

方位計を利用する


画面に方位計を表示させたり、現在地の地図を確認したりすることができます。

- ・あらかじめ、GPS機能を設定しておいてください。また、「無線ネットワークを使用」を有効（) にすると、より位置情報を取得しやすくなります。

1

ホーム画面で  ランチャー画面（便利機能1）で  ツール
 （方位計）



 方位計画面が表示されます。



+ 方位計利用時の操作

地図中心の表示に切り替える





方位計画面で、画面下部の地図をタップ

- ・地図表示中に画面下部の方位計をタップすると、元の表示に戻ります。



地図を現在地に更新する

方位計画面で  MENU  更新

方位計の精度を補正する

方位計画面で  MENU  精度補正  OK  画面の指示に従って操作  OK

地図の種類を変更する

地図表示中に  MENU  地図モード変更  種類をタップ

音声を録音／再生する

会議や取材などの音声を録音できます（あらかじめ、SDカードを取り付けておいてください）。

音声を録音する


1

ホーム画面で → ランチャー画面（便利機能1）で （ボイスレコーダー）



ボイスレコーダー画面が表示されます。

2

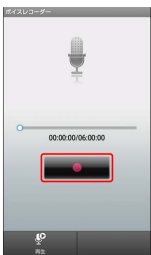

録音開始音が鳴り、録音が始まります（スモールライト点滅）。

3

録音を終了するときは

録音が終了します。

- ・録音中に電話がかかってくると、録音は停止され、電話を受けることができます（そこまでの録音データは自動的に保存されます）。
- ・録音終了後に をタップすると、音声を再生できます。

以前に録音した音声を再生する

1


ホーム画面で → ランチャー画面（便利機能1）で （ボイスレコーダー）



ボイスレコーダー画面が表示されます。

2

再生

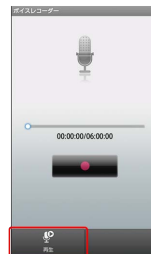

3

ファイルをタップ



再生が始まります（再生画面）。

4

再生を終了するときは

再生が終了します。

- ・電話がかかってくると、再生は一時停止され、電話を受けることができます。

再生画面の見かた



- 1 再生／一時停止
- 2 早戻し
- 3 早送り

+ ボイスレコーダー／ボイスプレイヤー利用時の操作

再生音量を変更する

再生画面で ▲ / ▼

再生しているファイルを削除する

再生画面で MENU → 削除 → はい

再生しているファイルの詳細情報を確認する

再生画面で MENU → 詳細情報

・確認を終わるときは、OK をタップします。

単語を辞書で調べる

内蔵辞書を利用する

内蔵辞書で言葉や英単語の意味を調べることができます。

・調べた単語は、単語カードに登録できます。

1

ホーム画面で → ランチャー画面（便利機能1）で ツール （辞書）



内蔵辞書画面が表示されます。

2

語句を入力

文字を入力するたびに、該当する単語の候補が表示されます。

3

単語をタップ






単語の意味が表示されます。

ネット辞書を利用する

ネット辞書（インターネット上の辞書）を利用して、最新の情報を検索できます。

- ・ネット辞書の利用には、インターネットへのアクセスが必要です。

1

ホーム画面で  → ランチャー画面（便利機能1）で  ツール
→  （辞書）




2

辞書切替



3


ネット辞書（「百科事典」など）をタップ

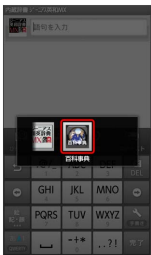


 ネット辞書画面が表示されます。

- ・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

4

語句を入力 →  検索



 検索結果が表示されます。

5

目的の検索結果をタップ

 検索結果の詳細が表示されます。

+ 辞書利用時の操作

別の辞書を利用する

内蔵辞書／ネット辞書画面で **辞書切替** → **辞書をタップ**
 ・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

履歴を確認する

内蔵辞書／ネット辞書画面で **履歴** → **履歴をタップ**

別の単語を調べる

内蔵辞書／ネット辞書画面（検索結果表示中）で **ひきなあす**
 ・このあと、語句を入力して調べ直してください。

単語カードに追加する

単語の意味表示中に **単語カード追加**

単語テストを行う

内蔵辞書画面で **単語テスト** → **件数をタップ** → **テスト開始** → **解答へ**（解答表示）／**次へ**（次の単語表示） → **テスト終了** → **もう一度**／**終了する**
 ・途中で終了するときは、**終了** をタップします。

単語カードを確認する

内蔵辞書画面で **MENU** → **単語カード一覧** → **単語カードをタップ**

さらに詳しく調べる

ネット辞書画面（検索結果表示中）で **さらに詳しく**

ネット辞書の使いかたを確認する

ネット辞書画面で **MENU** → **ヘルプ**

辞書を更新する

ネット辞書画面で **辞書管理** → **辞書をタップ**（☒ 表示）
 → **更新**

利用する辞書を選ぶ

ネット辞書画面で **辞書管理** → **辞書をタップ**（☒ 表示）
 → **保存**


mixiを利用する

mixiへ日記や写真を投稿したり、他の人の情報を閲覧したりすることができます。
 mixiについて詳しくは、mixiのホームページを参照してください。

更新情報を閲覧する

1

ホーム画面で **ランチャー画面（おすすめ・エンタメ）** で **コミュニケーション** → **mixi**（mixiSH）

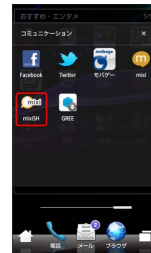


mixiSH画面が表示されます。

・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

2


閲覧する項目をタップ

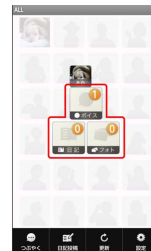

更新情報一覧画面が表示されます。

・以降は、画面の指示に従って操作してください。

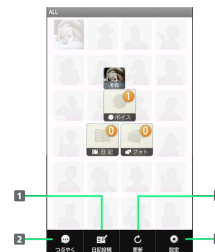

mixiSH画面の見かた





- 1 日記を投稿
- 2 ボイスを投稿
- 3 最新の情報に更新
- 4 通知や更新時間を設定

ボイスを投稿する

1

ホーム画面で  → ランチャー画面（おすすめ・エンタメ）で
コミュニケーション  （mixiSH）

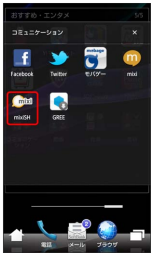


 mixiSH画面が表示されます。

・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

2

つぶやく




 ボイス作成画面が表示されます。

3



ボイスを入力 → つぶやく





 ボイスが投稿されます。

日記を投稿する

1

ホーム画面で  → ランチャー画面（おすすめ・エンタメ）で
コミュニケーション  （mixiSH）

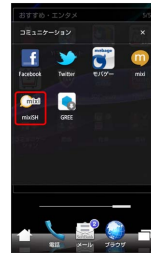


 mixiSH画面が表示されます。

・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

2

日記投稿




 日記作成画面が表示されます。


3

タイトルを入力 → 本文を入力 → 日記投稿



 日記が投稿されます。

+ 画像を投稿する

日記作成画面（タイトル／本文入力後）で  画像
をタップ → 日記投稿

充電中にスライドショーや動画を表示する

チャージングシアターを利用する

特定のフォルダ内の静止画を、スライドショーで表示する方法を例に説明します。

1

ホーム画面で → ランチャー画面（カメラ・AV関連）で （チャージングシアター）



チャージングシアター画面が表示されます。

2

ON/OFF設定 (表示)



チャージングシアターが有効となります。


3

静止画/動画再生切替 → 静止画



4

フォルダ → 利用するフォルダをタップ

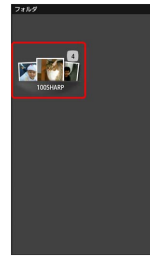

チャージングシアターの設定が完了します。

チャージングシアターの楽しみかた

ホーム画面で充電を行うと、設定したスライドショーや動画が表示されます。終了するときは、を押します。

再生時間を設定する

チャージングシアター画面で **再生時間** → 再生時間を選択

Facebookを利用する


Facebookを利用して、友人と情報を交換したり、企業や団体などの情報を閲覧したりすることができます。


Facebookについて詳しくは、Facebookのホームページを参照してください。

Facebookで情報を交換する

1

ホーム画面で  → ランチャー画面（おすすめ・エンタメ）で
コミュニケーション  （Facebook）

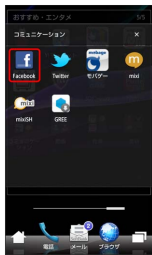

 Facebook画面が表示されます。

・以降は、画面の指示に従って操作してください。

電子書籍を閲覧する

GALAPAGOS App for Smartphoneを利用する

1


ホーム画面で  → ランチャー画面（おすすめ・エンタメ）で
書籍  （GALAPAGOS App for Smar）



 GALAPAGOS App for Smartphone画面が表示されます。


・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

GALAPAGOS App for Smartphone画面の見かた

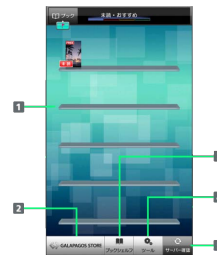

- 1 書棚（画面の左右フリックで切り替え）
- 2 ストアへアクセス
- 3 ブックシェルフ（書籍一覧）を表示
- 4 設定などのツールを表示
- 5 最新情報を確認

+ 詳しい操作方法を確認する

GALAPAGOS App for Smartphone画面で ツール  マニ
アル

Wi-Fi／接続

パソコンとUSBで接続する	222
Wi-Fiで接続する	224
Bluetooth®機能を利用する	228
赤外線でデータをやりとりする	230
IC通信でデータをやりとりする	235
他の機器と静止画／動画や音楽を共有する	236

パソコンとUSBで接続する


付属のPC接続用microUSBケーブル（SHDDL1）を利用してパソコンなどと接続し、データを転送したり本機のSDカード内のデータをパソコンで利用したりすることができます（データ転送中は、電波OFFモードとなることがあります）。

パソコン用ソフトウェアをインストールする

専用のパソコン用ソフトウェア（MediaJet）をインストールすると、本機の音楽や静止画、動画などのデータをパソコンと共有（同期）することができます。


1

本機とパソコンを付属のPC接続用microUSBケーブルで接続



2

インストール

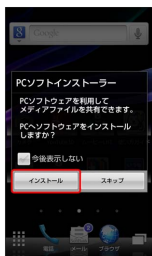


MediaJetがインストールされます。

以降は、本機およびパソコンの画面の指示に従って操作してください。

本機のSDカード内のデータをパソコンとやりとりする（カードリーダーモード）

1

本機とパソコンを付属のPC接続用microUSBケーブルで接続



確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

2

USBストレージをONにする ➡ OK



パソコンに本機のSDカードがマウントされ、ファイルをやりとりできるようになります。


- ・「USBストレージをONにする」が表示されないときは、ステータスバーをタップしたあと、「USB接続」をタップしてください。
- ・マウント中は、電波OFFモードとなります。
- ・マウントを解除するときは、パソコン側でマウントを解除したあと、「USBストレージをOFFにする」をタップします。
- ・マウント中に、SDカードが必要なアプリケーションを操作すると、SDカードを利用できない旨のメッセージが表示されることがあります。このときは、マウントを解除してから再度操作してください。

本機のSDカードとパソコンの間で音楽／画像をやりとりする

パソコンに、「MediaJet」が必要です。あらかじめインストールしておいてください。

1

本機とパソコンを付属のPC接続用microUSBケーブルで接続



- ・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

2

USBストレージをONにする → OK



本機とパソコンが接続されます（電波OFFモードとなります）。

- ・「USBストレージをONにする」が表示されないときは、ステータスバーをタップしたあと、「USB接続」をタップしてください。

3

パソコンのMediaJetを起動 → パソコンの操作で本機とデータをやりとり

データがやりとりされます。

- ・マウントを解除するときは、パソコン側でマウントを解除したあと、「USBストレージをOFFにする」をタップします。


パソコンから音楽／画像を転送する（MTPモード）

パソコンに、「Windows Media Player 11／12」が必要です。

- ・著作権保護されているデータなど、本機で再生できないことがあります。

1

本機とパソコンを付属のPC接続用microUSBケーブルで接続



- ・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

2


ステータスバーをタップ



通知パネルが表示されます。


3

USB接続モードを切り替える

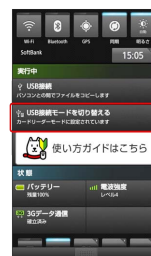


4

MTPモード → はい

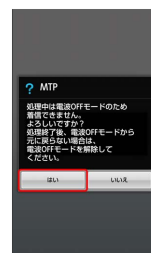

5

パソコンのWindows Media Player 11/12を起動 ➡ 同期リストを作成後、同期を実行

 ファイルが転送されます。

ブルーレイディスクレコーダーと連携する

ブルーレイディスクレコーダーに録画した動画を、本機に取り付けたSDカードに転送して再生できます。

- ・本機とブルーレイディスクレコーダーは、カードリーダーモードで接続してください。
- ・動画の転送方法など、詳しくはブルーレイディスクレコーダーの取扱説明書を参照してください。
- ・本機での再生は、コンテンツマネージャーの「TV/SD-Video」で行います。
- ・対応機種については、[シャープDVD/BDサポートステーション \(http://www.sharp.co.jp/support/av/dvd/doc/info_cellular.html\)](http://www.sharp.co.jp/support/av/dvd/doc/info_cellular.html)を参照してください。

Wi-Fiで接続する

本機はWi-Fi（無線LAN）に対応しており、ご家庭のWi-Fi環境などを通じて、インターネットを利用することができます。Wi-Fiルーター（FON社製）をご利用のかたは、「[FON Wi-Fiルーター設定ガイドBook \(http://mb.softbank.jp/mb/special/network/pdf/wifi_howto_01.pdf\)](http://mb.softbank.jp/mb/special/network/pdf/wifi_howto_01.pdf)」を参照してください。

アクセスポイントを選択して接続する


1



ホーム画面で **MENU** ➡ **端末設定** ➡ **無線とネットワーク**



2

Wi-Fi設定

 Wi-Fi設定画面が表示されます。

- ・Wi-FiがOFF（）のときは、**Wi-Fi** をタップしてON（）にします。

3

アクセスポイントをタップ



4

パスワード入力欄をタップ ➡ パスワードを入力



5

接続

🚩 アクセスポイントに接続されます。

- ・アクセスポイントによっては、パスワードの入力が不要なこともあります。
- ・パスワードは、ご家庭用の無線LANルーターであれば、「WEP」や「WPA」、「KEY」などと、ルーター本体にシールで貼られている場合があります。詳しくは、ルーターのメーカーにお問い合わせください。また、公衆無線LANのパスワードはご契約のプロバイダーにご確認ください。

自宅などのアクセスポイントを簡単に登録する

本機は、簡単にWi-Fi（無線LAN）を利用できる機能（WPS方式）に対応しています。WPS方式を利用すると、Wi-Fiネットワークへ接続する際に、自動で最適な設定を行います。

1

ホーム画面で **MENU** ➡ **端末設定** ➡ **無線とネットワーク**





2

Wi-Fi設定



🚩 Wi-Fi設定画面が表示されます。

- ・Wi-FiがOFF（）のときは、**Wi-Fi** をタップしてON（）にします。

3


Wi-Fi簡単登録



🚩 Wi-Fi簡単登録画面が表示されます。

4


WPS方式

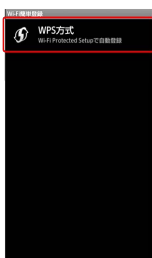

- ・このあと、画面に表示されるPINコードを、WPS方式対応のアクセスポイントに入力してください。

5

開始

 アクセスポイントの登録が始まります。

- ・以降は、画面の指示に従って操作してください。
- ・次回からは、自動的に接続されます。特に操作などは必要ありません。

公衆無線LANサービスを利用する

「BBモバイルポイント」に接続する方法を例に説明します。

- ・公衆無線LANサービスをご利用になるときは、別途サービス提供者との契約などが必要です。


1



ホーム画面で **MENU** → **端末設定** → **無線とネットワーク**



2

Wi-Fi設定

 Wi-Fi設定画面が表示されます。

- ・Wi-FiがOFF () のときは、**Wi-Fi** をタップしてON () にします。

3

公衆無線LAN自動ログイン




 公衆無線LANアカウント設定画面が表示されます。

4

BBモバイルポイント



 BBモバイルポイント画面が表示されます。

5

ON / OFF

6

ログインID入力欄をタップ → ログインIDを入力

7

パスワード入力欄をタップ → パスワードを入力 → 完了



8

OK

☑ 公衆無線LANサービスが利用できる状態となります。

- ・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。
- ・「自動ログイン」を **ON** にしたときは、BBモバイルポイントのサービスエリアに入ると、自動的に接続されます。
- ・すべての公衆無線LANサービスとの接続を、保証するものではありません。また、ご利用エリアによっては、別途課金が発生することがあります。

Wi-Fi接続を解除する

1

ホーム画面で **MENU** → **端末設定** → **無線とネットワーク**



2

Wi-Fi設定

☑ Wi-Fi設定画面が表示されます。

3

接続中のアクセスポイントをタップ → **切断**

☑ Wi-Fi接続が切断されます。

+ Wi-Fi利用時の操作

アクセスポイントの情報を入力して接続する

Wi-Fi設定画面で **Wi-Fiネットワークを追加** → **ネットワークSSID入力欄をタップ** → **ネットワークSSIDを入力** → **完了** → **セキュリティ欄の** ▼ → **セキュリティ種別をタップ** → **完了** → **保存**

・セキュリティ種別によっては、その他の項目を設定／入力する必要があります。

アクセスポイントを切断する

Wi-Fi設定画面で、アクセスポイントをロングタッチ → **ネットワークから切断** → **はい**

? こんなときは

- Q. アクセスポイントが検出されない
- A. 近くに複数のアクセスポイントが存在していませんか。近隣のチャンネルを使用していると、正しく検出できないことがあります。

Bluetooth®機能を利用する

ヘッドセットなどのBluetooth®対応ハンズフリー機器と接続して利用することができます。また、Bluetooth®対応の携帯電話などと接続して、データをやりとりすることもできます。

Bluetooth®機能を有効にする

1

ホーム画面で **MENU** → **端末設定** → **無線とネットワーク**



2

Bluetooth



Bluetooth®機能が有効となります。

- ・ **Bluetooth** をタップするたびに、有効 () / 無効 () が切り替わります。

Bluetooth®機器を登録（ペア設定）する

近くにあるBluetooth®機器を検索し、本機に登録（ペア設定）します。ペア設定したBluetooth®機器には、簡単な操作で接続できます。

- ・ あらかじめ、本機のBluetooth®機能を有効にしたうえで、ペア設定するBluetooth®機器を検出できる状態にしておいてください。

1

ホーム画面で **MENU** → **端末設定** → **無線とネットワーク**



2

Bluetooth設定



Bluetooth®設定画面が表示され、近くにあるBluetooth®機器が表示されます。

- ・ 目的の機器が表示されないときは、 **デバイスのスキャン** をタップし、再検索をしてください。

3

ペア設定する機器をタップ → 画面の指示に従って機器を認証

Bluetooth®機器が登録（ペア設定）されます（ハンズフリー機器などは自動的に接続されます）。

- ・ 登録する機器によって、認証方法が異なります。

登録済みのBluetooth®機器と接続する

1

ホーム画面で **MENU** → **端末設定** → **無線とネットワーク**



2

Bluetooth設定



Bluetooth®設定画面が表示されます。

3

接続する機器をタップ

タップした機器と接続されます。

相手からの接続要求を受けて接続する

ペア設定している機器から接続要求があると、自動的に接続されます。また、どちらもペア設定を解除しているときは、本機を検出可能 () にしてから、相手機器を操作してください。接続要求を受けたあとは、画面の指示に従って操作してください。

- ・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

+ Bluetooth®接続時の操作

ペア設定を解除する

Bluetooth®設定画面で、解除する機器をロングタッチ → **ペアを解除** (または **切断してペアを解除**)

接続しているハンズフリー機器などを切断する

Bluetooth®設定画面で、接続中の機器をタップ → **OK**

他の機器から本機を検出できるようにする

Bluetooth®設定画面で **検出可能** (表示)

- ・検出可能に設定したあと、一定時間経過すると、自動的に検出不可となります。
- ・自動的に検出不可となるまでの時間は、**無線とネットワーク**内「Bluetooth設定」-「検出可能時間のタイムアウト」で設定できます。

データを受信する (例：電話帳を一括受信したとき)

相手からデータの受信要求があると、ステータスバーに が表示されます。次の操作を行うと、受信することができます。

ホーム画面などで、ステータスバーをタップ → Bluetooth®通信通知をタップ → **承諾** → 受信完了後、ステータスバーをタップ → Bluetooth®通信通知をタップ → 読み込むデータ (.vcf) をタップ → **データ登録** → 操作暗証番号を入力 → **OK** → 登録方法をタップ

- ・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。
- ・受信したデータはSDカードに保存されており、コンテンツマネージャーからも読み込むことができます。操作について、詳しくは、「**各種データを管理する**」の「データの読み込みについて」を参照してください。

データを1件送信する (例：電話帳)

ホーム画面で → ランチャー画面 (基本機能) で (電話帳) → 送信する電話帳をロングタッチ → **Bluetooth送信** → **はい** → 機器をタップ

- ・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

データを選択して送信する (例：電話帳)

ホーム画面で → ランチャー画面 (基本機能) で (電話帳) → **MENU** → **送信** → **Bluetooth送信** → **選択送信** → 電話帳をタップ (表示) → **送信** → **はい** → 機器をタップ

- ・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

データを全件送信する（例：電話帳）

ホーム画面で → ランチャー画面（基本機能）で （電話帳） → → → Bluetooth送信 → → → 操作用暗証番号を入力 → → アカウントをタップ → →

・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

? こんなときは

Q. Bluetooth®機能を利用できない

A. 電波OFFモードではありませんか。電波OFFモード時は、Bluetooth®機能を利用できません。

! Bluetooth®機能利用時のご注意

接続について

本機は、すべてのBluetooth®機器とのワイヤレス接続を保証するものではありません。ワイヤレス通話やハンズフリー通話のとき、状況によっては雑音が入ることがあります。

データ送受信について

送受信したデータの内容によっては、互いの機器で正しく表示されないことがあります。

赤外線でデータをやりとりする

赤外線を利用して、携帯電話など他の機器とデータ（電話帳、メモ帳、ブックマーク、メール、プロフィール、静止画、動画、音楽など）をやりとりできます。

また、本機はIrSimple™またはIrSS™機能を搭載しています。

データを1件ずつ受信する

受信側、送信側の機器を近づけ、双方の赤外線ポートがまっすぐに向き合うようにしてください。

・受信するデータの種類によっては、操作が異なることがあります。

1

ホーム画面で → ランチャー画面（基本機能）で （赤外線送受信）



赤外線送受信画面が表示されます。

2

受信 →



赤外線受信待機中画面が表示されます。

3

相手機器でデータ送信の操作を実行 →



データが受信されます。



・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

機能ごとのデータを一括して受信する


受信側、送信側の機器を近づけ、双方の赤外線ポートがまっすぐに向き合うようにしてください。

- ・受信するデータの種類によっては、操作が異なることがあります。

1

ホーム画面で  → ランチャー画面（基本機能）で  （赤外線送受信）



 赤外線送受信画面が表示されます。

2

全件受信



3

認証コードを入力 → OK → OK



 赤外線受信待機中画面が表示されます。

- ・認証コードは、正しい通信相手かどうかを互いに確認するための暗証番号です。送信側／受信側で同じ数字（4桁）を入力します（特に決まった数字はなく、その通信限りのものです）。


4

相手機器で認証コードの入力、データ送信の操作を実行

5


操作暗証番号を入力 → OK




 登録方法の選択画面が表示されます。

6

追加登録

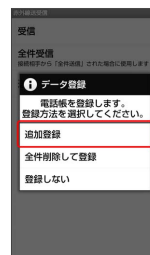

 データが登録されます。

- ・本機の電話帳をすべて削除して登録するときは、**全件削除して登録** をタップします。このときは、画面の指示に従って操作してください。
- ・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。
- ・受信したメールを利用するときは、コンテンツマネージャーで読み込む必要があります。操作について詳しくは、「**各種データを管理する**」の「データの読み込みについて」を参照してください。

データを1件ずつ送信する（例：メモ帳）

受信側、送信側の機器を近づけ、双方の赤外線ポートがまっすぐに向き合うようにしてください。

- ・送信するデータの種類のによっては、操作が異なることがあります。

1

ホーム画面で → ランチャー画面（便利機能1）で （メモ帳）



2

送信するメモをタップ



3

MENU → → はい → OK



赤外線送信中画面が表示されます。

4

相手機器でデータ受信の操作を実行

データが送信されます。

データを選んで送信する（例：メモ帳）

受信側、送信側の機器を近づけ、双方の赤外線ポートがまっすぐに向き合うようにしてください。

- ・送信するデータの種類のによっては、操作が異なることがあります。

1

ホーム画面で → ランチャー画面（便利機能1）で （メモ帳）



2


MENU → 赤外線送信



送信方法の選択画面が表示されます。

3

選択送信 → 送信するメモをタップ（ 表示）

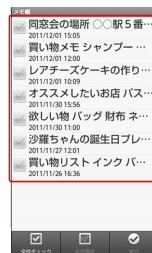

4

実行 → はい → OK

赤外線送信中画面が表示されます。

5

相手機器でデータ受信の操作を実行

データが送信されます。

機能ごとのデータを一括して送信する (例：メモ帳)

受信側、送信側の機器を近づけ、双方の赤外線ポートがまっすぐに向くようにしてください。

- ・送信するデータの種類のによっては、操作が異なることがあります。

1

ホーム画面で → ランチャー画面（便利機能1）で （メモ帳）



2

MENU → 赤外線送信

送信方法の選択画面が表示されます。

3

全件送信 → はい



4

操作暗証番号を入力 → OK → はい

5

認証コードを入力 → OK → OK

赤外線送信中画面が表示されます。

- ・認証コードは、正しい通信相手かどうかをお互いに確認するための暗証番号です。送信側／受信側で同じ数字（4桁）を入力します（特に決まった数字はなく、その通信限りのものです）。

6

相手機器で認証コードの入力、データ受信の操作を実行

データが送信されます。

プロフィール（電話番号など）を送信する

受信側、送信側の機器を近づけ、双方の赤外線ポートがまっすぐに向くようにしてください。

- ・画像ファイルや音楽ファイルを送信することもできます（送信するデータの種類のによっては、操作が異なることがあります）。

1


ホーム画面で → ランチャー画面（基本機能）で （赤外線送受信）



赤外線送受信画面が表示されます。

2

送信

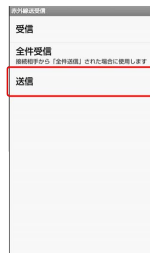

送信データ選択画面が表示されます。

3

プロフィール




- ・その他のファイルを送信するときは、対応する項目をタップしたあと、画面の指示に従って操作してください。

4


赤外線送信 → OK



 赤外線送信中画面が表示されます。

5

相手機器でデータ受信の操作を実行

 データが送信されます。

赤外線通信のバージョンについて

本機の赤外線通信は、IrMCバージョン1.1に準拠しています。

画像ファイルなどを高速で送信する

画像ファイル／音楽ファイル／動画ファイル／電話帳データ／プロフィールを高速で送信できます。ここでは、画像ファイルを例に説明します。

送信データ選択画面で **画像ファイル** → **ギャラリー** / **コンテンツマネージャー** → **ファイルをタップ** → **IrSS送信** → **はい** → **OK**

- ・ **プロフィール** をタップしたときは、ファイルをタップする必要はありません。
- ・ 片方向通信のため、受信側でデータを受け取れていなくても、送信側は正常に終了します。
- ・ ファイルの種類や内容によって操作が異なることがあります。画面の指示に従って操作してください。
- ・ 送受信できるデータ容量は、10MBまでです。

こんなときは

Q. 赤外線通信を利用できない

A. 電波OFFモードではありませんか。電波OFFモード時は、赤外線通信を利用できません。

Q. 送受信がうまくいかない

A. 赤外線ポートは正しく向き合っていますか。送受信時、赤外線ポート間に物を置かないでください。また、送受信終了まで、動かさないでください。

赤外線通信利用時のご注意

相手機器やデータによっては、利用できなかったり、正しく転送されなかったりすることがあります。また、赤外線通信中に他のアプリケーションが起動すると、通信が終了します。


赤外線ポートには目を向けない

赤外線通信を行うときは、赤外線ポートに目を向けないでください。目に影響を与えることがあります。



IC通信でデータをやりとりする

IC通信を利用して、IC通信対応の携帯電話など他の機器とデータ（電話帳、メモ帳、ブックマーク、メール、プロフィール、静止画、動画、音楽など）をやりとりできます。

データを1件ずつ送信する（例：電話帳）

受信側、送信側の機器を近づけ、双方の  マークが向き合うようにして操作してください。

1

ホーム画面で  → ランチャー画面（基本機能）で  （電話帳）




 電話帳画面が表示されます。

・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

2

読みの行をタップ → 送信する電話帳をタップ



 電話帳詳細画面が表示されます。


3

MENU → 送信 → IC送信 → はい （顔写真登録時は はい / いいえ） → OK




4

相手機器でデータ受信の操作を実行

 データが送信されます。

データを1件ずつ受信する（例：電話帳）


受信側、送信側の機器を近づけ、双方の  マークが向き合うようにして操作してください。

1

相手機器でデータ送信の操作を実行

2

OK

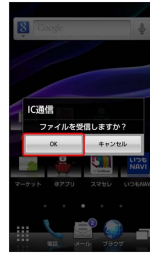


 データが受信されます。

3

ステータスバーをタップ → 通知パネルでIC通信通知をタップ

4

受信したデータをタップ → データ登録 → はい

 データが登録されます。

・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

+ ICカード通信利用時の操作

機能ごとのデータを一括して送信する（例：電話帳）

電話帳画面で **MENU** → **送信** → **IC送信** → **全件送信**
 → **はい**（顔写真登録時は **はい** / **いいえ**） → 操作
 用暗証番号を入力 → **OK** → アカウントをタップ → 認証
 コードを入力 → **OK** → **OK**

・認証コードは、正しい通信相手かどうかをお互いに確認するための暗証番号です。送信側／受信側で同じ数字（4桁）を入力します（特に決まった数字はなく、その通信限りのものです）。

機能ごとのデータを一括して受信する（例：電話帳）

相手機器でデータ一括送信の操作を実行 → 認証コードを入力
 → **OK** → **OK** → 受信完了後、ホーム画面でステータス
 バーをタップ → IC通信通知をタップ → 読み込むデータを
 タップ → **データ登録** → 操作暗証番号を入力 → **OK**
 → 登録方法をタップ

・認証コードは、正しい通信相手かどうかをお互いに確認するための暗証番号です。送信側／受信側で同じ数字（4桁）を入力します（特に決まった数字はなく、その通信限りのものです）。

・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

・受信したデータはSDカードに保存されており、コンテンツマネージャーからも読み込むことができます。操作について詳しくは、「[各種データを管理する](#)」の「データの読み込みについて」を参照してください。

データを選択して送信する（例：電話帳）

ホーム画面で **MENU** → **ランチャー画面（基本機能）** で **（電話帳）** → **MENU** → **送信** → **IC送信** → **選択送信** →
 電話帳をタップ（☒ **表示**） → **送信** → **はい**（顔写真登録時は **はい** / **いいえ**） → **OK**

他の機器と静止画／動画や音楽を共有する

Wi-Fiを利用して、AQUOSなどDLNA対応のテレビ（以降「AQUOS」と表記）やブルーレイディスクレコーダーと静止画／動画や音楽を共有することができます（あらかじめ、Wi-Fiを利用できるように設定しておいてください）。

ホームネットワークサーバーを設定する

1

ホーム画面で **MENU** → **ランチャー画面（カメラ・AV関連）** で **Smart Familink**



Smart Familink画面が表示されます。

・ **1. AQUOSで楽しむ**などをタップすると、利用方法が表示されます。

2

設定してみましょう



設定ガイダンス画面が表示されます。

・ **1 Wi-FiをONにしてください**にチェックが付いていることを確認してください。付いていないときは、**1 Wi-FiをONにしてください**をタップすると設定することができます。

3


2 本体のサーバー設定をONにしてください → **ホームネットワークサーバー設定**



ホームネットワークサーバー設定画面が表示されます。

4

公開ネットワーク → 接続するアクセスポイントをタップ

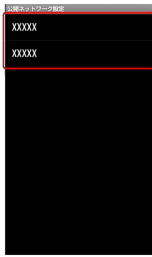

5

ホームネットワークサーバー



本機がホームネットワークサーバーとして設定（公開）されます。

- ・「ホームネットワークサーバー」をタップするたびに、有効（）／無効（）が切り替わります。

6



設定ガイダンス画面が表示されます。

7

AQUOSやブルーレイディスクレコーダーをホームネットワークサーバーに接続

- ・「AQUOSの接続方法」／「AQUOSブルーレイの接続方法」をタップすると、詳しい説明が表示されます。

8

5 接続を確認します

確認が完了すれば、ホームネットワークサーバーとして利用できます。

本機の静止画／動画や音楽をAQUOSで視聴する

本機をホームネットワークサーバーに設定すると、AQUOSの操作で、本機の静止画／動画や音楽を視聴することができます。次の操作を行うと、本機の操作で、本機の静止画／動画や音楽をAQUOSで視聴することができます。

1

ホームネットワークサーバー設定後、[メニュー画面へ](#)



Smart Familink画面が表示されます。

2

AQUOSで楽しむ



本機の静止画／動画や音楽が表示されます。

- ・以降は、画面の指示に従って操作してください。
- ・本機の静止画／動画や音楽を、ブルーレイディスクレコーダーに転送することもできます。

ブルーレイディスクレコーダーの動画などを本機で視聴する

1

ホームネットワークサーバー設定後、 [メニュー画面へ](#)



Smart Familink画面が表示されます。

2

AQUOS PHONEで楽しむ



ブルーレイディスクレコーダーの動画などが表示されます。

- ・以降は、画面の指示に従って操作してください。
- ・ホームネットワーク内の動画などを、本機に転送することもできます。

+ ブルーレイディスクレコーダーのチューナーを利用して、本機でテレビを視聴する

ホームネットワークサーバー設定後、 [メニュー画面へ](#)

[AQUOS PHONEでテレビを見る](#)

ホームネットワークサーバー利用時のご注意

静止画のサイズによっては、AQUOSで表示できないものもあります。

海外でのご利用

海外でご利用になる前に.....	240
海外で電話をかける.....	241

海外でご利用になる前に

本機は世界対応ケータイです。お使いのソフトバンク携帯電話の電話番号をそのまま海外で利用できます。

通信方式を設定する

本機はお買い上げ時、3Gの通信方式だけを利用できるように設定されています。海外の通信事業者の通信方式が異なる場合は、次の操作で通信方式を選択します。

- ・日本国内や3Gネットワークの通信事業者のみの地域で本機を使用する場合、設定を変更する必要はありません。

1


ホーム画面で **MENU** ➔ **端末設定** ➔ **無線とネットワーク**



2

モバイルネットワーク ➔ **3G/GSM設定**




 3G/GSM設定画面が表示されます。

3

手動 ➔ **3G/GSM** / **3G** / **GSM**



 通信方式が設定されます。

- ・自動的に通信方式を選択するように設定するときは、**自動** をタップします。

通信事業者を設定する

本機はお買い上げ時、自動的に滞在地域の適切な通信事業者に接続するように設定されています。特定の通信事業者を利用したい場合は、次の操作で設定します。

1

ホーム画面で **MENU** ➔ **端末設定** ➔ **無線とネットワーク**




2

モバイルネットワーク ➔ **通信事業者**



3

接続するネットワークをタップ

 選択した通信事業者が設定されます。


- ・自動的に適切な通信事業者に接続するように設定するときは、**自動選択** をタップします。
- ・利用可能なすべてのネットワークを検索するときは、**ネットワークを検索** をタップします。

海外で電話をかける


海外にお出かけになるときは、「世界対応ケータイサービスガイド」を携帯してください。


海外から日本へ国際電話をかける

1


ホーム画面／ランチャー画面で  （電話）




 電話番号発信画面が表示されます。

- ・着信履歴画面／発信履歴画面が表示されたときは、**電話** をタップしてください。また、不在着信画面が表示されたときは、 を押しホーム画面／ランチャー画面に戻ったあと、やり直してください。

2

ダイヤルキーをタップして相手の電話番号を入力  **発信**

 海外発信アシスト画面が表示されます。

- ・電話番号の先頭には「+」を付けしないでください。

3


日本の番号へ発信




 発信されます。


滞在国の一般電話／携帯電話にかける

1


ホーム画面／ランチャー画面で  （電話）




 電話番号発信画面が表示されます。

- ・着信履歴画面／発信履歴画面が表示されたときは、**電話** をタップしてください。また、不在着信画面が表示されたときは、 を押しホーム画面／ランチャー画面に戻ったあと、やり直してください。

2


ダイヤルキーをタップして相手の電話番号を入力  **発信**

 海外発信アシスト画面が表示されます。

- ・電話番号の先頭には「+」を付けしないでください。

3


滞在国の番号へ発信

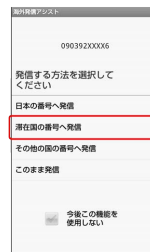


 発信されます。


海外から日本以外の国へ国際電話をかける

1


ホーム画面／ランチャー画面で  （電話）




 電話番号発信画面が表示されます。

・着信履歴画面／発信履歴画面が表示されたときは、**電話** をタップしてください。また、不在着信画面が表示されたときは、 を押しホーム画面／ランチャー画面に戻ったあと、やり直してください。

2

ダイヤルキーをタップして相手の電話番号を入力  **発信**


 海外発信アシスト画面が表示されます。

・電話番号の先頭には「+」を付けしないでください。

3

その他の国の番号へ発信



 国番号リスト画面が表示されます。

4

国番号をタップ



 発信されます。











ソフトバンク携帯電話にかける

相手がいる国にかかわらず、国番号リストでは **日本（JPN）** を選びます。









海外での電話利用時の操作

国番号リストを変更する





ホーム画面で **MENU**  **端末設定**  **通話設定**  **国際発信設定**  **ユーザーリスト**  **国／地域をタップ**  **全リストから変更**  **国／地域をタップ**  **登録**


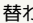
・ **直接入力して変更** をタップすると、国名と国番号を手動で入力して変更できます。

国番号リストを削除する

ホーム画面で **MENU**  **端末設定**  **通話設定**  **国際発信設定**  **ユーザーリスト**  **国／地域をタップ**  **リストから削除**

海外発信アシスト機能を利用するかどうかを設定する

ホーム画面で **MENU**  **端末設定**  **通話設定**  **国際発信設定**  **海外発信アシスト機能**

・ **海外発信アシスト機能** をタップするたびに、有効（）／無効（）が切り替わります。

端末設定

プロフィール.....	244
省エネ設定.....	244
無線とネットワークの設定.....	245
通話設定.....	248
サウンド設定.....	252
画面設定.....	253
USB接続.....	255
位置情報とセキュリティの設定.....	255
アプリケーション設定.....	258
アカウントと同期の設定.....	260
プライバシーの設定.....	260
microSDと端末容量の設定.....	261
言語とキーボードの設定.....	262
音声入出力の設定.....	266
ユーザー補助の設定.....	267
歩数計設定.....	267
日付と時刻の設定.....	268
端末情報.....	269
初期設定.....	270

プロフィール

プロフィール

+ プロフィール

自分の電話番号やメールアドレスを確認する

ホーム画面で MENU → 端末設定 → プロフィール

・このあと MENU を押すと、内容を編集できます。また、送信項目を設定し、赤外線通信、Bluetooth®通信、IC通信、メール添付などでデータを送信することもできます。

省エネ設定

省エネ設定

+ 省エネ設定

電池パックの消耗を軽減する

ホーム画面で MENU → 端末設定 → 省エネ設定

・以降は、画面の指示に従って操作してください。

無線とネットワークの設定

無線とネットワークの設定

+ 電波OFFモード

電源を入れたまま電波を使ったやりとりを停止するかどうかを設定する

ホーム画面で **MENU** → **端末設定** → **無線とネットワーク** → **電波OFFモード**

- ・ **電波OFFモード** をタップするたびに、設定 (☒) / 解除 (☐) が切り替わります。

+ Wi-Fi

Wi-Fiを利用するかどうかを設定する

ホーム画面で **MENU** → **端末設定** → **無線とネットワーク** → **Wi-Fi**

- ・ **Wi-Fi** をタップするたびに、設定 (☒) / 解除 (☐) が切り替わります。
- ・ **Wi-Fi** を解除すると、電池パックの消耗を軽減できます。

+ Wi-Fi設定

ネットワーク (Wi-Fi設定アクセスポイント) が利用できるとき、通知するかどうかを設定する

ホーム画面で **MENU** → **端末設定** → **無線とネットワーク** → **Wi-Fi設定** → **ネットワークの通知**

- ・ Wi-FiがON (☒) のときに設定できます。
- ・ **ネットワークの通知** をタップするたびに、設定 (☒) / 解除 (☐) が切り替わります。

Wi-Fiをいつスリープに切り替えるかを設定する

ホーム画面で **MENU** → **端末設定** → **無線とネットワーク** → **Wi-Fi設定** → **Wi-Fiのスリープ設定** → 設定項目をタップ

WPS方式で簡単にWi-Fiを設定する

ホーム画面で **MENU** → **端末設定** → **無線とネットワーク** → **Wi-Fi設定** → **Wi-Fi簡単登録** → **WPS方式** → 画面の指示に従って操作

- ・ Wi-FiがON (☒) のときに設定できます。

公衆無線LANのサービスエリアに入ったとき、自動的にログインするかどうかを設定する

ホーム画面で **MENU** → **端末設定** → **無線とネットワーク** → **Wi-Fi設定** → **公衆無線LAN自動ログイン** → **無線LANサービス**をタップ → **自動ログイン欄** ON / OFF → **ログインID入力欄**をタップ → **ログインID**を入力 → **次へ** → **パスワード**を入力 → **完了** → **OK**

- ・ Wi-FiがON (☒) のときに設定できます。
- ・ 設定方法は、サービス提供者や契約内容によって異なります。
- ・ 確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

ネットワークを追加する

ホーム画面で **MENU** → **端末設定** → **無線とネットワーク** → **Wi-Fi設定** → **Wi-Fiネットワークを追加** → **ネットワークSSID入力欄**をタップ → **ネットワークSSID**を入力 → **完了** → **セキュリティ欄**の ☐ → **セキュリティ種別**をタップ → **保存**

- ・ Wi-FiがON (☒) のときに設定できます。
- ・ セキュリティ種別によっては、その他の項目を設定/入力する必要があります。

+ ホームネットワーク設定

本機に取り付けたSDカード内の静止画や音楽を、DLNA対応のテレビなどで視聴できるようにするかどうかを設定する

ホーム画面で **MENU** → **端末設定** → **無線とネットワーク** → **ホームネットワーク設定** → **ホームネットワークサーバー**

- ・ あらかじめ、**公開ネットワーク** を設定しておいてください。
- ・ **ホームネットワークサーバー** をタップするたびに、設定 (☒) / 解除 (☐) が切り替わります。
- ・ DLNA対応のテレビから本機に接続する操作方法是、テレビの取扱説明書を参照してください。

DLNAを利用するネットワーク (Wi-Fiアクセスポイント) を設定する

ホーム画面で **MENU** → **端末設定** → **無線とネットワーク** → **ホームネットワーク設定** → **公開ネットワーク** → 接続するアクセスポイントをタップ

- ・ ホームネットワークサーバーがOFF (☐) のときに設定できます。
- ・ 確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。



DLNA対応のテレビで表示する名前を設定する

ホーム画面で **MENU** → **端末設定** → **無線とネットワーク** → **ホームネットワーク設定** → **サーバー名** → **サーバー名入力欄**をタップ → **名前**を入力 → **完了** → **OK**

+ Bluetooth

Bluetooth®機能を利用するかどうかを設定する

ホーム画面で **MENU** → **端末設定** → **無線とネットワーク** → **Bluetooth**

- ・ **Bluetooth** をタップするたびに、設定 () / 解除 () が切り替わります。
- ・ **Bluetooth** を解除すると、電池パックの消耗を軽減できます。

+ Bluetooth設定

Bluetooth®機器を登録（ペア設定）する

あらかじめ、ペア設定するBluetooth®機器を、検出できる状態にしておいてください。

ホーム画面で **MENU** → **端末設定** → **無線とネットワーク** → **Bluetooth設定** → **機器をタップ** → 画面の指示に従って操作

- ・ 認証方法は、機器によって異なります。認証パスキーの入力が必要なこともあります。
- ・ 認証パスキーとは、本機と接続する機器とを認証し合うための任意の数字（1～16桁）のことです。
- ・ 目的の機器が検索できなかったときは、**デバイスのスキャン** をタップし、再検索してください。
- ・ **Bluetooth** が設定されているときに利用できます。

ペア設定している機器を確認する

ホーム画面で **MENU** → **端末設定** → **無線とネットワーク** → **Bluetooth設定**

- ・ ハンズフリー機器などのときは、機器名をタップすると、接続 / 切断できます。
- ・ **Bluetooth** が設定されているときに利用できます。

機器とのペア設定を解除する

ホーム画面で **MENU** → **端末設定** → **無線とネットワーク** → **Bluetooth設定** → **解除する機器をロングタッチ** → **切断してペアを解除**（または **ペアを解除**）

- ・ **Bluetooth** が設定されているときに利用できます。

サービスを選択してBluetooth®機器と接続する

ホーム画面で **MENU** → **端末設定** → **無線とネットワーク** → **Bluetooth設定** → **機器をロングタッチ** → **オブション** → **項目をタップ** → **接続**

- ・ 各サービスに対応している機器で設定できます。
- ・ **Bluetooth** が設定されているときに利用できます。




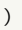
他の機器で表示される本機の名前を変更する

ホーム画面で **MENU** → **端末設定** → **無線とネットワーク** → **Bluetooth設定** → **端末名** → **名前を入力** → **OK**

- ・ 名前に絵文字や改行は利用できません。
- ・ **Bluetooth** が設定されているときに利用できます。



他の機器から本機を検索できるようにするかどうかを設定する

ホーム画面で **MENU** → **端末設定** → **無線とネットワーク** → **Bluetooth設定** → **検出可能**

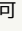- ・ **検出可能** をタップするたびに、検出可能 () / 検出不可 () が切り替わります。
- ・ **検出可能** を有効 () にした場合は、**検出可能時間のタイムアウト** で設定した時間内は、他のBluetooth®機器から検出可能となり、その時間が経過したあとは自動的に検出不可となります。
- ・ **検出可能時間のタイムアウト** は、**検出可能** を有効 () にしているときに設定できます。
- ・ **Bluetooth** が設定されているときに利用できます。



検出可能がタイムアウトするまでの時間を変更する

ホーム画面で **MENU** → **端末設定** → **無線とネットワーク** → **Bluetooth設定** → **検出可能時間のタイムアウト** → 設定項目をタップ

- ・ **検出可能** を有効 () にしているときに設定できます。
- ・ **検出可能時間のタイムアウト** を **なし** に設定した場合は、**検出可能** を無効 () にするまで検出不可にはなりません。
- ・ **Bluetooth** が設定されているときに利用できます。

aptXを優先的に使用するかどうかを設定する

ホーム画面で **MENU** → **端末設定** → **無線とネットワーク** → **Bluetooth設定** → **aptX** → **aptX** → **OK**

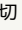- ・ **aptX** をタップするたびに、設定 () / 解除 () が切り替わります。
- ・ 設定後に接続した機器に反映されます。接続済みの機器は一旦切断してから、接続し直してください。
- ・ **Bluetooth** が設定されているときに利用できます。

Bluetooth®機能の詳細情報を確認する

ホーム画面で **MENU** → **端末設定** → **無線とネットワーク** → **Bluetooth設定** → **Bluetooth詳細設定** → **自機情報**

- ・ **Bluetooth** が設定されているときに利用できます。

通話時に、常にハンズフリー機器を利用するか、操作した機器を利用するかを設定する

ホーム画面で **MENU** → **端末設定** → **無線とネットワーク** → **Bluetooth設定** → **Bluetooth詳細設定** → **常にハンズフリー通話** → 設定項目をタップ

- ・ **Bluetooth** が設定されているときに利用できます。

+ VPN設定

VPNを追加する

ホーム画面で **MENU** → **端末設定** → **無線とネットワーク** → **VPN設定** → **VPNの追加** → **設定項目をタップ** → **内容を設定**

- ・追加したVPNをタップすると、接続／切断できます。また、追加したVPNをロングタッチすると、VPNを編集／削除できます。

+ モバイルネットワーク

モバイルネットワーク経由のデータ通信を有効にするかどうかを設定する

ホーム画面で **MENU** → **端末設定** → **無線とネットワーク** → **モバイルネットワーク** → **データ通信**

- ・**データ通信** をタップするたびに、有効 (☒) / 無効 (☐) が切り替わります。

ローミング時のデータ通信を有効にするかどうかを設定する

ホーム画面で **MENU** → **端末設定** → **無線とネットワーク** → **モバイルネットワーク** → **データローミング**

- ・**データローミング** をタップするたびに、有効 (☒) / 無効 (☐) が切り替わります。
- ・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

アクセスポイントを追加する

ホーム画面で **MENU** → **端末設定** → **無線とネットワーク** → **モバイルネットワーク** → **アクセスポイント名** → **MENU** → **新しいAPN** → **設定項目をタップ** → **設定項目を入力** → **完了** → **OK** → **MENU** → **保存**

追加したアクセスポイントを削除し、お買い上げ時の状態に戻す

ホーム画面で **MENU** → **端末設定** → **無線とネットワーク** → **モバイルネットワーク** → **アクセスポイント名** → **MENU** → **初期設定にリセット**

使用するネットワークを自動で設定する

ホーム画面で **MENU** → **端末設定** → **無線とネットワーク** → **モバイルネットワーク** → **3G/GSM設定** → **自動**

使用するネットワークを手動で設定する

ホーム画面で **MENU** → **端末設定** → **無線とネットワーク** → **モバイルネットワーク** → **3G/GSM設定** → **手動** → **通信方式をタップ**

接続する通信事業者を設定する

ホーム画面で **MENU** → **端末設定** → **無線とネットワーク** → **モバイルネットワーク** → **通信事業者** → **自動選択** / 検索結果から接続するネットワークをタップ

- ・**自動選択** をタップすると、検索結果の中から自動的に最適なネットワークが設定されます。
- ・検索をやり直すときは、**ネットワークを検索** をタップします。

通話設定

通話設定

+ 通話時間明細

通話時間の目安を表示する

ホーム画面で **MENU** → **端末設定** → **通話設定** → **通話時間明細** → **発信通話時間** / **着信通話時間**

・表示を閉じるときは、**OK** をタップします。このとき **リセット** をタップすると、通話時間の目安を消去できます。

+ 着信時キー動作設定

着信中に **🏠** を押したときの動作を設定する

ホーム画面で **MENU** → **端末設定** → **通話設定** → **着信時キー動作設定** → 設定項目をタップ

+ 電源キーで通話を終了

🔇 を押したとき、通話を終了するかどうかを設定する

ホーム画面で **MENU** → **端末設定** → **通話設定** → **電源キーで通話を終了**

・ **電源キーで通話を終了** をタップするたびに、設定 (☒) / 解除 (☐) が切り替わります。

+ 電話帳未登録番号追加

電話帳未登録番号追加の設定を解除するかどうかを設定する

ホーム画面で **MENU** → **端末設定** → **通話設定** → **電話帳未登録番号追加**

・ **電話帳未登録番号追加** をタップするたびに、設定 (☒) / 解除 (☐) が切り替わります。

+ オートアンサー

イヤホン利用中に着信があったとき自動的に応答するかどうかを設定する

ホーム画面で **MENU** → **端末設定** → **通話設定** → **オートアンサー**

・ **オートアンサー** をタップするたびに、設定 (☒) / 解除 (☐) が切り替わります。

自動的に応答するまでの秒数を設定する

ホーム画面で **MENU** → **端末設定** → **通話設定** → **オートアンサー** → **着信時間** → 秒数を選択 → **設定**

・ **オートアンサー** を設定 (☒) にしているときに設定できません。

+ 通話中表示設定

通話中表示する画像を設定する

ホーム画面で **MENU** → **端末設定** → **通話設定** → **通話中表示設定** → **背景画像の選択** → 画像をタップ

電話帳の画像を表示するかどうかを設定する

ホーム画面で **MENU** → **端末設定** → **通話設定** → **通話中表示設定** → **電話帳写真表示**

・ **電話帳写真表示** をタップするたびに、設定 (☒) / 解除 (☐) が切り替わります。

・ 電話帳の画像がないときは、**背景画像の選択** で設定している画像が表示されます。

新着メッセージを表示するかどうかを設定する

ホーム画面で **MENU** → **端末設定** → **通話設定** → **通話中表示設定** → **吹き出し表示**

・ **吹き出し表示** をタップするたびに、設定 (☒) / 解除 (☐) が切り替わります。

+ 簡易留守録設定

簡易留守録を利用するかどうかを設定する

ホーム画面で **MENU** → **端末設定** → **通話設定** → **簡易留守録設定** → **簡易留守録設定** → 設定項目をタップ

簡易留守録の用件を再生する

ホーム画面で **MENU** → **端末設定** → **通話設定** → **簡易留守録設定** → **簡易留守録リスト** → 用件をタップ

・再生が終わると簡易留守録のリスト画面に戻ります。

・簡易留守録のリスト画面で用件をロングタッチすると、用件の削除、保護／保護解除が行えます。

音声メモを再生する

ホーム画面で **MENU** → **端末設定** → **通話設定** → **簡易留守録設定** → **音声メモリスト** → 音声メモをタップ

・再生が終わると音声メモのリスト画面に戻ります。

・音声メモのリスト画面で音声メモをロングタッチすると、音声メモの削除、保護／保護解除が行えます。

応答メッセージを設定する

ホーム画面で **MENU** → **端末設定** → **通話設定** → **簡易留守録設定** → **応答メッセージ設定** → 設定項目をタップ

簡易留守録が応答するまでの秒数を設定する

ホーム画面で **MENU** → **端末設定** → **通話設定** → **簡易留守録設定** → **応答時間設定** → 秒数を選択 → **設定**

+ 留守番・転送電話

留守番電話サービスの利用を開始する

ホーム画面で **MENU** → **端末設定** → **通話設定** → **留守番・転送電話** → **設定・停止** → **呼出なし** / **呼出あり** → **留守電** → **OK**

・ **呼出あり** をタップしたときは、**OK** をタップする前に呼出時間欄をタップしたあと、呼出時間を設定してください。

転送電話サービスの利用を開始する

ホーム画面で **MENU** → **端末設定** → **通話設定** → **留守番・転送電話** → **設定・停止** → **呼出なし** / **呼出あり** → **転送先の電話番号を入力** → **OK**

・ 電話番号を直接入力せずに転送先を設定するときは、**電話帳** をタップします。
・ **呼出あり** をタップしたときは、**OK** をタップする前に呼出時間欄をタップしたあと、呼出時間を設定してください。

留守番電話サービス／転送電話サービスの利用を停止する

ホーム画面で **MENU** → **端末設定** → **通話設定** → **留守番・転送電話** → **設定・停止** → **留守番・転送停止** → **はい**

留守番電話を再生する

ホーム画面で **MENU** → **端末設定** → **通話設定** → **留守番・転送電話** → **留守番電話再生** → アナウンスに従って操作

+ 着信お知らせ機能

着信お知らせ機能を利用するかどうかを設定する

ホーム画面で **MENU** → **端末設定** → **通話設定** → **着信お知らせ機能** → **設定** → **発信** → アナウンスに従って操作

着信お知らせ時の音の種類を設定する

ホーム画面で **MENU** → **端末設定** → **通話設定** → **着信お知らせ機能** → **音・パイプ・ランプ** → **着信お知らせ音** → **お知らせ音をタップ** → **決定**

着信お知らせ時のパイプレータのパターンを設定する

ホーム画面で **MENU** → **端末設定** → **通話設定** → **着信お知らせ機能** → **音・パイプ・ランプ** → **パイプのパターン** → **パターンをタップ** → **OK**

着信お知らせ時の着信ランプのパターンや色を設定する

ホーム画面で **MENU** → **端末設定** → **通話設定** → **着信お知らせ機能** → **音・パイプ・ランプ** → **着信ランプ** → **点滅パターンをタップ** → **OK** → **点滅カラーをタップ** → **OK**

着信お知らせ時の通知音を鳴らす秒数を設定する

ホーム画面で **MENU** → **端末設定** → **通話設定** → **着信お知らせ機能** → **音・パイプ・ランプ** → **鳴動時間** → **時間設定** → 秒数を選択 → **OK**

・ **一曲鳴動** をタップすると、通知音が終わるまで鳴り続けます。

+ 国際発信設定

全リストを利用して国番号リストを変更する

ホーム画面で **MENU** → **端末設定** → **通話設定** → **国際発信設定** → **ユーザーリスト** → **変更する国／地域をタップ** → **全リストから変更** → **国／地域をタップ** → **登録**

直接入力して国番号リストを編集する



ホーム画面で **MENU** → **端末設定** → **通話設定** → **国際発信設定** → **ユーザーリスト** → **変更する国／地域をタップ** → **直接入力して変更** → **設定項目入力欄をタップしたあと、設定項目を入力** → **OK**

国番号リストを削除する

ホーム画面で **MENU** → **端末設定** → **通話設定** → **国際発信設定** → **ユーザーリスト** → **国／地域をタップ** → **リストから削除**

海外発信アシスト機能を有効にするかどうかを設定する

ホーム画面で **MENU** → **端末設定** → **通話設定** → **国際発信設定** → **海外発信アシスト機能**

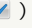- ・ **海外発信アシスト機能** をタップするたびに、有効 () / 無効 () が切り替わります。

+ 発着信制限

緊急通報を除くすべての発信を規制する

ホーム画面で **MENU** → **端末設定** → **通話設定** → **発着信制限** → **発信規制** → **全発信規制** → **交換機用暗証番号を入力** → **OK**

- ・ SMSの発信も規制されます。

滞在国以外への国際電話の発信を規制する

ホーム画面で **MENU** → **端末設定** → **通話設定** → **発着信制限** → **発信規制** → **国際発信全規制** → **交換機用暗証番号を入力** → **OK**

- ・ SMSの発信も規制されます。

滞在国と日本以外への国際電話の発信を規制する

ホーム画面で **MENU** → **端末設定** → **通話設定** → **発着信制限** → **発信規制** → **国際発信規制** → **交換機用暗証番号を入力** → **OK**



- ・ SMSの発信も規制されます。

発信規制をすべて解除する

ホーム画面で **MENU** → **端末設定** → **通話設定** → **発着信制限** → **発信規制** → **全発信規制停止** → **交換機用暗証番号を入力** → **OK**

発信先を、指定した電話番号に限定するかどうかを設定する

ホーム画面で **MENU** → **端末設定** → **通話設定** → **発着信制限** → **発信先限定** → **操作暗証番号を入力** → **OK** → **電話番号指定** → **ON/OFF設定**

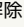- ・ **ON/OFF設定** をタップするたびに、設定 () / 解除 () が切り替わります。



「電話番号指定」で発信規制するときの電話番号を設定する

ホーム画面で **MENU** → **端末設定** → **通話設定** → **発着信制限** → **発信先限定** → **操作暗証番号を入力** → **OK** → **電話番号指定** → **発信許可リスト** → **<未登録>** → **電話番号を入力** → **OK**

- ・ **電話帳参照** をタップすると、電話帳から発信規制する相手を指定できます。
- ・ リストに登録した番号をタップすると、編集 / 削除できます。

発信先を、電話帳に登録している相手に限定するかどうかを設定する

ホーム画面で **MENU** → **端末設定** → **通話設定** → **発着信制限** → **発信先限定** → **操作暗証番号を入力** → **OK** → **電話帳に限定**

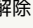- ・ **電話帳に限定** をタップするたびに、設定 () / 解除 () が切り替わります。

すべての着信を規制する

ホーム画面で **MENU** → **端末設定** → **通話設定** → **発着信制限** → **着信規制** → **全着信規制** → **交換機用暗証番号を入力** → **OK**

- ・ SMSの着信も規制されます。

日本以外での着信を規制する

ホーム画面で **MENU** → **端末設定** → **通話設定** → **発着信制限** → **着信規制** → **国際着信規制** → **交換機用暗証番号を入力** → **OK**



- ・ SMSの着信も規制されます。

着信規制をすべて解除する

ホーム画面で **MENU** → **端末設定** → **通話設定** → **発着信制限** → **着信規制** → **全着信規制停止** → **交換機用暗証番号を入力** → **OK**

指定した電話番号からの着信を拒否するかどうかを設定する

ホーム画面で **MENU** → **端末設定** → **通話設定** → **発着信制限** → **着信拒否** → **電話番号指定** → **ON/OFF設定**

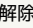- ・ **ON/OFF設定** をタップするたびに、設定 () / 解除 () が切り替わります。

「電話番号指定」で着信拒否するときの電話番号を設定する

ホーム画面で **MENU** → **端末設定** → **通話設定** → **発信制限** → **着信拒否** → **電話番号指定** → **着信拒否リスト** → **<未登録>** → **電話番号を入力** → **OK**

- ・ **電話帳参照** をタップすると、電話帳から着信拒否する相手を指定できます。
- ・ リストに登録した番号をタップすると、編集／削除できます。

電話帳に登録していない相手からかかってきた電話を拒否するかどうかを設定する

ホーム画面で **MENU** → **端末設定** → **通話設定** → **発信制限** → **着信拒否** → **電話帳未登録番号**

- ・ **電話帳未登録番号** をタップするたびに、設定 (☒) / 解除 (☐) が切り替わります。

電話番号非通知の相手からかかってきた電話を拒否するかどうかを設定する

ホーム画面で **MENU** → **端末設定** → **通話設定** → **発信制限** → **着信拒否** → **非通知着信**

- ・ **非通知着信** をタップするたびに、設定 (☒) / 解除 (☐) が切り替わります。

公衆電話からかかってきた電話を拒否するかどうかを設定する

ホーム画面で **MENU** → **端末設定** → **通話設定** → **発信制限** → **着信拒否** → **公衆電話**

- ・ **公衆電話** をタップするたびに、設定 (☒) / 解除 (☐) が切り替わります。

通知不可電話からかかってきた電話を拒否するかどうかを設定する

ホーム画面で **MENU** → **端末設定** → **通話設定** → **発信制限** → **着信拒否** → **通知不可**

- ・ **通知不可** をタップするたびに、設定 (☒) / 解除 (☐) が切り替わります。

+ その他のサービス設定

発信時に電話番号を相手に通知するかどうかを設定する

ホーム画面で **MENU** → **端末設定** → **通話設定** → **その他のサービス設定** → **発信者番号通知** → **設定項目をタップ**

通話中も着信を知らせるようにするかどうかを設定する

ホーム画面で **MENU** → **端末設定** → **通話設定** → **その他のサービス設定** → **割込通話**

- ・ **割込通話** をタップするたびに、設定 (☒) / 解除 (☐) が切り替わります。

+ アカウント

インターネット通話アドレス宛にかかってきた電話を受けるかどうかを設定する

ホーム画面で **MENU** → **端末設定** → **通話設定** → **アカウント** → **着信を許可**

- ・ **着信を許可** をタップするたびに、設定 (☒) / 解除 (☐) が切り替わります。

インターネット通話のSIPアカウントを設定する

ホーム画面で **MENU** → **端末設定** → **通話設定** → **アカウント** → **アカウントを追加** → **ユーザー名** → **ユーザー名を入力** → **OK** → **パスワード** → **パスワードを入力** → **OK** → **サーバー** → **サーバー名を入力** → **OK** → **戻る**

- ・ **オプション設定** をタップすると、ユーザー名と異なる表示名にするなど、その他の設定が行えます。

複数のSIPアカウントを設定しているとき、発信時のメインとして使うかどうかを設定する

ホーム画面で **MENU** → **端末設定** → **通話設定** → **アカウント** → **アカウントを選択** → **メインアカウントに設定** → **戻る**

- ・ **メインアカウントに設定** をタップするたびに、設定 (☒) / 解除 (☐) が切り替わります。

+ インターネット通話使用

Wi-Fiネットワークに接続しているときのインターネット通話の利用方法を設定する

ホーム画面で **MENU** → **端末設定** → **通話設定** → **インターネット通話使用** → **設定項目をタップ**

サウンド設定

サウンド設定

+ マナーモード

マナーモードを設定する

ホーム画面で **MENU** → **端末設定** → **サウンド設定** → **マナーモード** → 設定項目をタップ

+ バイブ

バイブレータを動作させるかどうかを設定する

ホーム画面で **MENU** → **端末設定** → **サウンド設定** → **バイブ**

・ **バイブ** をタップするたびに、設定 (☒) / 解除 (☐) が切り替わります。

+ 音量

電話の着信音やアラーム音などの音量を設定する

ホーム画面で **MENU** → **端末設定** → **サウンド設定** → **音量** → バーをドラッグして音量を調整 → **OK**

・ メールなどの通知音を着信音と同じ音量にするとときは、**通知音にも着信音量を適用** をタップします。

+ イヤホンの種類

イヤホンがマイク付きであるかどうかを設定する

ホーム画面で **MENU** → **端末設定** → **サウンド設定** → **イヤホンの種類** → 設定項目をタップ → **OK**

+ 着信音

着信音の種類を設定する

ホーム画面で **MENU** → **端末設定** → **サウンド設定** → **着信音** → 着信音をタップ → **決定**

+ バイブのパターン

バイブレータのパターンを設定する

ホーム画面で **MENU** → **端末設定** → **サウンド設定** → **バイブのパターン** → パターンをタップ → **OK**

+ 着信ランプ

着信ランプのパターンや色を設定する

ホーム画面で **MENU** → **端末設定** → **サウンド設定** → **着信ランプ** → **点滅パターン** / **点滅カラー** → 設定項目をタップ → **OK**

+ 通知音

インターネットメールなどの通知音の種類を設定する

ホーム画面で **MENU** → **端末設定** → **サウンド設定** → **通知音** → 通知音をタップ → **決定**

+ 鳴動時間

インターネットメールなどの通知音を鳴らす秒数を設定する

ホーム画面で **MENU** → **端末設定** → **サウンド設定** → **鳴動時間** → **時間設定** → 秒数を選択 → **OK**

・ **一曲鳴動** をタップすると、通知音が終わるまで鳴り続けます。

+ 光を点滅させて通知

新しいインターネットメールなどが届いたときスマートフォンライトを点滅させるかどうかを設定する

ホーム画面で **MENU** → **端末設定** → **サウンド設定** → **光を点滅させて通知**

・ **光を点滅させて通知** をタップするたびに、設定 (☒) / 解除 (☐) が切り替わります。

・ **光を点滅させて通知** を解除すると、電池パックの消耗を軽減できます。

+ タッチ操作音

ダイヤルキータップ時に操作音を鳴らすかどうかを設定する

ホーム画面で **MENU** → **端末設定** → **サウンド設定** → **タッチ操作音**

・ **タッチ操作音** をタップするたびに、設定 (☒) / 解除 (☐) が切り替わります。

・ **タッチ操作音** を解除すると、電池パックの消耗を軽減できます。

+ 選択時の操作音

メニューをタップしたときに操作音を鳴らすかどうかを設定する

ホーム画面で **MENU** → **端末設定** → **サウンド設定** →

選択時の操作音

- ・ **選択時の操作音** をタップするたびに、設定 (☒) / 解除 (☐) が切り替わります。
- ・ **選択時の操作音** を解除すると、電池パックの消耗を軽減できます。

+ 画面ロックの音

画面ロックの設定／解除時に音を鳴らすかどうかを設定する

ホーム画面で **MENU** → **端末設定** → **サウンド設定** →

画面ロックの音

- ・ **画面ロックの音** をタップするたびに、設定 (☒) / 解除 (☐) が切り替わります。
- ・ **画面ロックの音** を解除すると、電池パックの消耗を軽減できます。

+ 入力時バイブ

ダイヤルキーなどをタップしたときにバイブレータを動作させるかどうかを設定する

ホーム画面で **MENU** → **端末設定** → **サウンド設定** →

入力時バイブ

- ・ **入力時バイブ** をタップするたびに、設定 (☒) / 解除 (☐) が切り替わります。
- ・ **入力時バイブ** を解除すると、電池パックの消耗を軽減できます。

画面設定

画面設定

+ 画面の明るさ

画面の明るさを設定する

ホーム画面で **MENU** → **端末設定** → **画面設定** → **画面の明るさ** → **明るさを自動調整** (☐ 表示) → **鮮やか表示モード** (☒ 表示) / バーをドラッグして明るさを調整 → **OK**

- ・ 自動的に明るさを調整するときは、**明るさを自動調整** を設定 (☒) したあと、設定項目をタップします。
- ・ **エコバックライトコントロール** を有効 (☒) にすると、電池パックの消耗を軽減できます。
- ・ バーをドラッグして明るさを調整するときは、画面を暗くするほど電池パックの消耗を軽減できます。

+ 画面の自動回転

画面を自動回転させるかどうかを設定する

ホーム画面で **MENU** → **端末設定** → **画面設定** → **画面の自動回転**

- ・ **画面の自動回転** をタップするたびに、設定 (☒) / 解除 (☐) が切り替わります。
- ・ **画面の自動回転** を解除すると、電池パックの消耗を軽減できます。

+ アニメーション表示

アニメーションを表示するかどうかを設定する

ホーム画面で **MENU** → **端末設定** → **画面設定** → **アニメーション表示** → 設定項目をタップ

- ・ **アニメーションなし** / **一部のアニメーション** に設定すると、電池パックの消耗を軽減できます。

+ バックライト点灯時間

無操作のときに画面が消灯するまでの時間を設定する

ホーム画面で **MENU** → **端末設定** → **画面設定** → **バックライト点灯時間** → 時間をタップ

- ・ 点灯時間を短くすると、電池パックの消耗を軽減できます。

+ ベールビュー

ベールビューの表示パターンを設定する

ホーム画面で **MENU** → **端末設定** → **画面設定** → **ベールビュー** → **表示パターン** → **パターンをタップ** → **OK**

ベールビューの濃度を設定する

ホーム画面で **MENU** → **端末設定** → **画面設定** → **ベールビュー** → **濃度設定** → **設定項目をタップ** → **OK**

ベールビューの見栄えを設定する

ホーム画面で **MENU** → **端末設定** → **画面設定** → **ベールビュー** → **見栄え補正** → **バーをドラッグして見栄えを調整** → **OK**

ベールビュー機能を有効にするかどうかを設定する

ホーム画面で **MENU** → **端末設定** → **画面設定** → **ベールビュー** → **ベールビュー**

- ・ **ベールビュー** をタップするたびに、有効 (☒) / 無効 (☐) が切り替わります。

+ 文字フォント切替

画面に表示される文字の書体を設定する

ホーム画面で **MENU** → **端末設定** → **画面設定** → **文字フォント切替** → **設定項目をタップ** → **OK**

+ 壁紙

ギャラリーから選んだ画像を壁紙に設定する

ホーム画面で **MENU** → **端末設定** → **画面設定** → **壁紙** → **ギャラリー** → **画像をタップ** → **枠をドラッグして表示範囲を調整** → **保存**

- ・ 常にギャラリーから画像を選ぶときは、**常にこの操作で使用する** をタップします。

コンテンツマネージャーから選んだ画像を壁紙に設定する

ホーム画面で **MENU** → **端末設定** → **画面設定** → **壁紙** → **コンテンツマネージャー** → **画像をタップ** → **枠をドラッグして表示範囲を調整** → **保存**

- ・ 常にコンテンツマネージャーから画像を選ぶときは、**常にこの操作で使用する** をタップします。
- ・ 3D画像を設定するときは、このあとバーをドラッグして立体感を調整し、**壁紙に設定** をタップします。

あらかじめ登録されている画像を壁紙に設定する

ホーム画面で **MENU** → **端末設定** → **画面設定** → **壁紙** → **ライブ壁紙** / **壁紙** → **画像を選択** → **壁紙に設定**

- ・ 常にライブ壁紙または壁紙から画像を選ぶときは、**常にこの操作で使用する** をタップします。
- ・ 設定する壁紙によっては、その他の設定も行えます。画面の指示に従って操作してください。

+ 3D表示の飛び出し度

3D表示の立体感を設定する

ホーム画面で **MENU** → **端末設定** → **画面設定** → **3D表示の飛び出し度** → **設定項目をタップ** → **OK**

+ 動画3D再生設定

動画の3D再生を設定する

ホーム画面で **MENU** → **端末設定** → **画面設定** → **動画3D再生設定** → **設定項目をタップ**

USB接続

USB接続

+ PCソフトインストーラー

PC接続用microUSBケーブル接続時、パソコン用ソフトウェアのインストール選択画面を表示するかどうかを設定する

ホーム画面で **MENU** → **端末設定** → **USB接続** → **PCソフトインストーラー**

- ・ **PCソフトインストーラー** をタップするたびに、設定 (☒) / 解除 (☐) が切り替わります。
- ・ パソコン用ソフトウェアは、SDカードを挿入した状態で、カードリーダーモードで接続したときにインストールできます。

+ USB接続モード

USBの接続モードを設定する

ホーム画面で **MENU** → **端末設定** → **USB接続** → **USB接続モード** → **設定項目をタップ**

- ・ USB接続中に設定できます。
- ・ 確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

位置情報とセキュリティの設定

位置情報とセキュリティの設定

+ 無線ネットワークを使用

現在地の位置情報取得に無線ネットワークを使用するかどうかを設定する

ホーム画面で **MENU** → **端末設定** → **位置情報とセキュリティ** → **無線ネットワークを使用**

- ・ **無線ネットワークを使用** をタップするたびに、設定 (☒) / 解除 (☐) が切り替わります。
- ・ 確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

+ GPS機能を使用

現在地の位置情報取得にGPS機能を使用するかどうかを設定する

ホーム画面で **MENU** → **端末設定** → **位置情報とセキュリティ** → **GPS機能を使用**

- ・ **GPS機能を使用** をタップするたびに、設定 (☒) / 解除 (☐) が切り替わります。
- ・ 確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。
- ・ **GPS機能を使用** を解除すると、電池パックの消耗を軽減できます。

+ A-GPSを使用

サーバーでGPSを補助するかどうかを設定する

ホーム画面で **MENU** → **端末設定** → **位置情報とセキュリティ** → **A-GPSを使用**

- ・ **A-GPSを使用** をタップするたびに、設定 (☒) / 解除 (☐) が切り替わります。
- ・ **A-GPSを使用** を解除すると、ネットワークの使用率を低減できます。
- ・ **A-GPSを使用** は、**GPS機能を使用** を設定 (☒) しているときに利用できます。

+ ロック設定

画面が消灯したとき、ロック解除しないと本機を操作できないようにするかどうかを設定する

ホーム画面で **MENU** → **端末設定** → **位置情報とセキュリティ** → **ロック設定** → **画面ロック** → **ロックNo.を入力** → **OK**

電話帳を利用した操作を制限するかどうかを設定する

ホーム画面で **MENU** → **端末設定** → **位置情報とセキュリティ**
ティ → **ロック設定** → **電話帳制限** → **ロックNo.を入力**
 → **OK**

+ ロック解除方法

指リストでロック解除するように設定する

ホーム画面で **MENU** → **端末設定** → **位置情報とセキュリティ**
ティ → **ロック解除方法** → **指リスト** → **現在のロック**
No./パスワードを入力 → **OK** → **新しい指リストパターン**
を入力 → **次へ** → **新しい指リストパターンを再度入力** → **確認**

・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

ロックNo.でロック解除するように設定する

ホーム画面で **MENU** → **端末設定** → **位置情報とセキュリティ**
ティ → **ロック解除方法** → **ロックNo.** → **現在の指リ**
ストパターン/パスワードを入力 → **新しいロックNo.を入力**
 → **次へ** → **新しいロックNo.を再度入力** → **OK**

・変更前のロック設定が「パスワード」のときは、現在のパスワード入力後、**OK** をタップします。

パスワードでロック解除するように設定する

ホーム画面で **MENU** → **端末設定** → **位置情報とセキュリティ**
ティ → **ロック解除方法** → **パスワード** → **現在の指リ**
ストパターン/ロックNo.を入力 → **新しいパスワードを入力**
 → **次へ** → **新しいパスワードを再度入力** → **OK**

・変更前のロック設定が「ロックNo.」のときは、現在のロックNo.入力後、**OK** をタップします。

+ ロック解除パターン変更

ロック解除用指リストパターンを変更する

ホーム画面で **MENU** → **端末設定** → **位置情報とセキュリティ**
ティ → **ロック解除パターン変更** → **指リスト** → **現在**
のパターンを入力 → **新しいパターンを入力** → **次へ** → **新しいパターンを再度入力** → **確認**

・ロック解除方法を「指リスト」にしているときに設定できます。

ロック解除用ロックNo.を変更する

ホーム画面で **MENU** → **端末設定** → **位置情報とセキュリティ**
ティ → **ロック解除パターン変更** → **ロックNo.** → **現在**
のロックNo.を入力 → **OK** → **新しいロックNo.を入力** → **次へ** → **新しいロックNo.を再度入力** → **OK**

・ロック解除方法を「ロックNo.」にしているときに設定できません。

ロック解除用パスワードを変更する

ホーム画面で **MENU** → **端末設定** → **位置情報とセキュリティ**
ティ → **ロック解除パターン変更** → **パスワード** → **現**
在のパスワードを入力 → **OK** → **新しいパスワードを入力**
 → **次へ** → **新しいパスワードを再度入力** → **OK**

・ロック解除方法を「パスワード」にしているときに設定できません。

+ 指の軌跡を線で表示

指リストでロック解除するときに、指の軌跡を線で表示するかどうかを設定する

ホーム画面で **MENU** → **端末設定** → **位置情報とセキュリティ**
ティ → **指の軌跡を線で表示**

・**指の軌跡を線で表示** をタップするたびに、設定 (☒) / 解除 (☐) が切り替わります。

+ 入力時バイブ

ロック解除するときに、振動させるかどうかを設定する

ホーム画面で **MENU** → **端末設定** → **位置情報とセキュリティ**
ティ → **入力時バイブ**

・**入力時バイブ** をタップするたびに、設定 (☒) / 解除 (☐) が切り替わります。

+ USIMカードロック設定

電源を入れたとき、PINコードを入力しないと本機を操作できないようにするかどうかを設定する

ホーム画面で **MENU** → **端末設定** → **位置情報とセキュリティ**
ティ → **USIMカードロック設定** → **USIMカードをロック**
 (☒ 表示) → **PINコードを入力** → **OK**

・PINコードの入力を3回間違えると、PINロックが設定され、本機の使用が制限されますのでご注意ください。PINロックについて詳しくは、同梱の「お願いとご注意」を参照してください。

PINコードを変更する

ホーム画面で **MENU** → **端末設定** → **位置情報とセキュリティ**
ティ → **USIMカードロック設定** → **USIM PINの変更** →
 現在のPINコードを入力 → **OK** → 新しいPINコードを入力
 → **OK** → 新しいPINコードを再度入力 → **OK**

- ・PINコードとは、USIMカードの暗証番号です。USIMカードお買い上げ時には、「9999」に設定されています。
- ・PINコードはメモに控えておくなどして、お忘れにならないよう、また他人には知られないようご注意ください。
- ・**USIMカードをロック** を有効 (☒) にしているとき変更できません。

+ パスワードを表示

パスワード入力時に、文字を隠さずに表示するかどうかを設定する

ホーム画面で **MENU** → **端末設定** → **位置情報とセキュリティ**
ティ → **パスワードを表示**

- ・ **パスワードを表示** をタップするたびに、設定 (☒) / 解除 (☐) が切り替わります。

+ 暗証番号設定

各機能を利用するときの操作用暗証番号を設定する

ホーム画面で **MENU** → **端末設定** → **位置情報とセキュリティ**
ティ → **暗証番号設定** → **OK** → 操作用暗証番号を入力
 → **OK** → 操作用暗証番号を再度入力 → **OK** → **OK**

- ・暗証番号はメモに控えておくなどして、お忘れにならないようご注意ください。

操作用暗証番号を変更する

ホーム画面で **MENU** → **端末設定** → **位置情報とセキュリティ**
ティ → **暗証番号設定** → **OK** → 現在の操作用暗証番号
 を入力 → **OK** → **OK** → 新しい操作用暗証番号を入力
 → **OK** → 新しい操作用暗証番号を再度入力 → **OK** → **OK**

- ・暗証番号はメモに控えておくなどして、お忘れにならないようご注意ください。

+ デバイス管理者を選択

デバイス管理者を有効にするかどうかを設定する

ホーム画面で **MENU** → **端末設定** → **位置情報とセキュリティ**
ティ → **デバイス管理者を選択** → **管理者をタップ** → 画面の指示に従って操作

+ 安全な認証情報の使用

安全な証明書と他の認証情報へのアクセスをアプリケーションに許可するかどうかを設定する

ホーム画面で **MENU** → **端末設定** → **位置情報とセキュリティ**
ティ → **安全な認証情報の使用** → **パスワード入力欄をタップ** →
認証情報ストレージのパスワードを入力 → **OK**

- ・あらかじめ認証情報ストレージのパスワードを設定しておいてください。
- ・ **安全な認証情報の使用** をタップするたびに、有効 (☒) / 無効 (☐) が切り替わります。
- ・無効にするときは、認証情報ストレージのパスワードを入力する必要はありません。

+ microSDからインストール

暗号化された認証情報をSDカードからインストールする

ホーム画面で **MENU** → **端末設定** → **位置情報とセキュリティ**
ティ → **microSDからインストール** → **証明書をタップ** →
パスワード入力欄をタップ → **認証情報のパスワードを入力**
 → **OK** → **証明書の名前をタップ** → **OK** → **パスワード**
入力欄をタップ → **認証情報ストレージのパスワードを入力**
 → **OK**

- ・証明書が1件のときは、証明書をタップする必要はありません。
- ・認証情報は、Wi-Fiネットワークを設定する際に必要となる場合があります。入手方法は配布先によって異なります。

+ パスワードの設定

認証情報ストレージのパスワードを設定する

ホーム画面で **MENU** → **端末設定** → **位置情報とセキュリティ**
ティ → **パスワードの設定** → **新しいパスワードの入力欄を**
タップ → **認証情報ストレージのパスワードを入力** → **次へ**
 → **認証情報ストレージのパスワードを再度入力** → **完了**
 → **OK**

- ・パスワードは、メモに控えておくなどしてお忘れにならないようご注意ください。

設定した認証情報ストレージのパスワードを変更する

ホーム画面で **MENU** → **端末設定** → **位置情報とセキュリティ**
ティ → **パスワードの設定** → **現在のパスワード入力欄を**
タップ → **現在の認証情報ストレージのパスワードを入力** →
次へ → **新しい認証情報ストレージのパスワードを入力** →
次へ → **新しい認証情報ストレージのパスワードを再度入力**
 → **完了** → **OK**

- ・パスワードは、メモに控えておくなどしてお忘れにならないようご注意ください。

+ ストレージの消去

すべての認証情報を削除して認証情報ストレージのパスワードもリセットする

ホーム画面で **MENU** → **端末設定** → **位置情報とセキュリティ**
ティ → **ストレージの消去** → **OK**

アプリケーション設定

アプリケーション設定

+ 提供元不明のアプリ

Android マーケットまたはGoogle Play以外から入手したアプリケーションのインストール許可を設定する

ホーム画面で **MENU** → **端末設定** → **アプリケーション**
 → **提供元不明のアプリ**

- ・ **提供元不明のアプリ** をタップするたびに、設定 (☒) / 解除 (☐) が切り替わります。
- ・ 確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

+ 優先インストール先

アプリケーションのインストール先を設定する

ホーム画面で **MENU** → **端末設定** → **アプリケーション**
 → **優先インストール先** → **設定項目をタップ**

+ ファイル送信メールソフト

ファイルをメールに添付するときに起動するメールソフトを設定する

ホーム画面で **MENU** → **端末設定** → **アプリケーション**
 → **ファイル送信メールソフト** → **メールソフトを指定**
 → **設定項目をタップ**

- ・ 送信のたびにメールソフトを指定するときは、解除 (☐) してください。

+ ホーム切替

ホーム画面の表示を変更する

ホーム画面で **MENU** → **端末設定** → **アプリケーション**
 → **ホーム切替** → **設定項目をタップ**

- ・ あらかじめ、ホーム画面データをAndroidマーケットまたはGoogle Playなどからダウンロードしておいてください。

+ パフォーマンス制御

パフォーマンスを制御することにより、電池の消費を抑える

ホーム画面で **MENU** → **端末設定** → **アプリケーション**
→ **パフォーマンス制御**

- ・ **パフォーマンス制御** をタップするたびに、設定 (☒) / 解除 (☐) が切り替わります。

+ アプリケーションの管理

インストール済みのアプリケーションの名前／バージョン、メモリ使用状況などを確認する

ホーム画面で **MENU** → **端末設定** → **アプリケーション**
→ **アプリケーションの管理** → **アプリケーションをタップ**

- ・ アンインストールや強制停止することもできます。

+ 実行中のサービス

現在実行中のサービスを表示する

ホーム画面で **MENU** → **端末設定** → **アプリケーション**
→ **実行中のサービス**

- ・ 実行中のサービスを停止するときは、停止するサービスをタップしたあと、**停止** をタップします。
- ・ 確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

+ ストレージ使用状況

アプリケーションのストレージ使用状況を確認する

ホーム画面で **MENU** → **端末設定** → **アプリケーション**
→ **ストレージ使用状況**

+ 電池使用量

電池の使用状況を確認する

ホーム画面で **MENU** → **端末設定** → **アプリケーション**
→ **電池使用量** → **項目をタップ**

- ・ 電池使用量を調整できる項目は、詳細画面に **画面設定** などの機能名が表示されます。この機能名をタップすると、設定を変更する画面に遷移できます。

+ 開発

USB接続時にデバッグモードにするかどうかを設定する

ホーム画面で **MENU** → **端末設定** → **アプリケーション**
→ **開発** → **USBデバッグ**

- ・ **USBデバッグ** をタップするたびに、設定 (☒) / 解除 (☐) が切り替わります。
- ・ 確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

充電中に画面をスリープさせるかどうかを設定する

ホーム画面で **MENU** → **端末設定** → **アプリケーション**
→ **開発** → **スリープモードにしない**

- ・ **スリープモードにしない** をタップするたびに、設定 (☒) / 解除 (☐) が切り替わります。

擬似位置情報の利用を許可するかどうかを設定する

ホーム画面で **MENU** → **端末設定** → **アプリケーション**
→ **開発** → **擬似ロケーションを許可**

- ・ **擬似ロケーションを許可** をタップするたびに、設定 (☒) / 解除 (☐) が切り替わります。

アカウントと同期の設定

アカウントと同期の設定

+ バックグラウンドデータ

アプリケーションの自動通信を許可するかどうかを設定する

ホーム画面で **MENU** → **端末設定** → **アカウントと同期** → **バックグラウンドデータ**

- ・ **バックグラウンドデータ** をタップするたびに、有効 (☒) / 無効 (☐) が切り替わります。
- ・ 確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。
- ・ 有効にすると、起動していないアプリケーションも自動的にデータ通信できる状態となります。
- ・ **バックグラウンドデータ** を無効にすると、電池パックの消耗を軽減できます。

+ 自動同期

アプリケーションの自動同期を設定する

ホーム画面で **MENU** → **端末設定** → **アカウントと同期** → **自動同期**

- ・ **自動同期** をタップするたびに、有効 (☒) / 無効 (☐) が切り替わります。
- ・ **バックグラウンドデータ** を有効 (☒) にしているときに設定できます。
- ・ **自動同期** を無効にすると、電池パックの消耗を軽減できます。

+ アカウントを追加

アカウントを追加する

ホーム画面で **MENU** → **端末設定** → **アカウントと同期** → **アカウントを追加** → 設定項目をタップ → 画面の指示に従って操作

プライバシーの設定

プライバシーの設定

+ オールリセット

本機内のすべてのデータを消去する

ホーム画面で **MENU** → **端末設定** → **プライバシー** → **オールリセット** → 操作用暗証番号を入力 → **OK** → 画面内の注意事項を確認 → **携帯電話をリセット** → **すべて消去**

- ・ オールリセットが完了すると、再起動します。
- ・ 取り付けているSDカード内のデータも消去するときは、画面内の注意事項確認時に、 **microSD内データを消去** をタップします。
- ・ オールリセットすると、本機内のすべてのデータが消去されます (お買い上げ時にインストールされている一部のアプリケーションも含まれます)。また、 **microSD内データを消去** が設定 (☒) されているときは、SDカード内のデータも消去されます。リセットした内容は元には戻せませんので、十分に確認したうえで操作してください。
- ・ オールリセットの際は、事前に必要なデータはバックアップをとることをおすすめします。

microSDと端末容量の設定

microSDと端末容量の設定

+ 合計容量

SDカードの合計容量を確認する

ホーム画面で **MENU** → **端末設定** → **microSDと端末容量**

- ・「合計容量」欄の下部に表示されます。

+ 空き容量

本機やSDカードの空き容量を確認する

ホーム画面で **MENU** → **端末設定** → **microSDと端末容量**

- ・SDカードの空き容量はmicroSD「空き容量」欄の下部に、本機の空き容量は本体「空き容量」欄の下部に表示されます。

+ microSDバックアップ

SDカードにデータをバックアップする

ホーム画面で **MENU** → **端末設定** → **microSDと端末容量** → **microSDバックアップ** → **保存** → 操作暗証番号を入力 → **OK** → バックアップする項目をタップ (☒ 表示) → **開始** → **はい** → **完了**

- ・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。
- ・電池残量が不足しているときは、操作が中止されます。電池残量が十分あるときに操作することをおすすめします。
- ・バックアップする項目をまとめてチェック (☒) / 解除 (☐) するときは、項目を選ぶ画面で **MENU** を押したあと、**全件チェック** / **全件解除** をタップします。
- ・**microSDバックアップ** は、本体の空き容量が11MB未満のときは利用できません。

SDカードにバックアップしたデータを読み込む

ホーム画面で **MENU** → **端末設定** → **microSDと端末容量** → **microSDバックアップ** → **読み込み** → 読み込む項目をタップ (☒) → バックアップファイルをタップ → **追加登録開始** / **上書登録開始** → **はい** → **完了**

- ・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。
- ・電話帳制限を設定しているときは、読み込む項目をタップする前に操作暗証番号の入力が必要です。
- ・読み込む項目をまとめてチェック (☒) / 解除 (☐) するときは、項目を選ぶ画面で **MENU** を押したあと、**全件チェック** / **全件解除** をタップします。

不要になったバックアップファイルを削除する

ホーム画面で **MENU** → **端末設定** → **microSDと端末容量** → **microSDバックアップ** → **設定・管理** → **バックアップファイルの整理** → 項目をタップ → バックアップファイルをタップ (☒ 表示) → **MENU** → **削除** → **はい**

- ・ファイルをまとめてチェック (☒) / 解除 (☐) するときは、ファイルを選ぶ画面で **MENU** を押したあと、**全件チェック** / **全件解除** をタップします。

電話帳をバックアップするとき、画像を含めるかどうかを設定する

ホーム画面で **MENU** → **端末設定** → **microSDと端末容量** → **microSDバックアップ** → **設定・管理** → **電話帳画像バックアップ**

- ・**電話帳画像バックアップ** をタップするたびに、設定 (☒) / 解除 (☐) が切り替わります。

最新のバックアップ／読み込み結果を確認する

ホーム画面で **MENU** → **端末設定** → **microSDと端末容量** → **microSDバックアップ** → **設定・管理** → **結果画面閲覧** → 項目をタップ

本機の空き容量が不足したとき、おすすめデータを自動的にSDカードに保存するかどうかを設定する

ホーム画面で **MENU** → **端末設定** → **microSDと端末容量** → **microSDバックアップ** → **設定・管理** → **おすすめのバックアップ**

- ・**おすすめのバックアップ** をタップするたびに、有効 (☒) / 解除 (☐) が切り替わります。

コミュニケーションデータと電話帳の関連付けを行う

ホーム画面で **MENU** → **端末設定** → **microSDと端末容量** → **microSDバックアップ** → **設定・管理** → **電話帳との関連付け** → **はい**

+ microSDのマウント解除

SDカードの認識を解除する

ホーム画面で **MENU** → **端末設定** → **microSDと端末容量** → **microSDのマウント解除** → **OK**

+ microSDをマウント

SDカードを認識させる

ホーム画面で **MENU** → **端末設定** → **microSDと端末容量** → **microSDをマウント**

+ microSD内データを消去

SDカードをフォーマット（初期化）する

ホーム画面で **MENU** → **端末設定** → **microSDと端末容量**
 → **microSDのマウント解除** → **OK** → **microSD内データを消去** → **microSDをフォーマット** → 操作暗証番号を入力 → **OK** → **すべて消去**

- ・SDカード内のデータはすべて消去されます。
- ・フォーマット（初期化）した内容は元には戻せません。十分確認したうえで操作してください。

言語とキーボードの設定

言語とキーボードの設定

+ 言語（Language）を選択

画面に表示される言語を設定する

ホーム画面で **MENU** → **端末設定** → **言語とキーボード**
 → **言語（Language）を選択** → 設定項目をタップ

+ 単語リスト

ユーザー辞書に単語を登録する

ホーム画面で **MENU** → **端末設定** → **言語とキーボード**
 → **単語リスト** → **MENU** → **追加** → 単語を入力 → **OK**

- ・内容を編集／削除するときは、登録した単語をタップします。

+ iWnn IME - SH edition

キーをタップしたときに音を鳴らすかどうかを設定する

ホーム画面で **MENU** → **端末設定** → **言語とキーボード**
 → **iWnn IME - SH edition** → **キー操作音**

- ・**キー操作音** をタップするたびに、設定（☒）／解除（☐）が切り替わります。

キーをタップしたときに振動させるかどうかを設定する

ホーム画面で **MENU** → **端末設定** → **言語とキーボード**
 → **iWnn IME - SH edition** → **キー操作バイブ**

- ・**キー操作バイブ** をタップするたびに、設定（☒）／解除（☐）が切り替わります。

キーをタップしたときの拡大表示とフリック入力時のガイドを表示するかどうかを設定する

ホーム画面で **MENU** → **端末設定** → **言語とキーボード**
 → **iWnn IME - SH edition** → **キー入力ガイド表示**

- ・**キー入力ガイド表示** をタップするたびに、設定（☒）／解除（☐）が切り替わります。

キーボードのデザインを設定する

ホーム画面で **MENU** → **端末設定** → **言語とキーボード**
 → **iWnn IME - SH edition** → **キーボードイメージ** → 設定項目をタップ

手書き入力に関する設定を変更する

- ホーム画面で **MENU** → **端末設定** → **言語とキーボード** → **iWnn IME - SH edition** → **各種設定** → 項目をタップ → **設定項目をタップ**
- ・ **手書き文字自動消去** は、タップするたびに設定 (☒) / 解除 (☐) が切り替わります。
 - ・ **バージョン情報**、**法的情報** の確認後は、**OK** をタップします。

QWERTYキーボードで日本語を入力するとき誤入力を防止するかどうかを設定する

- ホーム画面で **MENU** → **端末設定** → **言語とキーボード** → **iWnn IME - SH edition** → **ローマ字キーボード補助**
- ・ **ローマ字キーボード補助** をタップするたびに、設定 (☒) / 解除 (☐) が切り替わります。

フリック入力を利用するかどうかを設定する

- ホーム画面で **MENU** → **端末設定** → **言語とキーボード** → **iWnn IME - SH edition** → **フリック入力**
- ・ フリック入力とは、キーをフリックする方向によって文字を切り替える入力方法です。
 - ・ **フリック入力** をタップするたびに、設定 (☒) / 解除 (☐) が切り替わります。
 - ・ **キー入力ガイド表示** を設定 (☒) にすると、フリック入力時のガイドが表示されます。

フリック入力時の感度を設定する

- ホーム画面で **MENU** → **端末設定** → **言語とキーボード** → **iWnn IME - SH edition** → **フリック感度** → バーをドラッグして感度を調整 → **OK**

フリック入力時にトグル入力も利用可能にするかどうかを設定する

- ホーム画面で **MENU** → **端末設定** → **言語とキーボード** → **iWnn IME - SH edition** → **トグル入力**
- ・ トグル入力とは、タップをくり返して文字を切り替える入力方法です。
 - ・ **トグル入力** をタップするたびに、設定 (☒) / 解除 (☐) が切り替わります。

予測変換候補を文字入力中に表示するかどうかを設定する

- ホーム画面で **MENU** → **端末設定** → **言語とキーボード** → **iWnn IME - SH edition** → **予測変換**
- ・ **予測変換** をタップするたびに、設定 (☒) / 解除 (☐) が切り替わります。

未確定文字数から予測変換候補を推測するかどうかを設定する

- ホーム画面で **MENU** → **端末設定** → **言語とキーボード** → **iWnn IME - SH edition** → **ワイルドカード予測**
- ・ **ワイルドカード予測** をタップするたびに、設定 (☒) / 解除 (☐) が切り替わります。
 - ・ **ワイルドカード予測** は、**予測変換** を設定 (☒) しているときに利用できます。

入力ミスを補正して予測変換候補を表示するかどうかを設定する

- ホーム画面で **MENU** → **端末設定** → **言語とキーボード** → **iWnn IME - SH edition** → **入力ミス補正**
- ・ **入力ミス補正** をタップするたびに、設定 (☒) / 解除 (☐) が切り替わります。
 - ・ **入力ミス補正** は、**予測変換** を設定 (☒) しているときに利用できます。

入力確定直後に、確定した文字の次に入力すると思われる候補を予測して表示するかどうかを設定する

- ホーム画面で **MENU** → **端末設定** → **言語とキーボード** → **iWnn IME - SH edition** → **つながり予測**
- ・ **つながり予測** をタップするたびに、設定 (☒) / 解除 (☐) が切り替わります。

候補を表示するときの行数を設定する

- ホーム画面で **MENU** → **端末設定** → **言語とキーボード** → **iWnn IME - SH edition** → **候補表示行数** → **縦画面** / **横画面** → **設定項目をタップ**

絵文字・記号リストの列数を変更する

- ホーム画面で **MENU** → **端末設定** → **言語とキーボード** → **iWnn IME - SH edition** → **絵記号リスト列数** → **設定項目をタップ**

外部の変換エンジンを利用して変換候補を表示するかどうかを設定する

- ホーム画面で **MENU** → **端末設定** → **言語とキーボード** → **iWnn IME - SH edition** → **外部変換エンジン** → **設定項目をタップ**
- ・ 確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

文字入力直後に、自動でカーソルを移動する速さを設定する

- ホーム画面で **MENU** → **端末設定** → **言語とキーボード** → **iWnn IME - SH edition** → **自動カーソル移動** → **設定項目をタップ**

英字入力時に、文頭の文字を自動的に大文字にするかどうかを設定する

ホーム画面で **MENU** → **端末設定** → **言語とキーボード** → **iWnn IME - SH edition** → **自動大文字変換**

・ **自動大文字変換** をタップするたびに、設定 (☒) / 解除 (☐) が切り替わります。

英単語入力後、自動的に半角スペースを入れるかどうかを設定する

ホーム画面で **MENU** → **端末設定** → **言語とキーボード** → **iWnn IME - SH edition** → **自動スペース入力**

・ **自動スペース入力** をタップするたびに、設定 (☒) / 解除 (☐) が切り替わります。

音声入力機能を利用するかどうかを設定する

ホーム画面で **MENU** → **端末設定** → **言語とキーボード** → **iWnn IME - SH edition** → **音声入力** → **設定項目をタップ**

日本語ユーザー辞書／英語ユーザー辞書に単語を登録する

ホーム画面で **MENU** → **端末設定** → **言語とキーボード** → **iWnn IME - SH edition** → **日本語ユーザー辞書** / **英語ユーザー辞書** → **MENU** → **登録** → **読み入力欄をタップ** → **読みを入力** → **次へ** → **表記を入力** → **完了** → **保存**

日本語ユーザー辞書／英語ユーザー辞書に登録した単語を編集する

ホーム画面で **MENU** → **端末設定** → **言語とキーボード** → **iWnn IME - SH edition** → **日本語ユーザー辞書** / **英語ユーザー辞書** → **項目をタップ** → **MENU** → **編集** → **読み入力欄をタップ** → **読みを入力** → **次へ** → **表記を入力** → **完了** → **保存**

日本語ユーザー辞書／英語ユーザー辞書に登録した単語を削除する

ホーム画面で **MENU** → **端末設定** → **言語とキーボード** → **iWnn IME - SH edition** → **日本語ユーザー辞書** / **英語ユーザー辞書** → **項目をタップ** → **MENU** → **削除** / **ユーザー辞書全消去** → **OK**

確定した文字を学習辞書に登録するかどうかを設定する

ホーム画面で **MENU** → **端末設定** → **言語とキーボード** → **iWnn IME - SH edition** → **学習辞書** → **候補学習**

・ **候補学習** をタップするたびに、設定 (☒) / 解除 (☐) が切り替わります。

学習辞書に登録した内容をすべて削除する

ホーム画面で **MENU** → **端末設定** → **言語とキーボード** → **iWnn IME - SH edition** → **学習辞書** → **学習辞書リセット** → **OK**

ダウンロード辞書に登録する

ホーム画面で **MENU** → **端末設定** → **言語とキーボード** → **iWnn IME - SH edition** → **ダウンロード辞書** → **登録する辞書をタップ**

・ 辞書をタップするたびに、設定 (☒) / 解除 (☐) が切り替わります。

・ 設定 (☒) したダウンロード辞書の内容が、文字入力時の変換候補に表示されるようになります。

ダウンロード辞書を削除する

ホーム画面で **MENU** → **端末設定** → **言語とキーボード** → **iWnn IME - SH edition** → **ダウンロード辞書** → **削除する辞書をロングタッチ** → **はい**

・ 設定 (☒) している辞書は、削除できません。

・ ダウンロード辞書をまとめて削除するときは、**ダウンロード辞書** をタップしたあと **MENU** を押し、**全件削除** → **はい** の順にタップします。

電話帳の名前を辞書に追加する

ホーム画面で **MENU** → **端末設定** → **言語とキーボード** → **iWnn IME - SH edition** → **電話帳名前データと連携** → **最新データ取り込み** → **OK**

辞書に追加した電話帳の名前を削除する

ホーム画面で **MENU** → **端末設定** → **言語とキーボード** → **iWnn IME - SH edition** → **電話帳名前データと連携** → **初期化** → **OK**

受信メールの内容を、S!メール返信時に変換候補として表示させるかどうかを設定する

ホーム画面で **MENU** → **端末設定** → **言語とキーボード** → **iWnn IME - SH edition** → **S!メール返信時学習**

・ **S!メール返信時学習** をタップするたびに、設定 (☒) / 解除 (☐) が切り替わります。

iWnn IME - SH editionの設定をリセットする

ホーム画面で **MENU** → **端末設定** → **言語とキーボード** → **iWnn IME - SH edition** → **設定リセット** → **OK**

顔文字リストの内容をリセットする

ホーム画面で **MENU** → **端末設定** → **言語とキーボード** → **iWnn IME - SH edition** → **顔文字リセット** → **OK**

Androidキーボード

キーをタップしたときに振動させるかどうかを設定する

ホーム画面で **MENU** → **端末設定** → **言語とキーボード**
→ **Androidキーボード** → **キー操作パイプ**

- ・ **キー操作パイプ** をタップするたびに、設定 (☒) / 解除 (☐) が切り替わります。

キーをタップしたときに音を鳴らすかどうかを設定する

ホーム画面で **MENU** → **端末設定** → **言語とキーボード**
→ **Androidキーボード** → **キー操作音**

- ・ **キー操作音** をタップするたびに、設定 (☒) / 解除 (☐) が切り替わります。

キーをポップアップ表示するかどうかを設定する

ホーム画面で **MENU** → **端末設定** → **言語とキーボード**
→ **Androidキーボード** → **キーポップアップ**

- ・ **キーポップアップ** をタップするたびに、設定 (☒) / 解除 (☐) が切り替わります。

入力した文字をタップして修正できるようにするかどうかを設定する

ホーム画面で **MENU** → **端末設定** → **言語とキーボード**
→ **Androidキーボード** → **タップして語句を修正**

- ・ **タップして語句を修正** をタップするたびに、設定 (☒) / 解除 (☐) が切り替わります。

英字入力時に、文頭の文字を自動的に大文字にするかどうかを設定する

ホーム画面で **MENU** → **端末設定** → **言語とキーボード**
→ **Androidキーボード** → **自動大文字変換**

- ・ **自動大文字変換** をタップするたびに、設定 (☒) / 解除 (☐) が切り替わります。

設定キーの表示方法を設定する

ホーム画面で **MENU** → **端末設定** → **言語とキーボード**
→ **Androidキーボード** → **設定キーを表示** → **設定項目をタップ**

音声入力機能を利用するかどうかを設定する

ホーム画面で **MENU** → **端末設定** → **言語とキーボード**
→ **Androidキーボード** → **音声入力** → **設定項目をタップ**

- ・ 確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

スペースバーでドラッグすると入力言語を変更できるように設定する

ホーム画面で **MENU** → **端末設定** → **言語とキーボード**
→ **Androidキーボード** → **入力言語** → **言語をタップ**

- ・ 言語をタップするたびに、設定 (☒) / 解除 (☐) が切り替わります。

入力時に入力候補を表示するかどうかを設定する

ホーム画面で **MENU** → **端末設定** → **言語とキーボード**
→ **Androidキーボード** → **入力候補を表示**

- ・ **入力候補を表示** をタップするたびに、設定 (☒) / 解除 (☐) が切り替わります。

音声入出力の設定

音声入出力の設定

+ 音声認識装置の設定

音声入力時の言語を設定する

ホーム画面で **MENU** → **端末設定** → **音声入出力** → **音声認識装置の設定** → **言語** → 設定項目をタップ

セーフサーチ（検索結果のフィルタ）を設定する

ホーム画面で **MENU** → **端末設定** → **音声入出力** → **音声認識装置の設定** → **セーフサーチ** → 設定項目をタップ

不適切な語句をブロックするかどうかを設定する

ホーム画面で **MENU** → **端末設定** → **音声入出力** → **音声認識装置の設定** → **不適切な語句をブロック**

- ・ **不適切な語句をブロック** をタップするたびに、設定（☒）／解除（☐）が切り替わります。

+ テキスト読み上げの設定

音声読み上げ用の音声データをインストールする

ホーム画面で **MENU** → **端末設定** → **音声入出力** → **テキスト読み上げの設定** → **音声データをインストール** → 画面の指示に従って操作

- ・ 本機には、すでに音声入出力用の音声データが内蔵されています。
- ・ 本機は、音声データをインストールする必要がないため、**音声データをインストール** の項目は選択できなくなっています。

サンプルを再生する

ホーム画面で **MENU** → **端末設定** → **音声入出力** → **テキスト読み上げの設定** → **サンプルを再生**

常に自分で設定した音声の速度と言語に従って再生するかどうかを設定する

ホーム画面で **MENU** → **端末設定** → **音声入出力** → **テキスト読み上げの設定** → **常に自分の設定を使用**

- ・ **常に自分の設定を使用** をタップするたびに、設定（☒）／解除（☐）が切り替わります。

音声読み上げ用の音声合成エンジンを設定する

ホーム画面で **MENU** → **端末設定** → **音声入出力** → **テキスト読み上げの設定** → **既定のエンジン** → エンジンをタップ

音声読み上げ時の速度を設定する

ホーム画面で **MENU** → **端末設定** → **音声入出力** → **テキスト読み上げの設定** → **音声の速度** → 設定項目をタップ

音声読み上げ時の言語を設定する

ホーム画面で **MENU** → **端末設定** → **音声入出力** → **テキスト読み上げの設定** → **言語** → 設定項目をタップ

Pico TTS（音声合成エンジン）を設定する

ホーム画面で **MENU** → **端末設定** → **音声入出力** → **テキスト読み上げの設定** → **Pico TTS** → 設定項目をタップ
→ 画面の指示に従って操作

- ・ 本機は、音声データをインストールする必要がないため、**Pico TTS** の項目は選択できなくなっています。


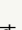
ユーザー補助の設定

ユーザー補助の設定

+ ユーザー補助

音や振動で反応するユーザー補助のオプションを設定する



ホーム画面で **MENU** → **端末設定** → **ユーザー補助** → **ユーザー補助**

- ・あらかじめ、オプションをAndroid マーケットまたはGoogle Playなどからダウンロードしたうえで設定してください。
- ・**ユーザー補助** をタップするたびに、設定 () / 解除 () が切り替わります。
- ・解除するときは、このあと **OK** をタップします。

+ 電源キーで通話を終了

電源キー を押したとき、通話を終了するかどうかを設定する

ホーム画面で **MENU** → **端末設定** → **ユーザー補助** → **電源キーで通話を終了**

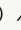- ・ユーザー補助アプリケーションをインストールしていないときは、確認画面が表示されます。 **キャンセル** をタップすると、続けて設定操作が行えます。
- ・**電源キーで通話を終了** をタップするたびに、設定 () / 解除 () が切り替わります。



歩数計設定

歩数計設定

+ 歩数計設定

歩数計を有効にするかどうかを設定する

ホーム画面で **MENU** → **端末設定** → **歩数計設定** → **歩数計ON**

- ・歩数計を有効にするときは、あらかじめ **ユーザー情報** を設定しておいてください。
- ・**歩数計ON** をタップするたびに、有効 () / 無効 () が切り替わります。

ユーザー情報を設定する

ホーム画面で **MENU** → **端末設定** → **歩数計設定** → **ユーザー情報** → **操作暗証番号を入力** → **OK** → **設定項目をタップ** → **設定値を入力** → **設定**

- ・歩幅を身長から自動的に設定するときは、身長設定後に **はい** をタップします。

歩数計をリセットする時刻を設定する

ホーム画面で **MENU** → **端末設定** → **歩数計設定** → **歩数計リセット時刻設定** → **時刻を入力** → **設定**



日付と時刻の設定

日付と時刻の設定

+ 自動

日付を自動的に設定する


ホーム画面で MENU → 端末設定 → 日付と時刻 → 自動

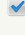・ 自動 をタップするたびに、設定 () / 解除 () が切り替わります。

+ 日付設定

日付を手動で設定する


ホーム画面で MENU → 端末設定 → 日付と時刻 → 日付設定 → 日付を選択 → 設定

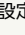・ 自動 を解除 () しているとき設定できます。

+ タイムゾーンの選択

タイムゾーンを手動で設定する


ホーム画面で MENU → 端末設定 → 日付と時刻 → タイムゾーンの選択 → 国／地域をタップ

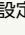・ 自動 を解除 () しているとき設定できます。

+ 時刻設定

時刻を手動で設定する



ホーム画面で MENU → 端末設定 → 日付と時刻 → 時刻設定 → 時刻を選択 → 設定

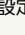・ 自動 を解除 () しているとき設定できます。

+ 24時間表示

時刻表示を24時間制にするかどうかを設定する

ホーム画面で MENU → 端末設定 → 日付と時刻 → 24時間表示

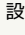・ 24時間表示 をタップするたびに、設定 () / 解除 () が切り替わります。

+ 日付形式

日付の表示形式を設定する

ホーム画面で MENU → 端末設定 → 日付と時刻 → 日付形式 → 日付形式をタップ

端末情報

端末情報

+ 端末の状態

端末の状態を確認する

ホーム画面で **MENU** → **端末設定** → **端末情報** → **端末の状態**

+ 電池使用量

電池の使用量や使用時間を確認する

ホーム画面で **MENU** → **端末設定** → **端末情報** → **電池使用量** → 項目をタップ

・電池使用量を調整できる項目は、詳細画面に **画面設定** などの機能名が表示されます。この機能名をタップすると、設定を変更する画面に遷移できます。

+ タッチパネル補正

タッチパネルを補正する

ホーム画面で **MENU** → **端末設定** → **端末情報** → **タッチパネル補正** → 画面の指示に従って操作

+ センサー感度補正

モーションセンサー／地磁気センサーを補正する

ホーム画面で **MENU** → **端末設定** → **端末情報** → **センサー感度補正** → **OK** → 画面の指示に従って操作（補正完了の認識音が鳴るまで） → **OK**

+ ソフトウェア更新

ソフトウェア更新が必要かどうかを確認し、必要なのはソフトウェア更新を実行する

ホーム画面で **MENU** → **端末設定** → **端末情報** → **ソフトウェア更新** → **ソフトウェア更新** → **実行** → 画面の指示に従って操作

・ソフトウェア更新を利用するときは、同梱の「お願いとご注意」をよく読んでうで操作してください。

自動でソフトウェア更新をするかどうかを設定する

ホーム画面で **MENU** → **端末設定** → **端末情報** → **ソフトウェア更新** → **自動更新設定** → **自動更新する** / **自動更新しない**

自動更新の開始時刻を変更する

ホーム画面で **MENU** → **端末設定** → **端末情報** → **ソフトウェア更新** → **更新時刻設定** → **時刻を選択** → **設定**

+ メジャーアップデート

Androidの新しいバージョンがリリースされていないか手動で確認する

ホーム画面で **MENU** → **端末設定** → **端末情報** → **メジャーアップデート** → **アップデートの確認** → 画面の指示に従って操作

アップデートを実行する

ホーム画面で **MENU** → **端末設定** → **端末情報** → **メジャーアップデート** → **アップデート実行** → 画面の指示に従って操作

・Androidの新しいバージョンがリリースされているときだけ利用できます。

アップデートの有無を自動的に確認するかどうかを設定する（102SHに搭載）

ホーム画面で **MENU** → **端末設定** → **端末情報** → **メジャーアップデート** → **アップデートの自動確認**


・ **アップデートの自動確認** をタップするたびに、設定（☒） / 解除（☐）が切り替わります。


+ 法的情報

著作権情報や利用規約などを確認する

ホーム画面で **MENU** → **端末設定** → **端末情報** → **法的情報** → 項目をタップ

+ 技術基準適合証明

技術基準適合証明に関する情報（技適マーク等 ）を確認する

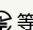本機は、電波法ならびに電気通信事業法に基づく技術基準に適合しています。次の操作で技術基準適合証明に関する情報（ 等）が表示されます。

ホーム画面で **MENU** → **端末設定** → **端末情報** → **技術基準適合証明**

+ モデル番号

モデル番号を確認する

ホーム画面で **MENU** ➡ **端末設定** ➡ **端末情報**

・モデル番号は、「モデル番号」欄の下部に表示されます。

+ Androidバージョン

Androidバージョンを確認する

ホーム画面で **MENU** ➡ **端末設定** ➡ **端末情報**

・Androidバージョンは、「Androidバージョン」欄の下部に表示されます。

+ ベースバンドバージョン

ベースバンドバージョンを確認する

ホーム画面で **MENU** ➡ **端末設定** ➡ **端末情報**

・ベースバンドバージョンは、「ベースバンドバージョン」欄の下部に表示されます。

+ カーネルバージョン

カーネルバージョンを確認する

ホーム画面で **MENU** ➡ **端末設定** ➡ **端末情報**

・カーネルバージョンは、「カーネルバージョン」欄の下部に表示されます。

+ ビルド番号

ビルド番号を確認する

ホーム画面で **MENU** ➡ **端末設定** ➡ **端末情報**

・ビルド番号は、「ビルド番号」欄の下部に表示されます。

初期設定

初期設定

+ 初期設定

初期情報を設定する

ホーム画面で **MENU** ➡ **端末設定** ➡ **初期設定** ➡ 日付
と時刻を設定 ➡ **次へ** ➡ ソフトウェア更新の開始時刻を設
定 ➡ **次へ** ➡ 位置情報を設定 ➡ **次へ** ➡ 鮮やか表示
モードを設定 ➡ **次へ** ➡ その他を設定 ➡ **次へ** ➡ **次**
へ ➡ **完了**

困ったときは

トラブルシューティング	272
仕様	274
保証とアフターサービス	275
お問い合わせ先一覧	276

トラブルシューティング

故障とお考えになる前に

気になる症状の内容を確認しても症状が改善されない場合は、最寄りのソフトバンクショップまたは[お問い合わせ先](#)までご連絡ください。

? こんなときは


Q. 電源が切れる／電源が入らない

A. 本機の温度が高い状態のまま使用し続けると、警告画面が表示されたあと、約3分後に電源が切れます。この場合には、本機の内部温度を下げるため、すべてのアプリケーションを終了してから、画面を消灯してください。


Q. フリーズ／動作が不安定




A. 電源を入れ直してください。電源を切ることができない場合は、電池パックをいったん取り外し、数秒間待ったあと再度取り付け、電源を入れ直してください。電源を入れ直すと、編集中のデータは消去されます。

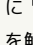Q. 電話やメール、インターネットが利用できない






A. 電波OFFモードに設定されていませんか。ステータスバーに  が表示されているときは、次の操作で電波OFFモードを解除してください。

 (長押し) →  電波OFFモード

A. データ通信が無効になっていませんか。次の操作でデータ通信が有効 () となっていることを確認してください。

ホーム画面で  →  無線とネットワーク →  データ通信

A. 無効なアクセスポイントが設定されていませんか。次の操作で初期設定に戻すことができます。

ホーム画面で  →  無線とネットワーク →  アクセスポイント名 →  → 

Q. 電池パックの消耗が早い

A. 電波の弱い場所や圏外の場所に長時間いませんか。電波の弱い状態で通話したり、圏外の場所にいたりすると、電池パックを多く消耗します。

A. ライトを頻繁に点灯する操作や音を出す機能／操作、外部機器との通信などを頻繁に行ったり、ディスプレイを明るくしたり、点灯時間を長く設定したりすると、電池パックの使用可能時間は短くなります。無駄な電力消費が気になるときは、「[省エネ設定](#)」を利用してください。

Q. アプリケーションがインストールできない

A. 本機またはSDカードの空き容量が少ないとアプリケーションのインストールができません。空き容量の確認については「[microSDと端末容量の設定](#)」を参照してください。本機に対応していないアプリケーションは、インストールすることができません。



Q. 画面が急に暗くなった

A. 本機の温度が高くなると、自動的に画面の明るさが暗くなります。本機の温度が下がると、元の明るさに戻ります。

Q. 画面ロックが解除できない

A. 電源を入れ直してください。電源を切ることができない場合は、電池パックをいったん取り外し、数秒間待ったあと再度取り付け、電源を入れ直してください。電源を入れ直すと、編集中のデータは消去されます。

Q. 電源が入らない

- A.  を長押ししていますか。ロゴが表示されるまで、 を押し続けてください。
- A. 充電はできていますか。充電ができていないときは、電池パックを充電してください。
- A. 電池パックは正しく取り付けられていますか。電池パックを正しく取り付けてください。

Q. 充電できない／充電に時間がかかる

- A. 電池パックは正しく取り付けられていますか。電池パックを正しく取り付けてください。
- A. 充電用microUSB変換アダプタが本機にしっかりと差し込まれていますか。いったん取り外し、もう一度確実に差し込んでください。
- A. 充電開始より約7時間が経過すると、自動的に充電が停止します。充電器を外し、再度接続すると充電を再開します。
- A. ACアダプタのプラグが、家庭用ACコンセントにしっかりと差し込まれていますか。いったん取り外し、もう一度確実に差し込んでください。
- A. 指定品以外のACアダプタなどを使っていませんか。必ず指定品を使用してください。指定品以外のものを利用すると、充電できないばかりか、電池パックを劣化させる原因となります。
- A. スモールライトが点滅していませんか。電池パックが寿命または異常のため充電できていません。新しい電池パックと交換してください。
- A. 本機／電池パックの充電端子、ACアダプタの接続コネクタ、本機の外部接続端子、卓上ホルダーの接続端子が汚れていませんか。端子部を乾いたきれいな綿棒などで清掃してから、充電し直してください。
- A. USB充電を利用していませんか。USB充電を利用すると、ACアダプタで充電したときよりも充電時間が長くなります。接続環境によっては充電できないことがあります。

Q. 充電が止まる／充電が始まらない

- A. 本機の温度が高くなると、自動的に充電が停止します。本機の温度が下がると、充電を再開します。

Q. USIMカードが認識されない

- A. USIMカードは正しく取り付けられていますか。取り付け位置や、USIMカードの向きに問題はありませんか。電源を切り、USIMカードが正しく取り付けられているか確認したあと、電源を入れ直してください。それでも症状が改善されないときは、USIMカードが破損している可能性があります。
- A. USIMカードのIC部分に指紋などの汚れが付いていませんか。USIMカードを取り外し、乾いたきれいな布で汚れを落としたあと、正しく取り付けてください。
- A. 違ったUSIMカードを取り付けていませんか。使用できないUSIMカードが取り付けられている可能性があります。正しいUSIMカードであることを確認してください。

Q. USB充電できない

- A. パソコンにUSBドライバをインストールしていますか。「高速転送モード」でUSB充電を利用するときは、パソコンにUSBドライバをインストールしておく必要があります。[SH DASH \(http://k-tai.sharp.co.jp/support/download/s/#!/soft_utility\)](http://k-tai.sharp.co.jp/support/download/s/#!/soft_utility)から入手してください。


- A. パソコンの電源は入っていますか。電源が入っていないときは充電できません。

- A. USBハブを使用していませんか。USBハブを使用しているときは、充電できないことがあります。同梱のPC接続用microUSBケーブルをパソコンに直接接続してください。

Q. 電話がかかけられない／繋がらない

- A. 電波OFFモードが設定されていませんか。電波OFFモードを解除してください。
- A. 相手の電話番号を全桁ダイヤルしていますか。市外局番など、「0」で始まる相手の電話番号を全桁ダイヤルしてください。
- A. 電波が届く場所にいますか。電波状態表示を確認しながら、電波の届く場所へ移動してかけ直してください。

Q. 電話の相手の声が聞こえない

- A. 通話音量が小さくなっていませんか。通話中に  を押し、通話音量を大きくしてください。
- A. 常にハンズフリー機器を使って通話する設定となっていないですか。次の操作で確認してください。

ホーム画面で  **MENU**  **端末設定**  **無線とネットワーク**  **Bluetooth設定**  **Bluetooth詳細設定**  **常にハンズフリー通話**

Q. カメラが起動できない／自動的に終了する

- A. 電池残量が少ないときは、カメラを起動できません。電池パックを充電してください。
- A. 内部温度の高い状態のまま使用し続けると、警告画面が表示された約1分後に、撮影データを保存し、自動終了します。
- A. カメラ起動後、画像撮影前にしばらく何も操作しないでないと、自動的に終了します。

仕様

本体

項目	説明
質量	本体：約106g 電池パック装着時：約137g
連続通話時間 ¹	約450分（3Gモード） 約380分（GSMモード）
連続待受時間 ²	約420時間（3Gモード） 約390時間（GSMモード）
ワンセグ連続視聴時間 ³	約4時間30分
充電時間 ⁴	約240分
サイズ	約65×128×9.8mm（突起部 除く）
最大出力	0.25W（3Gモード） 2.0W（GSMモード）

- 1 連続通話時間とは、充電を満たした新品の電池パックを装着し、電波が正常に受信できる静止状態から算出した平均的な計算値です。
- 2 連続待受時間とは、充電を満たした新品の電池パックを装着し、通話や操作をせず、電波が正常に受信できる静止状態から算出した平均的な計算値です。データ通信／緊急速報メールを無効に設定したときの数値です。また使用環境（充電状況、気温など）や機能の設定状況などにより、ご利用時間が変動することがあります。
- 3 ワンセグ連続視聴時間とは、充電を満たした新品の電池パックを装着し、AVポジション「OFF」、エコバックライトコントロール「ON」、サウンド設定「OFF」、なめらかフレーム補間「ON」の条件で、別売のマイク付ステレオイヤホンを使用し、電池残量約10%を残した計算値です。
- 4 充電時間は、本機の電源を切ってACアダプタを使って充電した場合の数値です。

- ・上記の時間は、エコバックライトコントロール「ON」、画面の明るさを「21段階中の11段階目」に設定したときの数値です。
- ・お使いの場所や状況、設定内容によって、上記の時間は変動します。
- ・液晶ディスプレイは非常に精密度の高い技術で作られています
が、画素欠けや常時点灯する画素がありますので、あらかじめご了承ください。

電池パック

項目	説明
電圧	3.7V
使用電池	リチウムイオン電池
容量	1,520mAh
外形サイズ（幅×高さ×奥行）	約45.0×57.0×5.4mm（突起部 除く）
使用材料／表面処理	PC樹脂＋PA樹脂／金メッキ

卓上ホルダー

項目	説明
入力電圧／入力電流	DC5.4V／700mA
出力電圧／出力電流	DC5.4V／700mA
充電温度範囲	5℃ ～ 35℃
サイズ（幅×高さ×奥行）	約145×38×50mm
使用材料／表面処理	ABS樹脂／金メッキ

PC接続用microUSBケーブル

項目	説明
充電温度範囲	5℃ ～ 35℃
ケーブルの長さ	約80cm
使用プラグ	standard-A、Micro-B
使用材料／表面処理	エラストマー樹脂＋熱可塑性ポリウレタン／ニッケルメッキ

充電用microUSB変換アダプタ

項目	説明
ケーブルの長さ	約12cm
質量	約6.5g
使用材料／表面処理	ABS樹脂＋熱可塑性エラストマー／ニッケルメッキ

使用材料

使用箇所	使用材料／表面処理
キャビネット (ディスプレイ側)	レニー樹脂+GF樹脂+ステンレス/UV塗装
キャビネット (電池パック側)	レニー樹脂+GF樹脂+シリコンゴム
電池カバー	PC樹脂/UV塗装、印刷
サイド飾り	ABS樹脂/UV塗装
ディスプレイ窓	強化ガラス+PET/裏面印刷、赤外線透過印刷
MENUキー、 ホームキー、戻るキー	PC樹脂+シリコンゴム/裏面印刷、UV塗装
サイドキー (電源キー、 音量Up/Downキー)	PC樹脂+シリコンゴム/UV塗装、印刷
可倒式ワンセグ 用アンテナ	ステンレス+PC樹脂/塗装
赤外線ポート (102SHイ ノセントパー ブル/ブラッ ク、102SHII クラッシーブ ラック)、ピク チャーライトカ バー	ABS樹脂
赤外線ポート (102SHホワ イト、102SHII シルバー/ピン ク)	PC樹脂/不連続蒸着
カメラ窓	アクリル樹脂/裏面印刷
外部接続端子 キャップ	PC樹脂+ウレタン樹脂+ステンレス/UV塗装
充電端子	ABS樹脂+ステンレス/金メッキ
イヤホンマイク 端子	ナイロン樹脂
USIMトレイ	ステンレス+LCP含有
電池パック	PC樹脂+PA樹脂/金メッキ
ストラップピン	ステンレス
ネジ	SWCH16A (鉄/クロムメッキ)

保証とアフターサービス

保証について

本機をお買い上げいただいた場合は、保証書が付いております。

- ・お買い上げ店名、お買い上げ日をご確認ください。
- ・内容をよくお読みのうえ、大切に保管してください。
- ・保証期間は、保証書をご覧ください。

注意

損害について

本製品の故障、誤作動または不具合などにより、通話などの機会を逸したために、お客様、または第三者が受けられた損害につきましては、当社は責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

故障・修理について

故障または修理により、お客様が登録/設定した内容が消失/変化する場合がありますので、大切な電話帳などは控えをとっておかれることをおすすめします。なお、故障または修理の際に本機に登録したデータ(電話帳/画像/サウンドなど)や設定した内容が消失/変化した場合の損害につきましては、当社は責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

分解・改造について

本製品を分解/改造すると、電波法にふれることがあります。また、改造された場合は修理をお引き受けできませんので、ご注意ください。

アフターサービスについて

修理を依頼される場合、[お問い合わせ先](#)または最寄りのソフトバンクショップへご相談ください。その際、できるだけ詳しく異常の状態をお聞かせください。

- ・保証期間中は保証書の記載内容に基づいて修理いたします。
- ・保証期間後の修理につきましては、修理により機能が維持できる場合は、ご要望により有償修理いたします。

ご不明な点について

アフターサービスについてご不明な点は、最寄りのソフトバンクショップまたは[お問い合わせ先](#)までご連絡ください。

お問い合わせ先一覧

お困りのときや、ご不明な点などございましたら、お気軽に次のお問い合わせ窓口までご連絡ください。

ソフトバンクカスタマーサポート

総合案内

ソフトバンク携帯電話から157（無料）
一般電話から ☎ 0800-919-0157（無料）

紛失・故障受付

ソフトバンク携帯電話から113（無料）
一般電話から ☎ 0800-919-0113（無料）
IP電話などでフリーコールが繋がらない場合は、恐れ入りますが次の番号へおかけください。
東日本地域：022-380-4380（有料）
東海地域：052-388-2002（有料）
関西地域：06-7669-0180（有料）
中国・四国・九州・沖縄地域：092-687-0010（有料）

スマートフォン テクニカルサポートセンター

スマートフォンの操作案内はこちら
ソフトバンク携帯電話から151（無料）
一般電話から ☎ 0800-1700-151（無料）

ソフトバンクモバイル国際コールセンター

海外からのお問い合わせおよび盗難・紛失のご連絡
+81-3-5351-3491（有料、ソフトバンク携帯電話からは無料）

102SH/102SHII 取扱説明書 索引

あ

IC通信でデータをやりとりする.....	235
アカウントと同期の設定.....	260
アプリケーション設定.....	258
アプリケーションについて.....	57
アプリケーションを起動する.....	25
アプリケーションを利用する.....	30
アラームを利用する.....	201
暗証番号／操作暗証番号について.....	79
Android4.0で変わる事.....	10

い

位置情報とセキュリティの設定.....	255
インターネットメールを利用する.....	136
インターネットを利用する.....	27
インターネットを利用する.....	139

う

ウィジェットを利用する.....	27
ウェルカムシート（ロック画面）のしくみ.....	11

え

SDカードについて.....	43
S!メール／SMS作成時の操作.....	126
S!メール／SMS設定.....	128
S!メール／SMSを管理する.....	123
S!メール／SMSを受信／返信する.....	120
S!メール／SMSを送信する.....	116
S!メールでデコレメールを送信する.....	118

お

お気に入りを利用する.....	164
おサイフケータイ®を利用する.....	208
お問い合わせ先一覧.....	276
オプションサービス.....	102
お店などの情報を電話帳に登録する.....	157
おもなアプリケーション.....	59
音楽／動画リストを利用する.....	163
音楽／動画を利用する.....	160
音楽を聴く.....	166
音声入出力の設定.....	266
音声を録音／再生する.....	214

か

海外でご利用になる前に.....	240
海外で電話をかける.....	241
ガイダンス画面について.....	19
各種データを管理する.....	210
各部の名称とはたらき.....	40
画像を加工する.....	169
画面設定.....	253

画面の表示フォント（書体）を変更する.....	95
画面をロックする.....	81
カレンダーを利用する.....	198

き

基本的な操作のしくみ.....	56
緊急速報メールを利用する.....	191

く

Googleアカウントを利用する.....	76
Google音声検索™を利用する.....	197
Google検索を利用する.....	197
Googleトークを利用する.....	195
Google Playについて.....	77
Googleマップ™を利用する.....	192

け

経過時間をお知らせする.....	204
言語とキーボードの設定.....	262

こ

コンテンツキーをバックアップする.....	31
-----------------------	----

さ

サウンド設定.....	252
撮影した静止画をアップロードする.....	150
さまざまな方法で撮影する.....	148

し

指定した時刻に視聴／録画する.....	181
Gmail（メール）を作成／送信する.....	131
充電する.....	48
充電中にスライドショーや動画を表示する.....	219
受信したGmail（メール）を確認する.....	132
仕様.....	274
省エネ設定.....	244
初期設定.....	270
初期設定について.....	52
書庫を利用する（ブック）.....	188
人物の顔を登録して活用する.....	151

す

ステータスバーについて.....	88
ストップウォッチを利用する.....	203
3D画像を撮影する.....	148
3ラインホームのしくみ.....	16

せ

静止画／動画を管理する.....	170
静止画／動画を見る.....	168
静止画を撮影する.....	144
世界時計を利用する.....	200
赤外線データやりとりする.....	230

そ

ソフトウェアの更新について.....	81
--------------------	----

た

タッチパネルの使いかた.....	51
他の機器と静止画／動画や音楽を共有する.....	236
単語を辞書で調べる.....	215
端末情報.....	269
端末設定について.....	33

つ

Twitterを利用する.....	205
通知パネルを利用する.....	89
通話設定.....	248

て

電源を入れる／切る.....	50
電子書籍を閲覧する.....	220
電卓で計算をする.....	198
電池パックの消耗を軽減する.....	82
電池パックを取り付ける／取り外す.....	46
電話帳／通話履歴から電話をかける.....	100
電話帳をインポートする.....	110
電話帳をバックアップする.....	112
電話帳を利用する.....	107
電話番号について.....	66
電話をかける／受ける.....	98

と

動画を撮影する.....	146
搭載アプリケーションについて.....	20
友だちの位置／状況を確認する（Latitude）.....	194
トラブルシューティング.....	272

な

ナビゲーションバーとアクションバー.....	19
ナビを利用する.....	193

に

ニュースや天気を確認する.....	205
-------------------	-----

は

バーコードを読み取る.....	152
パソコンとUSBで接続する.....	222
パソコン用ファイルを利用する.....	208
番組を録画／再生する.....	179

ひ

日付と時刻の設定.....	268
PINコードについて.....	80

ふ

Facebookを利用する.....	220
付近の便利な情報を取得する（プレイス）.....	194
ブックを探す.....	190
ブックを利用する.....	184
プライバシーの設定.....	260
Bluetooth®機能を利用する.....	228
プロフィール.....	244

ほ

方位を確認する.....	213
保証とアフターサービス.....	275
歩数計設定.....	267
歩数計を利用する.....	211
保存されているGmail（メール）を管理する.....	133
ホーム画面のしくみ.....	86
ホーム画面をアレンジする.....	90
本機で使いかたを確認する.....	6
本書について.....	6
本棚を利用する（ブック）.....	187

ま

microSDと端末容量の設定.....	261
マナーモード／電波OFFモードについて.....	67

み

mixiを利用する.....	217
----------------	-----

む

無線とネットワークの設定.....	245
-------------------	-----

め

名刺を電話帳に登録する.....	153
メーカーサイトアプリを利用する.....	84
メモ帳を利用する.....	206
メールの種類について.....	116
メールを利用する.....	29

も

文字を入力する.....	68
文字を読み取り辞書で調べる.....	155
文字を読み取る.....	156

ゆ

USB接続.....	255
ユーザー辞書を利用する.....	75
ユーザー補助の設定.....	267
USIMカードについて.....	41
YouTubeを利用する.....	206

ら

ランチャー画面のしくみ.....	87
ランチャー画面をアレンジする.....	93

り

利用するホーム画面について.....	15
--------------------	----

わ

Wi-Fiで接続する.....	224
ワンセグを視聴する.....	176

SoftBank 102SH/102SHII 取扱説明書

2012年8月 第4版

ソフトバンクモバイル株式会社

※ご不明な点はお求めになられた
ソフトバンク携帯電話取扱店にご相談ください。

機種名 : SoftBank 102SH/102SHII
製造元 : シャープ株式会社